

Bezpečnostní kufr - 295 x 230x 73 mm





ID / Kód produktu: AH291705



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY


1. **Procesor:** Známá mezinárodní značka s nízkou spotřebou energie a vysoce výkonným procesorem.
2. **Identifikace otisku prstu:** indukční identifikace otisku prstu
3. **Maximální počet uložených otisků:** 20
4. **Nabíjení:** externí nabíjení USB typu C
5. **Baterie:** 3,7V lithium-polymerová baterie, 2500 mAh
6. **Pohotovostní doba:** přibližně 3 měsíce
7. **Nabíjení:** kabel USB/USB-C pro nabíječku 5V/2A

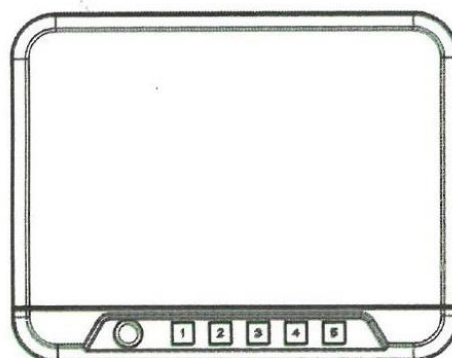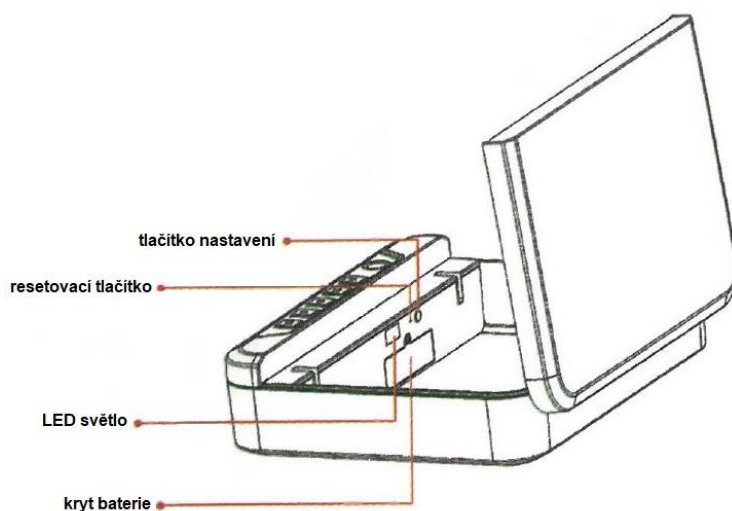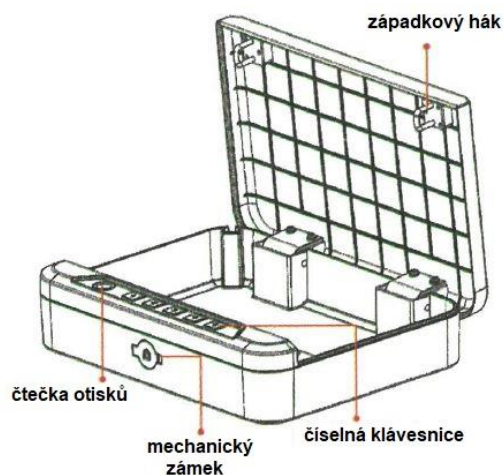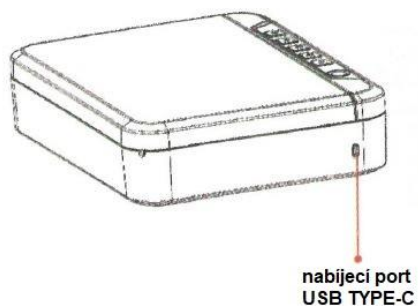

ODEMČENÍ BEZPEČNOSTNÍHO KUFRU

Výchozí heslo bezpečnostního kufru je 123455. Heslo je šestimístné. Pokud je 5krát za sebou zadáno nesprávné heslo nebo otisk prstu, bezpečnostní kufr spustí alarm na 1 minutu a na tři minuty se uzamkne.

JAK ZMĚNIT HESLO

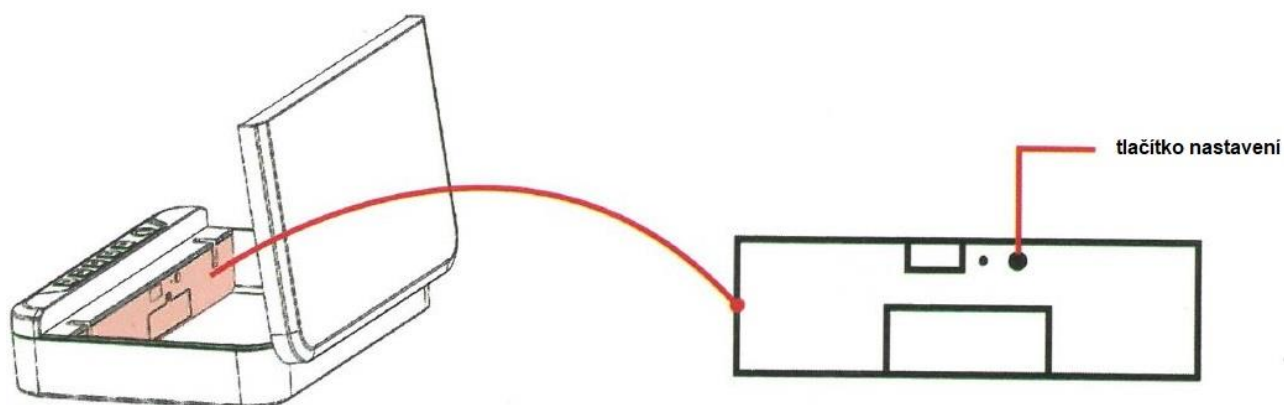

1. **Krátce** stiskněte tlačítko nastavení. Po uvolnění tlačítka vydá bzučák dlouhé pípnutí, klávesnice se rozsvítí zeleně od 1 do 5 a bezpečnostní kufr přejde do režimu úpravy hesla.
2. Zadejte nové 6místné heslo. Bezpečnostní kufr vydá dlouhé pípnutí a všechny kontrolky numerické klávesnice se rozsvítí zeleně, což znamená, že nové heslo bylo poprvé úspěšně zadáno.
3. Zadejte nové stejné 6místné heslo podruhé. Pokud je heslo v souladu s prvním zadáním, bezpečnostní kufr vydá dlouhé pípnutí, všechny kontrolky numerické klávesnice se rozsvítí zeleně a heslo bude úspěšně změněno. V opačném případě bezpečnostní kufr opustí režim úpravy hesla, všechny kontrolky na klávesnici se rozsvítí červeně a bzučák třikrát krátce pípne.
4. Heslo bylo úspěšně změněno.

JAK NASTAVIT OTISK PRSTU

1. Krátce stiskněte tlačítko nastavení. V tomto okamžiku bzučák vydá dlouhé pípnutí, všechny kontrolky numerické klávesnice 1 až 5 se rozsvítí zeleně a bezpečnostní kufr přejde do režimu přidávání otisků prstů. Celkový počet otisků prstů, které lze zadat, je 20. Pokud zadáte maximální množství otisků, kontrolky klávesnice 3x zablikají a 3x krátce pípnou.
2. První vložení otisku prstu. Pokud jsou informace o otisku prstu úspěšně načteny, modul otisků prstů se rozsvítí modře, číselná klávesa 1 se rozsvítí červeně a bzučák vydá krátká pípnutí. Pokud ne, červené světlo klávesnice 3x zabliká a vydá 3 krátké zvuky.
3. Vložte otisk prstu podruhé. Pokud jsou informace o otisku prstu úspěšně načteny, modul otisků prstů se rozsvítí modře, číselná klávesa 2 se rozsvítí červeně a bzučák vydá 2 krátká pípnutí. Pokud ne, červené světlo klávesnice 3x zabliká a vydá 3 krátké zvuky.
5. Potřetí vložte otisk prstu. Pokud jsou informace o otisku prstu úspěšně načteny, modul otisků prstů se rozsvítí modře, číselné tlačítko 3 se rozsvítí červeně a bzučák vydá 3 krátká pípnutí. Pokud ne, červené světlo klávesnice 3x zabliká a vydá 3 krátké zvuky.
6. Úspěšně jste přidali otisk prstu.

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

1. Dlouhým stisknutím tlačítka nastavení (více než 3 sekundy) vstoupíte do procesu nastavení. Po uvolnění tlačítka se zeleně rozsvítí tlačítko 2.
2. Krátce stiskněte číselnou klávesu 2 a tím zadáte režim továrního nastavení (výchozí heslo je 123455 a otisk prstu je neplatný). Všechny kontrolky klávesnice se rozsvítí zeleně a bezpečnostní kufr dlouze pípne.

VYPÍNÁNÍ ZVUKU

Zvuk je ve výchozím nastavení zapnutý.

1. Pro změnu dlouze stiskněte tlačítko 3 na déle než 3 sekundy. Po uvolnění tlačítka kontrolka klávesnice 3x zabliká červeně a poté sekvence kláves 5 až 1 zhasne jedna po druhé červené světlo a bezpečnostní kufr vypne systémové zvuky.
2. Pokud je zvuk bezpečnostního kufru vypnutý, dlouze stiskněte klávesu 3 po dobu delší než 3 sekundy a poté tlačítko uvolněte, bezpečnostní kufr 3krát krátce pípne, klávesnice 3krát zeleně blikne.

KONTROLA NABÍTÍ BATERIE

Stiskněte tlačítko 4 na déle než 3 sekundy. Po jeho uvolnění bezpečnostní kufr vydá dlouhé pípnutí. Počet kontrolky klávesnice indikuje zbývající energii bezpečnostního kufru:

90 % – 100 %: tlačítka 1-5 svítí zeleně	10 % - 30 %: tlačítka 1-2 svítí červeně
60 % - 90 %: tlačítka 1-4 svítí zeleně	0 % - 10 %: tlačítko 1 svítí červeně
30 % - 60 %: tlačítka 1-3 svítí zeleně	