AHProfi®

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pojízdný pneumatický zvedák – 3 t


Kód produktu: AH3000



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:


1. Tento zvedák se používá výhradně ke zvedání a spouštění vozidla. Po zvednutí vozidla použijte adekvátní bezpečnostní podpěry. Zvedák je určen pouze pro zvedání na zvedacích bodech vozidel.
2. Používejte pouze na rovném a pevném podkladu.
3. Před použitím umístěte klín pod kolo vozidla, aby se zabránilo jeho pohybu.
4. Normální provozní tlak je v rozmezí 8 - 10 Bar.
5. Stlačený vzduch by měl být čistý a neměl by obsahovat vodu.
6. Měch není potřeba zvedat na maximum. Pokud dosáhnete požadované výšky, zavřete spínač ventilu, zastavte přívod vzduchu, nasaďte bezpečnostní držák a pak se můžete pustit do práce.
7. Pamatujte, že pokud měch stoupne na maximum, okamžitě zavřete spínač ventilu a zastavte přívod vzduchu.
8. Při použití by měl zvedák zaujmout polohu mimo střed o 10-20 cm, to znamená, že by měl být zvedák zasunut pod auto jen z části.
9. Když se zvedák nepoužívá, měl by být umístěn ve vnitřních prostorách a ne ve venku.
10. Použijte pouze dodané příslušenství.
11. Je přísně zakázáno rozebírat nebo demontovat zvedací měch; jinak hrozí ztráta záruky. Výrobce zároveň není odpovědný za poprodejní servis.

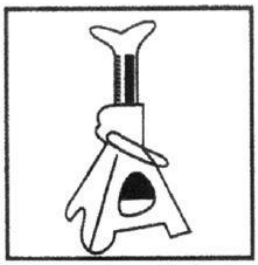

Vozidlo musí být podepřeno sadou bezpečnostních podpěr s odpovídající nosností.




Vždy aktivujte parkovací brzdu.

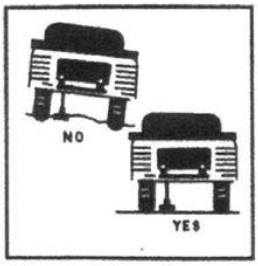

Tento zvedák je navržen pouze pro zvedání na zpevněných a rovných plochách. Použití na nerovném a nestabilním podkladu může vést k nestabilitě a možnému pádu vozidla ze zvedáku.



Umístěte klíny na přední i zadní stranu pneumatik, které nebudou zvedány.

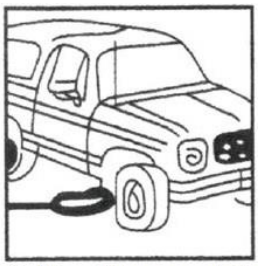

Vozidlo zvedejte pouze zvedacích bodech určených výrobcem.

POKYNY K INSTALACI:





Spojovací tyč 1



Spojovací tyč 2

1. Vzduchová trubice prochází spojovací tyčí 1 a tyč 1 je upevněna na spodní desce čtyřmi maticovými šrouby.
2. Nejprve protáhněte vzduchovou trubici tyčí 2 a obalem pneumatické spojovací matice ve vstupu vzduchu; za druhé zasuňte vzduchovou trubici do pneumatického systému ovládacích prvků a utáhněte matice (nepoužívejte nadměrnou sílu); nakonec spojte vřetena šrouby

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Chcete-li ovládat spínač v zadní části tyče, připojte zdroj stlačeného vzduch do pravé vstupu pro vzduch a zavřete levý spínač.
2. Otevřete pravý spínač ventilu a když měch stoupne, můžete jej použít.
3. Chcete-li zvedák spustit, otevřete levý spínač.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Nosnost	3 t
Pracovní tlak	145 Psi / 10 bar / 1 Mpa
Min. výška	140 mm
Max. výška	400 mm
Vstup vzduchu	G 1/4
Doba zdvihu	5 s
Pracovní teplota	-60 °C až 50 °C

AHProfi®

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň * IČO 64357767

Prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Pojízdný pneumatický zvedák, 3 t

Kód produktu: AH3000

Byl vyroben a navržen ve shodě s následujícími normami:

EN 1494:2000+A1:2008 – Pojízdné zvedáky a jejich příslušenství

EN ISO 12100:2010 – Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady pro konstrukci – Posuzování a snižování rizik

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu No. 3N220928.CZAQO06 vydaného společností Ente Certificazione Macchine Srl

V Plzni dne 20. 01. 2025

AHProfi®
Letkovská 38, 326 00 Plzeň
provozovna: V. Brožíka 427, 330 02 Dýšina
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimir Prokop

jednatel