



BGS 70971

PNEUMATICKÝ JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

Kód produktu: B70971



TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet úderů za minutu: 4000
Zdvih pístu: 41 mm
Množství jehel: 19 ks
Průměr jehly: 3 mm
Vstup vzduchu: 1/4"
Pracovní tlak: 6,2 bar (90 psi)
Spotřeba vzduchu: 141 l/min (5 cfm)
Výfuk vzduchu: na straně válce
Hladina akustického tlaku (LpA): 100,2 dB (A)
Hladina akustického výkonu (LwA): 102,2 dB (A)
Úroveň vibrací (ahd): 14,07 m/s²
Úroveň vibrací (K): 2,32 m/s²
Doporučená hadice: 10 mm (3/8") vnitřní průměr
Délka: 345 mm
Čistá hmotnost: 1,9 kg

POZOR

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a všechny v něm obsažené bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek správně, opatrně a pouze v souladu s určeným účelem. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k poškození, zranění osob a ukončení záruky. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném a suchém místě pro budoucí použití. Při předávání výrobku třetím osobám přiložte návod k obsluze.

URČENÉ POUŽITÍ

Tento pneumatický jehlový oklepávač se používá k odstranění rzi a barvy z ocelového plechu a obrobků vyrobených z oceli.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při použití pneumatického nářadí musí být vždy zajištěna základní preventivní opatření, aby se snížilo riziko zranění osob a poškození majetku.

- Udržujte děti a neoprávněné osoby mimo pracovní oblast.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s nářadím nebo jeho obalem.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dostatečně osvětlen.
- Udržujte pracovní plochu čistou, organizovanou, suchou a bez jiných materiálů.
- Neumožněte práci s touto sadou nářadí nezaškoleným osobám.
- Ujistěte se, že spoušť je při připojení k systému stlačeného vzduchu v poloze OFF.
- Na nářadí neprovádějte žádné úpravy.
- Používejte pouze příslušenství, které je dimenzováno pro použití s nářadím na stlačený vzduch.
- Před instalací příslušenství, při provádění údržby nebo pokud zařízení nepoužíváte, odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu.
- O nářadí pečujte. V pravidelných intervalech kontrolujte hadice a přípojky stlačeného vzduchu.
- Nepoužívejte nářadí, pokud je poškozené. Nechte nářadí opravit odborným personálem.
- Při instalaci regulátorů, filtrů a dalšího příslušenství dodržujte specifikace výrobce systému stlačeného vzduchu.
- Nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI OSOB

- Používejte nástroj se zdravým rozumem.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které mohou být zachyceny pohyblivými částmi a způsobit vážné zranění.
- Nářadí používejte pouze v bezpečné vzdálenosti od vás a ostatních osob
- Vždy zajistěte pevnou oporu, abyste mohli neustále udržovat rovnováhu.
- Nikdy nesahejte skrz nebo přes elektrický kabel nebo vzduchové hadice.
- Vždy pracujte s přítomnou druhou osobou; v případě nehody může tato osoba přivolat lékařskou pomoc.
- Tento nástroj nepoužívejte, pokud jste pod vlivem léků, alkoholu nebo drog, nebo pokud jste unavení. Přečtěte si příbalovou informaci svého léku, abyste vyloučili zhoršení vašeho úsudku nebo reflexů.
- Pokud máte pochybnosti o funkčnosti tohoto nástroje, zařízení nepoužívejte.
- Během práce sledujte své pracoviště a provádějte práci s maximální opatrností.
- Před použitím zkontrolujte, zda není nářadí poškozeno. Pokud je některá část poškozena, použijte nástroj znovu až poté, co byly všechny poškozené části opraveny autorizovaným odborníkem.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při používání pneumatického nářadí vždy používejte vhodné ochranné prostředky. Při používání tohoto nástroje vždy noste:

- Ochranné brýle
- Ochrana sluchu
- Protiskluzová bezpečnostní obuv
- Pracovní rukavice
- Sítka na vlasy, pokud máte dlouhé vlasy



VYBALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že jsou přítomny všechny díly. Pokud díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte svého prodejce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zlikvidujte tento výrobek na konci jeho životnosti ekologicky. Nepotřebné materiály recyklujte, místo abyste je likvidovali jako odpad. Veškeré nářadí, příslušenství a obaly by měly být roztrženy, odvezeny do recyklačního střediska a zlikvidovány způsobem, který je slučitelný s životním prostředím. Informace o recyklaci získáte od místního úřadu pro pevný odpad.

ROZSAH DODÁVKY

1x Pneumatický jehlový oklepávač

1x Vzduchová vsuvka

1x Imbusový klíč

1x Návod k použití

BEZPEČNOST PŘI PROVOZU

Věnujte dostatek času pečlivému výběru pracovní plochy. Dbejte na to, aby vaše pracoviště bylo blízko kompresoru a tryskačního materiálu. Odstraňte zařízení nebo jiné předměty z pracovní oblasti. Osoby a zvířata se nesmí zdržovat v pracovním prostoru. Nikdy nemiřte pneumatickým nářadím proti osobám nebo zvířatům. Při práci s tímto pneumatickým nářadím vždy používejte bezpečnostní vybavení, jako jsou ochranné brýle a protiprachové masky (viz kapitola „Bezpečnost práce“).


VZDUCHOVÝ ZDROJ

K napájení tohoto nástroje je nezbytný čistý vzduch se správným tlakem. Pracovní tlak pro toto nářadí je uveden v kapitole "Technické údaje" a je doporučen pro většinu nářadí na stlačený vzduch této třídy.

Zvýšení tlaku je nutné, pokud délka vzduchové hadice nebo jiné okolnosti vedou ke snížení tlaku. Tlak vzduchu musí být zvýšen, aby byl zaručen pracovní tlak při běžícím nástroji. Voda v hadici a kompresoru vede ke snížení výkonu a poškození zařízení na stlačený vzduch.


DOPORUČENÝ SYSTÉM STLAČENÉHO VZDUCHU

1 Vzduchový nástroj	6 Odvodňovací/filtrační jednotka
2 Vzduchová hadice	7 Vypouštěcí ventil
3 Rychlospojka	8 Uzavírací ventil
4 Olejnička (pro nástroje s motorem)	9 Sušička/filtrační jednotka
5 Redukční ventil	10 Kompresor

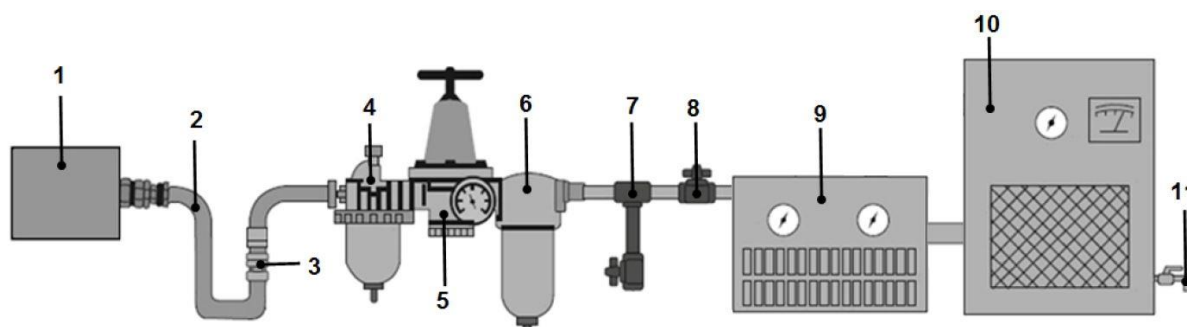

- Vzduchové nářadí by mělo být provozováno na vzduchových systémech, které mají automatickou maznici. Při použití vzduchových systémů, které nemají automatickou mazničku, je nutné do vzduchového nářadí pravidelně doplňovat olej přes vzduchovou přípojku.
- Před prvním použitím přidejte 4 až 5 kapek oleje do vzduchové přípojky zařízení.
- K mazání pneumatického nářadí nepoužívejte motorový nebo převodový olej; používejte pouze olej pro pneumatické nářadí.
- Před každým použitím vypusťte ze systému stlačeného vzduchu vodu. Voda ve vzduchovém potrubí vede ke ztrátě výkonu a poškození vzduchového nářadí.
- Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr na kompresoru v předepsaných intervalech.
- Pneumatické nářadí provozujte pouze s maximálním tlakem uvedeným v návodu kapitola "Technické údaje".

KOMPONENTY

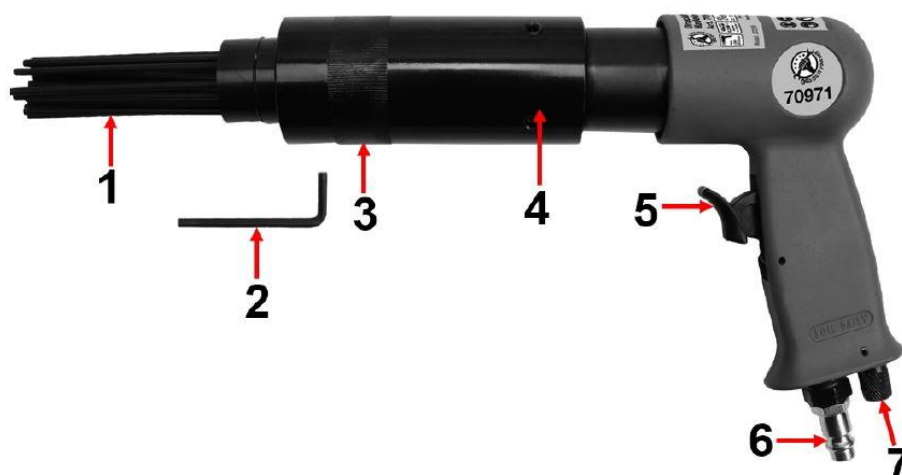

1	Jednotka s jehlami	5	Spoušť
2	Imbusový klíč	6	Vstup stlačeného vzduchu
3	Hlava	7	Regulátor
4	Upevňovací šroub		

PROVOZNÍ

1. Utáhněte hlavu jehly (3) a upevněte ji upevňovacím šroubem (4) pomocí imbusového klíče (2).
2. Nainstalujte vzduchovou vsuvku (6) do závitů vstupu vzduchu.
3. Nakapejte několik kapek oleje na zařízení pro stlačený vzduch přes přívod vzduchu.
4. Ujistěte se, že spouštěcí páka (5) je v nestlačené poloze.
5. Připojte zařízení k hadici zdroje stlačeného vzduchu.
6. Nastavte šroub regulace vzduchu (7) tak, abyste dosáhli optimálního výsledku.
7. Umístěte jehlovou jednotku pod úhlem 90° na povrch.
8. Spusťte zařízení aktivací spouštěcí páky (5).
9. Po krátké době í je povrch bez rzi, barvy atd.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (nedostatečný výkon)

Pravděpodobná příčina	Řešení
Špinavé nebo ucpané vzduchové průchody	Propláchněte a namažte nástroj, vypusťte vzduchovou nádrž a přívodní potrubí
Nedostatečný přívod vzduchu	Zvyšte tlak v potrubí (nepřekračujte předepsaný tlak)
Únik vzduchu	Na všechny spoje používejte teflonovou pásku. Zkontrolujte nástroj, zda nemá opotřebené nebo poškozené O-kroužky a těsnění.
Opotřebené/poškozené díly	Vyměňte podle potřeby