



Nastavení


1. Krok: Výběr jednotek

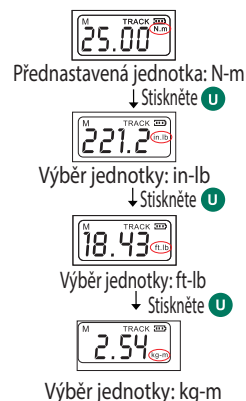

3. Krok: nasta. režimu / zobr. ulož. dat

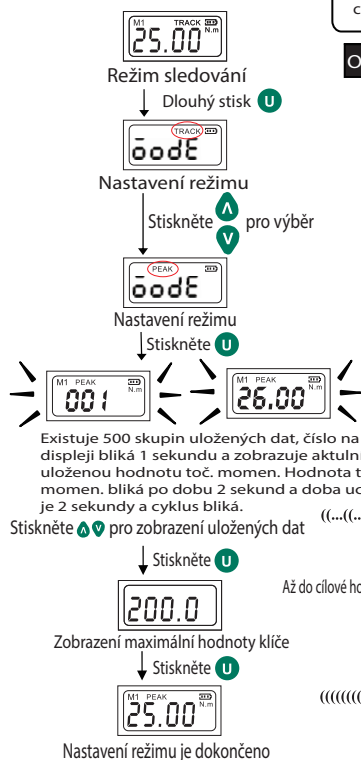


2. Krok: nastavení točivého momentu

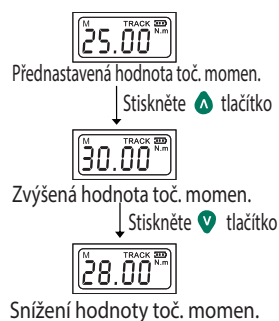


! Poznámka:
1. Pokud se zobrazí **Err** po zapnutí napájení, znamená to, že klíč jednou použil více než 120% max. hodnoty toč. momen.
2. Režim přepínání jednotek je jednosměrný cyklus

Operace a funkce v režimu sledování

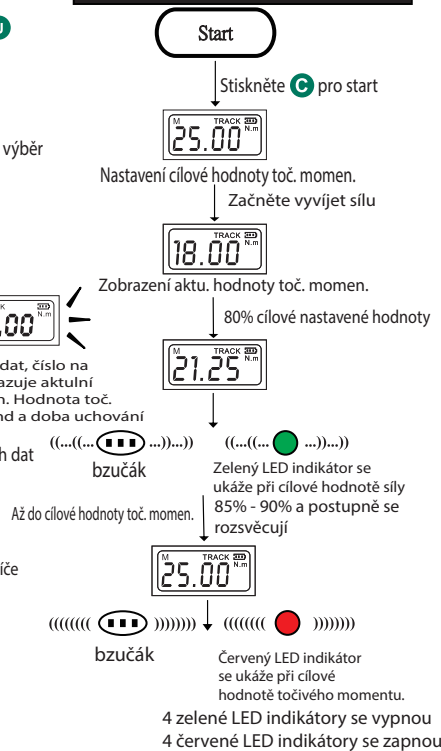

Kroky a funkce provozu ve špičkovém režimu

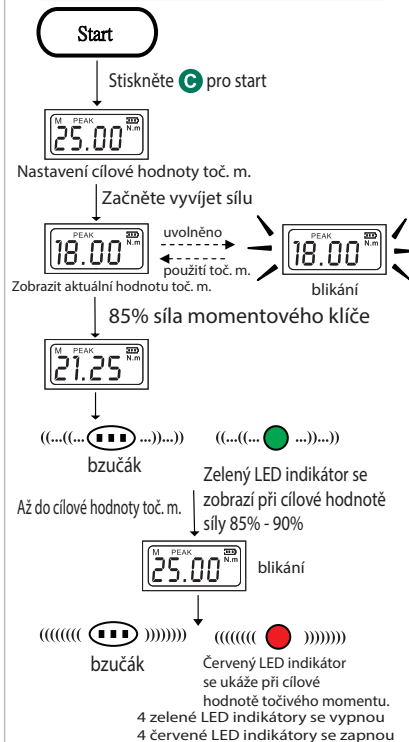

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



1. Použití přetížení (nad maximální hodnotu provozního momentu 120 %) může způsobit poškození klíče nebo ztrátu přesnosti.
2. S klíčem silně netřeste a nepouštějte z velké výšky.
3. Nepoužívejte klíč jako přiklepový nástroj.
4. Nehrajte si s klíčem v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo přímým slunečním zářením.
5. Nepoužívejte klíč v blízkosti vody.
6. Pokud klíč omylém namočí, prosím, ihned jej otřete ručníkem. Sůl v mořské vodě může klíč poškodit.
7. K čištění klíče nepoužívejte organická rozpouštědla, například alkohol nebo ředidlo.
8. Nepokládejte klíč do blízkosti magnetického předmětu.
9. Nehrajte si s klíčem na hřišti s velkým množstvím prachu nebo písku, což by způsobilo vážné poškození klíče.
10. Netlačte silně na displej.
11. Vyvíjejte přiměřenou sílu a místo působení by nemělo být na konci rukojeti.

Funkce černého světla a zámku klíče



HOTECHE® SINCE 1995

ITEM NO.
200441

DIGITAL TORQUE WRENCH



Poznámka:
Pro zachování dobré přesnosti se doporučuje recalibrace přibližně každý rok nebo 10 000krát.

Poznámka:
1. Při měření klíče stiskněte a podržte tlačítko **U** abyste vstoupili do volby režimu. Stisknutím tlačítka **A** **V** zvolte režim sledování.
2. Pohotovostní doba podsvícení displeje je 3 minuty. Když podsvícení displeje není zapnuté, můžete jej probudit stisknutím libovolné klávesy.
3. Stisknutím a podržením klávesy **M** na 3 sekundy se klávesa uzamkne, aby se zabránilo chybné operaci s hodnotou točivého momentu.
4. Při použití momentového klíče nepřekračujte 110 % maximálního rozsahu.
5. Nepoužívejte momentový klíč jako kladivo nebo páčidlo.




Vážený zákazník:

Děkujeme, že jste si zakoupili náš digitální momentový klíč, tento návod k obsluze vám pomůže správně jej používat, přečtěte si jej prosím důkladně.

Hlavní funkce:

- Zobrazení hodnoty momentového klíče. Pracujte ve směru a proti směru hodinových ručiček.
- Stisknutím tlačítka **M** vyberte a nastavte modul. Pro snadné ovládání a výběr lze přednastavit 6 skupin údajů.
- Špičkový režim a režim sledování.
- Přesnost $\pm 2\%$ (ve směru hodinových ručiček) (20-100 % maximálního provozního krouticího momentu).
- Po nastavení hodnoty krouticího momentu se při 85 %, 90 % rozsvítí bzučák a LED dioda, při 100 % se rozsvítí červené světlo.
- Podporovány jsou 4 možnosti jednotek: N.m, ft-lb, in-lb, kg.m
- Stisknutím tlačítka podsvícení na výběru jeho spínače, dlouhým stisknutím na 3 sekundy se tlačítko uzamkne, aby se zabránilo chybné obsluze.
- Stisknutím a podržením tlačítka **M** na 3 sekundy uzamknete tlačítko, abyste zabránili ovládání.
- Přejděte na 5 minut do úsporného režimu, použijte dvě baterie AA.

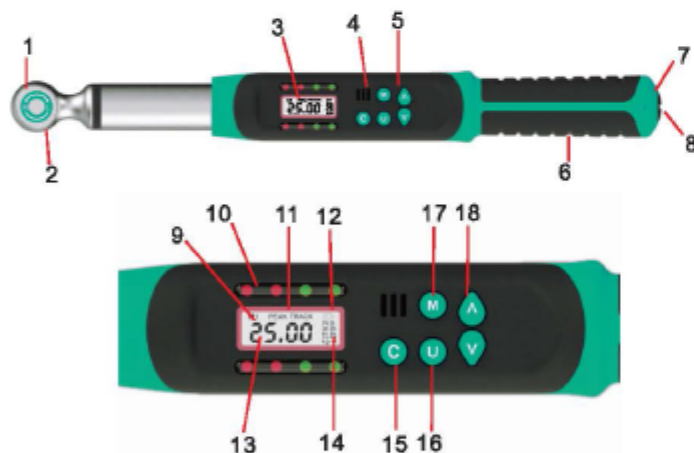

1. Tlačítko zpětného chodu
2. Ráčnovací hlava
3. LCD displej
4. Bzučák
5. Ovládací tlačítka
6. Kalibrační bod
7. Držák baterie
8. Kryt baterie
9. Pracovní stav
10. Kontrolka LED

11. Špičkový režim a režim sledování
12. Zobrazení výkonu
13. Zobrazení hodnoty točivého momentu
14. Zobrazení jednotky
15. Tlačítko pro zrušení napájení
16. Tlačítko nastavení jednotky
17. Tlačítka pro nastavení volby modulu a uzamčení
18. Tlačítko nahoru nebo dolů

Rozsah měření toč. momentu (N.m)	Max. hodnota toč. momentu
17-340	340 N.m/250.7 ft-lb 3009 in-lb/34.66 kg-m

Specifika produktu


max. toč. momt.	ráčnová hlava	rozsah toč. m.	převod	přednast. hodnota	úložisti
340	1/2"	17-340	630	6	500

přesnost	po směru hodinových ručiček: 2+-2%
provozní režim	režim špičkový/sledování
výběr jednotky	N-m/in-lb/ft-lb/kg-m
baterie*2	Dvě baterie AA (č. 5)

Upozornění před použitím tohoto klíče

Instalace baterií

- Otevřete kryt baterií
- Vložte dvě AA baterie, věnujte pozornost anodě a katodě
- nainstalujte kryt baterie a otočte jej do polohy

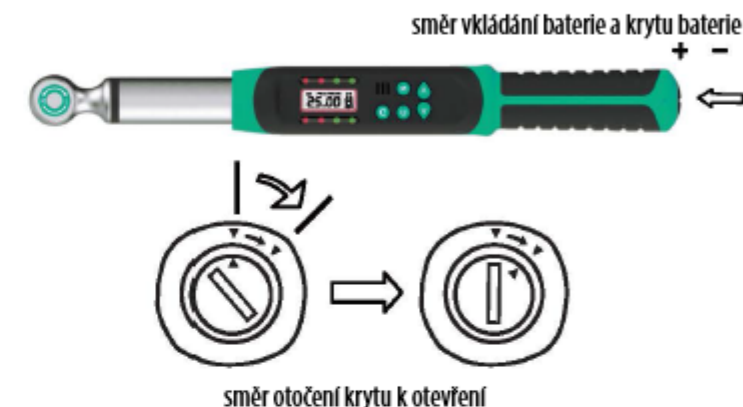

Zapněte napájení a resetujte klíč

- Stisknutím tlačítka **C** zapnete napájení
- Před spuštěním stiskněte **C** abyste resetovali toč. m.



Upozornění

Pokud na klíč působí vnější síla před zapnutím napájení, zobrazí se po zapnutí napájení na displeji hodnota posunu. Stiskněte tlačítko pro vynulování hodnoty krouticího momentu, abyste mohli normálně pracovat.

Funkce podsvícení a zámku kláves

Stiskněte **C U M A V** libovolné tlačítko k zapnutí podsvícení

Stiskněte a držte **M** po dobu 3 sekund k uzamknutí, aby jste zabránili nesprávné činnosti

Stiskněte a držte **M** 3 sekundy pro odemčení

Probuzení klíče v úsporném režimu

Pro úsporu energie přejde klíč přibližně po pěti minutách, kdy nepracuje, do úsporného režimu, který probudíte stisknutím tlačítka **C** a poté můžete normálně pracovat.

Manipulace s baterií

1. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji.
2. Pokud potřebujete cestovat na delší vzdálenosti nebo za chladného počasí, mějte náhradní baterii.
3. Nepoužívejte baterie různých značek dohromady.
4. Pot, voda, olej zablokují kontakt elektrod baterie. Před vložením do klíče baterii otřete.
5. Prosím, recyklujte baterie, nevhazujte je do ohně.