

HYDRAULICKÝ HEVER



Kódy produktu	
650102	650116
650104	650120
650106	650132
650110	650150



SPECIFIKACE PRODUKTU

Kód produktu	Nosnost	Výška heveru	Výška zdvihu	Nastavitelná výška	Max. výška	Hmotnost zvedáku
650102	2 t	178	112	48	338	2,08
650104	4 t	188	115	60	363	2,82
650106	6 t	207	125	70	402	3,72
650110	10 t	222	145	80	447	4,7
650116	16 t	227	150	80	457	6,94
650120	20 t	235	150	60	445	8,78
650132	32 t	260	160	X	420	17,8
650150	50 t	280	170	X	450	25,8

OBSLUHA HEVERU

Majitel nebo provozovatel je odpovědný za údržbu heveru, údržbu všech štítků nebo výstražných štítků a za údržbu jednotky během používání v dobrém provozním stavu. Pokud majitel nebo obsluha neovládá angličtinu nebo španělštinu, musí si kupující/majitel nebo jím pověřená osoba přečíst varování a pokyny k výrobku a projednat je s obsluhou v rodném jazyce provozovatele.

Ujistěte se, že operátor rozumí jeho obsahu. Před použitím musí být zdůrazněny a pochopeny bezpečnostní pokyny.

Zvedák musí být před použitím zkontrolován podle návodu k použití.

Vlastník nebo provozovatel je odpovědný za prostudování všech VAROVÁNÍ, pokynů k obsluze a údržbě obsažených na štítku produktu a návodu k obsluze před uvedením této jednotky do provozu. Majitel nebo provozovatel si musí pokyny k produktu uschovat pro budoucí použití.

Zvedání vozidla:

1. Ujistěte se, že zvedák a vozidlo jsou na pevném a rovném povrchu.
2. Vždy zatáhněte parkovací brzdu vozidla a zablokujte kola.
3. V návodu k obsluze vozidla zjistěte umístění bodů pro zvedání a umístěte zvedák pod předepsaný bod.
4. Otočte vypouštěcím ventilem ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy. **NEPŘITĚŽUJTE!**
5. Pro zvednutí vozidla do určené výšky umístěte rukojeť do zásuvky a pumpujte nahoru a dolů.
6. Umístěte podpěry pod vozidlo na místo doporučené výrobcem vozidla. Nevstupujte pod vozidlo bez podpěr. Hever není navržen tak, aby udržoval těžká břemena po dlouhou dobu. Nepokoušejte se umístit hever současně pod oba konce vozidla nebo pod jednu stranu vozidla.
7. POMALU otáčejte vypouštěcím ventilem proti směru hodinových ručiček, abyste spustili vozidlo na stojany podpěr vozidla.

Spouštění vozidla:

1. Otočte vypouštěcím ventilem ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy.
2. Pumpováním za rukojeť zvedněte vozidlo z podpěr.
3. Odstraňte podpěry zvedáku. Při spouštění nevstupujte pod vozidlo a nepouštějte pod něj nikoho jiného.
4. POMALU otočte uvolňovacím ventilem proti směru hodinových ručiček, abyste spustili vozidlo na zem.

KONTROLA ZVEDÁKU

Výrobek musí být udržován v souladu s pokyny k výrobku. Na tomto produktu nesmí být prováděny žádné změny.

1. Před použitím by měla být provedena vizuální kontrola zvedáku na abnormální stavy, jako jsou prasklé sváry, ohnutí, opotřebení a jiné poškození, uvolněné nebo chybějící díly nebo netěsnosti hydrauliky.
2. Kontroly se provádějí v souladu s touto příručkou.
3. Výrobek musí být okamžitě zkontrolován, pokud existuje podezření, že byl zvedák vystaven abnormálnímu zatížení nebo nárazu. Před použitím se doporučuje, aby tuto kontrolu provedl autorizovaný zástupce zákaznického servisu.

KONTROLA HLADINY OLEJE

1. Otáčejte vypouštěcím ventilem proti směru hodinových ručiček, aby se píst zcela zatáhl. Pro snížení pístu může být nutné vyvinout sílu na sedlo pístu.
2. Se zvedákem ve vodorovné poloze (zátkou nahoru) vytáhněte zátku plnění oleje. Zvedák postavte do svislé polohy s objímkou rukojeti dolů. Olej by měl být na úrovni dna plnicího otvoru. Pokud ne, doplňte ale nepřepĺňujte. Vždy naplňte novým čistým hydraulickým olejem.
3. Zasuňte plnicí zátku.
4. Zkontrolujte funkci zvedáku.
5. Odvzdušněte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Systém čištění vzduchu:


1. Otočte uvolňovacím ventilem proti směru hodinových ručiček o jednu celou otáčku pro otevření.
2. Rukojetí čerpadla osm plných zdvihů.
3. Otočením vypouštěcího ventilu ve směru hodinových ručiček ventil zavřete.
4. Rukojetí pumpy vytlačte píst do maximální výšky a pokračujte v pumpování, aby se odstranil vzduch zachycený v pístu.
5. Opatrně a pomalu sevřete plnicí kryt oleje, aby se uvolnil zachycený vzduch.
6. Otočte uvolňovacím ventilem proti směru hodinových ručiček o jednu celou otáčku a snižte píst na nejnižší poměr V případě potřeby použijte sílu

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ

VAROVÁNÍ!

1. Před použitím tohoto zařízení si prostudujte, pochopte a dodržujte všechny pokyny.
2. Nepřekračujte jmenovitou kapacitu.
3. Používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu se sklonem menším než 3 stupně.
4. Hever je pouze zvedací zařízení. Ihned po zvednutí podepřete vozidlo vhodnými prostředky.
5. Nehýbejte s vozidlem, pokud je na zvedáku.
6. Zvedejte pouze na místech vozidla, jak je specifikováno výrobcem vozidla.
7. Na tomto produktu nesmí být prováděny žádné změny.
8. Používejte pouze nástavce nebo adaptéry dodané výrobcem.
9. Nevstupujte pod vozidlo a nepouštějte nikoho pod vozidlo, dokud není podepřeno zvedáky.
10. Před zvedáním vycentrujte zatížení na sedlo.
11. Před použitím zvedáku použijte na protilehlá kola klíny nebo jiné blokové zařízení.
12. Nikdy nepoužívejte na sekačce na trávu.
13. Nepoužívejte tento zvedák k žádnému jinému použití, než je určeno výrobcem.
14. Nehoupejte vozidlem při práci na zařízení nebo v jeho okolí.
15. Toto zařízení se nedoporučuje používat na: domy, obytné vozy, přívěsy, karavany atd.
16. Nedodržení těchto označení může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

MONTÁŽNÍ SCHÉMA

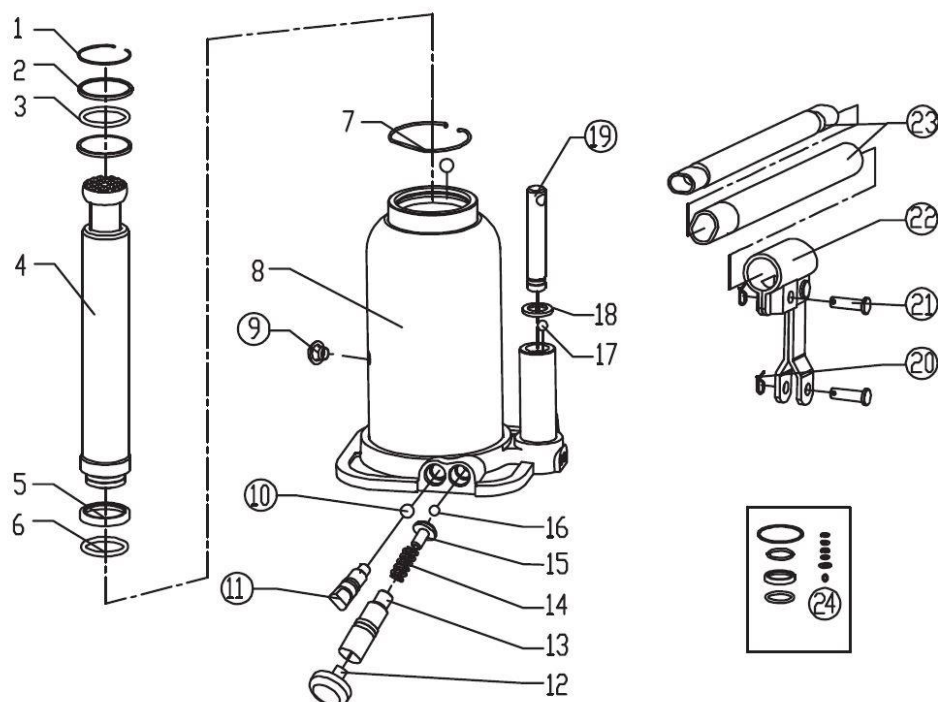

Číslo	Popis	Množství
1	kruhový pojistný kroužek	1
2	zavírací kroužek	2
3	O-kroužek	1
4	sestava pístu	1
5	stírací kroužek	1
6	O-kroužek	1
7	kruhový pojistný kroužek	1
8	tělo heveru	1
9	olejová zátka	1
10	ocelové kuličkové ložisko 6 mm	1
11	sestava vypouštěcího ventilu	1
12	plastová zástrčka	1
13	pojistný ventil	1
14	pružina	1
15	držák pružiny	1
16	ocelové kuličkové ložisko 3 mm	1
17	ocelové kuličkové ložisko 5 mm	2
18	stírací kroužek	1
19	sestava páky čerpadla	1
20	opakovaně použitelná závlačka 1,2x18mm	2
21	kolík	2
22	sestava objímky rukojeti	1
23	rukojeť	1
24	sada těsnění	1