


OLEJOVÉ ČERPADLO 12V

Kód produktu: HT690050



Olejšové řerpadlo 12 V HT690050 – seznam řástí

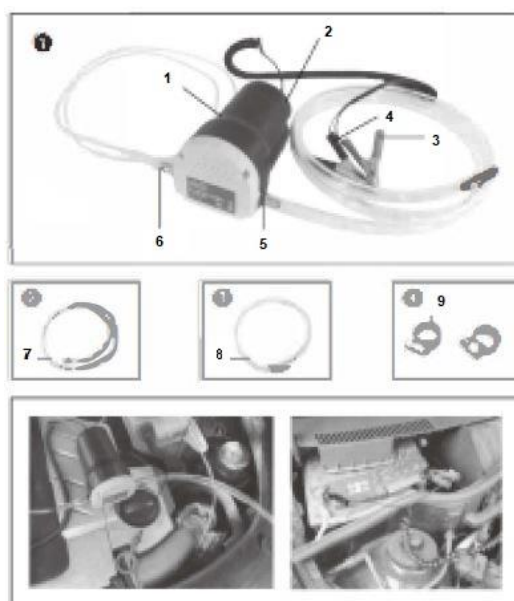

1	Hlavní jednotka	4	Svorka "-"	7	Sací hadice
2	Vypínač ON/OFF	5	Zásuvka na sací trubici	8	Vypouštěcí hadice
3	Svorka "+"	6	Zásuvka na vypouštěcí trubici	9	Hadicové spony

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O OLEJOVÉ ČERPADLO

- Toto olejové řerpadlo je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro komerční účely.
- Olejšové řerpadlo pracuje pouze v teplotním rozsahu 0 - 40°C.
- Ujistěte se, že olejové sací řerpadlo je umístěno na pevném, zajištěném povrchu.
- Uvědomte si, že olejové řerpadlo během používání mírně vibruje - držte stroj bezpečně.
- Ujistěte se, že váš vůz není zaparkován na svažitém terénu, jinak by nemuselo být možné plné sání.
- Ujistěte se, že je zatažena parkovací brzda.
- Během provozu nespouštějte motor automobilu.
- Nečerpajte horký olej nebo když motor auta běží. Motor auta musí úplně vychladnout.
- Vždy používejte připojené hadicové spony, jinak by se hadice mohla uvolnit a způsobit únik oleje.
- **Nepoužívejte stroj k řerpání plynu, parafínu, benzínu nebo jiných hořlavých kapalin!!!**
- Při manipulaci s hořlavým zbožím nebo palivy buďte zvlášť opatrní. Nebezpečí výbuchu!
- Nečerpajte vodu.
- Olejšové řerpadlo není vhodné pro skladování a/nebo přepravu paliva nebo jiných kapalin.
- Nečerpajte různé oleje do stejné nádrže.
- Při vkládání sací hadice do motoru nepoužívejte sílu, ale opatrně.
- Při používání olejového řerpadla buďte opatrní a nikdy ho nenechávejte bez dozoru v provozu.
- Provozujte pouze při zahřátém motorovém oleji. Horký olej může hadici roztavit.
- Olejšové řerpadlo nesmí být provozováno bez sací sondy, jinak dojde k přetížení motoru řerpadla.
- Pro údržbu používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.

Příprava olejového řerpadla

- Nasuňte sací hadici (7) na hrdlo sací trubky (5).
- Nasuňte vypouštěcí hadici (8) na hrdlo vypouštěcí trubky (6).
- Upevněte obě hadice pomocí přiložených hadicových svorek (9).
- Ujistěte se, že obě hadice nejsou ohnuté nebo zalomené.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na vady materiálu a/nebo výrobní vady. Chcete-li využít záruku a nechat zařízení opravit, připojte následující informace:

- Kopii účtenky/faktury s datem nákupu.
- Popište důvod reklamace, popis problému.

Vadné zařízení spolu s výše uvedenými dokumenty odevzdejte svému prodejci, který bude záležitost dále řešit.

Popis zařízení	Olejové čerpadlo
Model č.:	690050
Vstupní napětí:	12V DC
Jmenovitý proud:	cca 5A
Hladina akustického tlaku:	70 dB
Vibrace:	<2,5 m/s
Rozměry:	85 x 130 x 125 mm
Hmotnost:	0,85 kg
Maximální výška balení:	0,7 m
Maximální průtok	
nafta nebo topný olej:	cca 5l/min.
motorový olej (40 - 60 °C):	cca 1l/min.