

HOTECHÉ®

ITEM NO. **G840201**

GRASS TRIMMER®








Údržba

1. Sekačka potřebuje jen velmi malou údržbu, aby zůstala funkční.
2. Aby nedošlo k poškození součástí sekačky, buďte si jisti, že když budete sekat, na zemi nebudou kameny či jiné tvrdé objekty.
3. Doporučuje se zkontrolovat sekačku a součásti, abyste zjistili, zda byla sekačka uvolněna, rozbita nebo poškozena.

Napětí/Frekvence:
220-240V~ 50/60Hz
Příkon: 500W
Rychlost bez zatížení: 10 000 r/min
Řezná kapacita: 300mm

Následující signály znamenají:

	Prosíme pečlivě si přečtěte manuál před použitím.		Prosíme, nasadte si ochranné rukavice.
	Prosíme, nasadte si ochranné brýle.		Prosíme, nazujte si bezpečnou obuv.
	Prosíme, nasadte si masku pro ochranu před prachem.		Prosíme, nasadte si špunty do uší nebo sluchátka.

Děkujeme vám za zakoupení našich zahradních nástrojů. Věříme, že budete spokojeni s našimi levnými a dobrými zahradními nástroji. Než začnete sekačku používat, přečtěte si nejprve návod a všechny pokyny k sekačce. Za špatné používání vám nebudeme účtovat žádné zranění nebo ztráty.


Měli by jste zkontrolovat trávník, zda v něm nejsou nějaké kameny nebo jiné předměty, před sečením je vyjměte.

Nedávejte ruce, prsty nebo nohy na místo, kam by mohly běžící komponenty dosáhnout. Zabraňte poškození drátu a nebezpečí. Nesekejte, když je tráva mokrá nebo pokud jste naboso nebo v běžné botě. Neklepejte na stromy nebo palisádu, jinak byste si ublížili a poškodili sekačku. Během práce buďte daleko od chodců. Nenoste volné klenoty a šperky.

Děti a stížená osoba by neměly stroj obsluhovat. Měla by se udržovat na místě kam se na ní nedostanou děti a v suchu. Ujistěte se, že je sekačka v bezpečném stavu. Pokud je poškozena, nepoužívejte ji a neprodleně ji opravte.


Operace

Nainstalujte ochranná zařízení. Nasazení ochranného krytu do skořepiny stroje podle obrázku a upevnění ochranného krytu na skořepinu stroje pomocí čtyř odpovídajících šroubů. Instalace ochranné desky a kola.

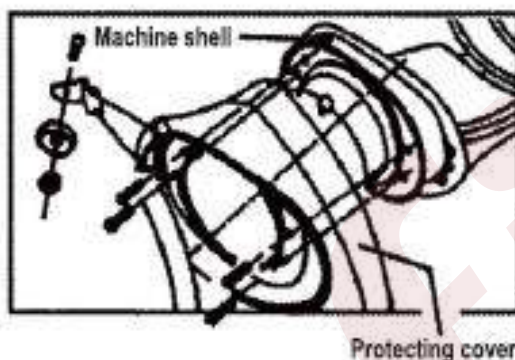


Nastavení mechanismu řízení

Stiskněte tlačítko řízení podle obrázku, druhou rukou zatáhněte vzpěru vzhůru, oddělte vzpěru s lokalizačním systémem v plášti stroje. Pohybuje pláštěm stroje nebo vzpěrou a současně uvolněte tažnou ruku. Když je na požadovaném místě, lokalizační systém rukojetě se lokalizuje automaticky. Seřizovací práce jsou dokončeny, pokud se nemohou otáčet a ovládací tlačítko není vysunuto.

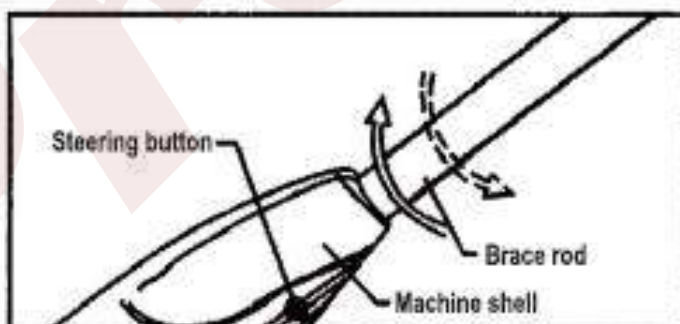

Nastavení napínacího a tažného zařízení

Stiskněte ovládací tlačítko natahování a napínání podle obrázku, druhou rukou zatáhněte vzpěru vzhůru, aby se tyč posouvala sem a tam. Při posuvu do požadované délky uvolněte ovládací tlačítko a současně pokračujte v tažení vzpěry. Když se ozve zvuk cvaknutí, tlačítko se resetovalo a úprava byla dokončena.

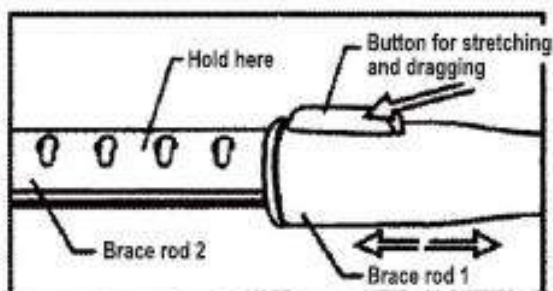


Mechanismus svorky drátu

Připnutí drátu do pevné polohy jako na obrázku během práce dobře ochrání drátu a zajistí vám bezpečnější práci.



Provoz vypínače

Stiskněte tlačítko bezpečnostního zamykání a poté tlačítko napájení, tím se zapne.

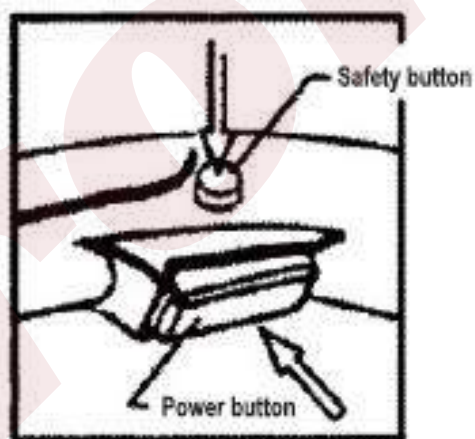

Výměna nylonového lanka

Lanko se mění pomocí výměny celé strunové hlavy.

V případě potřeby reklamace nebo dalších dotazů kontaktujte svého prodejce.