

# HÓTECHE®

ITEM NO. **P800211**


**Příklepová vrtačka 1050W, 3200 ot/min.**



Příklepová vrtačka

## Přehled

1. Vrtací sklíčidlo
2. Druhá rukojeť
3. Spínač pro vrtání
4. Směrový spínač
5. Zamykací tlačítko
6. Ovládací spínač s regulačním kolečkem rychlosti
7. upínací klíč
8. Volič vysoké / nízké rychlosti

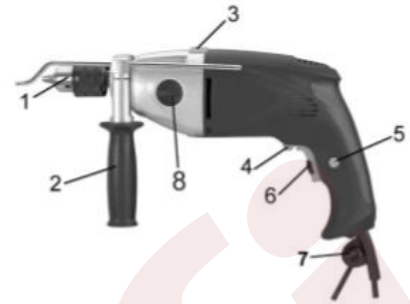

## Bezpečnostní instrukce

**VAROVÁNÍ!** Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtěte tyto pokyny.

### 1) Pracovní plocha

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněné a tmavé oblasti způsobují nehody.
- Nepoužívejte stroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Během obsluhy stroje k sobě nepouštějte děti a ostatní kolem sebe. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

### 2) Elektrická bezpečnost

- Zástrčky stroje se musí shodovat se zásuvkou. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. U uzemněných strojů nepoužívejte žádné adaptéry. Nemodifikované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte stroje dešti nebo mokru. Voda vstupující do stroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Kabel nepřetěžujte. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, vytahování nebo odpojování stroje. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při provozu stroje venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

### 3) Osobní bezpečnost

- Buďte opatrní, sledujte, co děláte, a při práci se strojem používejte zdravý rozum. Nepoužívejte stroj, pokud jste unavení nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilé nepozornosti při obsluze strojů může mít za následek vážné zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy noste ochranu na oči. Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu používané za vhodných podmínek, sníží riziko zranění osob.
- Vyvarujte se náhodnému spuštění. Před připojením se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení stroje prstem na spínači nebo připojování strojů, které mají spínač zapnutý, způsobuje nehody.
- Před zapnutím stroje odstraňte veškeré klíče. Klíče ponechané připojené k rotující části stroje mohou způsobit zranění osob.

- Nepřeceňujte se. Vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání stroje v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy, oděv a rukavice pryč od pohyblivých částí.
- Pokud máte k dispozici zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte, aby byla připojena a správně používána. Používání těchto zařízení může snížit nebezpečí spojená s prachem.

#### **4) Používání a péče o stroj**

- Nepřetěžujte stroj. Použijte správný stroj pro vaši práci. Správný stroj bude dělat práci lépe a bezpečněji, rychleji, pro kterou byl navržen.
- Nepoužívejte stroj, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Každý stroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo uskladněním strojů odpojte zástrčku ze zdroje napájení. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění stroje.
- Skladujte nečinné stroje mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou se strojem nebo těmito instrukcemi seznámeny, aby jej používaly. Stroje jsou nebezpečné v rukou nezkušených uživatelů.
- Údržba strojů. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části správně vyrovnané nebo zda nejsou pevně spojeny, zda nejsou poškozeny a zda nejsou poškozeny další stavy, které mohou mít vliv na provoz strojů. Pokud je stroj poškozen, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými stroji.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně pravděpodobně zaseknou a snadněji se ovládají.
- Používejte stroj, příslušenství a bity nástrojů atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro konkrétní typ stroje, s ohledem na pracovní podmínky a práci, která má být provedena. Použití stroje pro jiné než zamýšlené operace může vést k nebezpečné situaci.

#### **5) Servis**

- Nechejte váš stroj opravit kvalifikovanou osobou, která používá pouze identické náhradní díly.

#### **Ochrana sluchu**

- Při akustickém tlaku vyšším než 85,0 dB (A) používejte ochranu sluchu, abyste zabránili poškození sluchu!

#### **Zvláštní bezpečnostní informace**

Při vrtání nebo šroubování do zdí, stropů atd. se předem ujistěte, že nepoškodíte žádné skryté elektrické kabely. Během této práce byste se neměli dotýkat kovových částí stroje. Stroj se dotýkejte pouze za plastové pouzdro.

Váš stroj je izolován dvojitě. To znamená, že dva zcela nezávislé typy izolace zabraňují kontaktu s živými kovovými částmi. Toto opatření představuje vysoký stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

#### **Vaše vrtačka má následující funkce:**

Ovládací spínač (6) se používá pro všechny práce prováděné na vrtacím stroji. Díky volbě rychlosti přes regulační kolečko máte optimální kontrolu nad strojem.

Stroj lze nastavit do nepřetržitého provozu pomocí blokovacího tlačítka (5).

Tyto držadla (2) vám poskytují další způsob, jak pevně držet stroj.

V závislosti na poloze spínače vrtání můžete použít vrtací stroje jako vrtačku nebo rotační vrták.

Směrový spínač (4) řídí směr pohybu, když je stroj používán jako šroubovák nebo pokud chcete odstranit vrták, který se zasekl.

Pomocí nastavitelného dorazu bitů můžete během vrtání přesně stanovit hloubku slepých otvorů. Chcete-li změnit nastavení rychlosti, otočte voličem vysoké / nízké rychlosti (8) na požadované nastavení a nastavte polohu 1 pro nižší rychlost a polohu 2 pro vyšší rychlost.

### **Příprava vrtačky**

Varování! Při provádění následujících prací se vždy ujistěte, že není stroj připojen k síťovému napájení.

### **Vložení druhé rukojeti (2)**

Chcete-li sestavit druhou rukojeť (2), uvolněte ji otáčením spodní části proti směru hodinových ručiček, abyste ji mohli snadno vytáhnout přes vrták na přírubu, která je za ní. Potom otočte rukojeť do pracovní polohy, která je pro vás pohodlná, a upevněte ji na místě utažením (otáčením spodní části ve směru hodinových ručiček).

### **Nastavení bitového zastavení**

Druhá rukojeť (2) má přidržovač pro zastavení bitů. Vložte vrták. Nyní uvolněte rukojeť. Zatlačte doraz bitu dopředu, dokud jeho konec není v souladu s koncem vrtáku. Nyní zatlačte doraz bitu zpět, dokud vzdálenost mezi koncem bitového dorazu a koncem vrtáku neodpovídá hloubce, do které chcete vrtat.

### **Vkládání vrtáku**

Nejprve odpojte síťové napájení ze zásuvky. Otáčejte kroužkem vrtacího sklíčidla (1), dokud upínací čelisti nejsou dostatečně široké. Zasuňte vrták do upínacích čelistí sklíčidla (1). Zasuňte konec klíče sklíčidla (7) do jednoho ze tří otvorů na těle sklíčidla (1) a hlavu klíče (7) nechte zapadnout na místo v kroužku sklíčidla (1). Pro utažení upínacích čelistí a upevnění vrtáku na místě otočte klíčem sklíčidla (7) ve směru hodinových ručiček. Důležité: Vyjměte klíč (7) ze sklíčidla (1)!

### **Práce s vrtacím strojem**

Ujistěte se, že síťové napájecí napětí je stejné jako provozní napětí vašeho stroje. Podrobnosti viz typový štítek. Vložte správný vrták pro typ úlohy, která má být provedena. V případě potřeby upravte zastavení bitů. Nastavte volič vysoké / nízké rychlosti (8) do požadované polohy rychlosti, poté upravte rychlost stroje pomocí regulačního kolečka na ovládacím spínači (6). Čím více je ovládací spínač (6) stlačen, tím rychleji se vrták otáčí. Nastavte přepínač směru (4) do požadovaného směru pohybu. Když je stroj zapnutý, nikdy neměňte polohu spínače nárazového vrtání (3) nebo směrového spínače (4). Stroj se zapne stisknutím ovládacího spínače (6). Po uvolnění ovládacího spínače (6) se stroj zastaví. Pokud chcete používat nepřetržitý provoz, stiskněte při stisknutém ovládacím spínači (6) blokovací tlačítko (5). Chcete-li stroj během nepřetržitého provozu vypnout, stiskněte znovu ovládací spínač (6) a nechte jej běžet. Nedotýkejte se sklíčidla (1), když je stroj zapnutý.

## Tipy pro vrtání

- Vždy vkládejte správnou velikost a typ vrtačky nebo šroubováku.
- Nastavte stroj na správnou rychlost.
- Stroj vždy pevně držte za rukojeť a druhou rukojeť (2).
- Při vrtání dřeva a kovu přepněte spínač nárazového vrtání (3) na vrtání.
- Pokud používáte stroj jako šroubovák, přepněte spínač nárazového vrtání (3) na vrtání.
- Nastavte přepínač směru (4) do správného směru.
- Nikdy neměňte směr pohybu, když je stroj zapnutý.

## Péče o Nástroje

### Přetížení

Při vrtání nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu. Velký tlak snižuje rychlost stroje a požadovaný výkon je výrazně snížen. To může mít za následek přetížení, které může poškodit motor vrtačky. Když se vrtací stroj začne přehřívat, nechte jej běžet dvě minuty bez zatížení a poté na krátkou dobu přerušete práci. Vyčistěte vrtačku čistým hadříkem a kartáčem. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou blokovány.

### ES prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že elektrický nástroj D13L + splňuje požadavky: 73/23 / EHS, 89/336 / EHS, 93/68 / EE, 98/37 / ES, EN60745, EN50144, EN55014 a EN61000. Tento přístroj vyhovuje nařízením CE pro potlačení vysokofrekvenčního rušení a bezpečnost nízkého napětí a byl zkonstruován tak, aby splňoval současné bezpečnostní požadavky. Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění!

Napětí:	220-240V~50/60Hz
Příkon:	1050W
Rychlost bez zatížení:	Pozice 1. 0-1200/min
Rychlost bez zatížení:	Pozice 2. 0 -3200/min
Velikost sklíčidla:	13mm
Vrtná kapacita (ocel):	8/13mm
Vrtná kapacita (dřevo):	25/40mm
Vrtná kapacita (beton):	13/20mm

## V případě potřeby reklamace prosím kontaktujte svého prodejce!

Dovozce: AHProfi s.r.o., Letkovská 38 32600

Výrobce: NINGBO GENIN INDUSTRIAL PTE. LTD, 2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526