
HOTECHE®

ITEM NO. P800505

VIBRAČNÍ BRUSKA 180W, 11.000 OT. /MIN

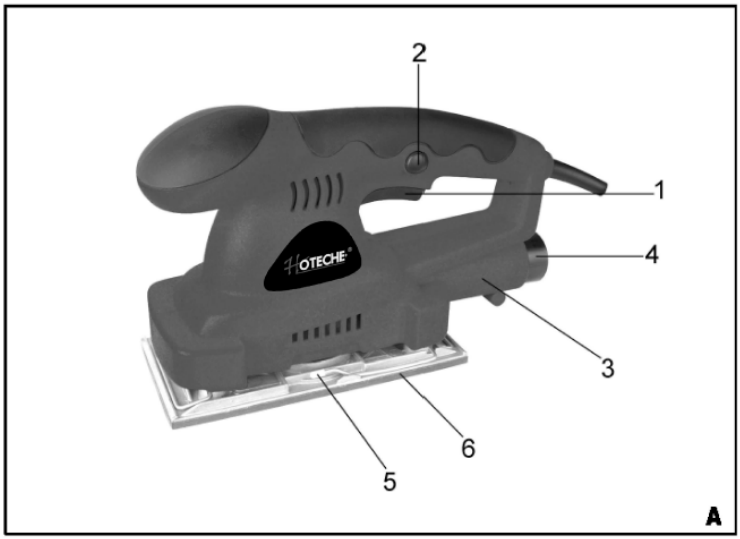


2
1
4
3
6
5
A

VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení si v zájmu vlastní bezpečnosti pečlivě přečtěte tento návod.

Bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení vždy dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu i doplňující bezpečnostní pokyny.

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro vibrační brusky

Při broušení lakovaných povrchů dodržujte platné předpisy.

K odsávání prachu používejte podle možností vhodný vysavač.

Prach a ostatní odpad likvidujte ekologicky šetrným způsobem.

Při broušení nátěrů obsahujících olovo dbejte zvýšené opatrnosti:

- všechny osoby vstupující do pracovního prostoru musí používat respirátor určený k ochraně před prachem a výpary z olovnatých nátěrů,
- děti a těhotné ženy nesmějí vstupovat do pracovního prostoru,
- v pracovním prostoru nejezte, nepijte ani nekuřte.

Elektrická bezpečnost



Vždy zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.

Popis výrobku

(obr. A)

Vibrační bruska je určena k broušení povrchů.

1. Spínač zapnutí/vypnutí
2. Aretační tlačítko
3. Přípojka odsávání prachu
4. Adaptér odsávání prachu
5. Upínací svorky brusného papíru
6. Brusná deska

Upevnění brusného papíru

1. Otevřete upínací svorky brusného papíru (5).
2. Zvolte brusný papír s požadovanou zrnitostí a položte jej na brusnou desku (6).
3. Ujistěte se, že otvory v brusném papíru odpovídají otvorům v brusné desce.
4. Přehněte oba konce brusného papíru přes okraje brusné desky.
5. Postupně uzavřete obě upínací svorky.
6. Ujistěte se, že jsou oba konce brusného papíru pevně sevřené.



Varování: Brusný papír musí být pevně připevněn k brusné desce a nesmí se během práce uvolnit.

Použití odsávání prachu

Adaptér odsávání prachu lze společně s externím vysavačem použít k odsávání prachu z pracovní plochy.

1. Nasaďte adaptér odsávání prachu (4) na přípojku odsávání prachu (3).

2. Na adaptér odsávání prachu (4) připojte odsávací hadici domácího nebo dílenského vysavače.

Zapnutí a vypnutí

Zařízení zapnete stisknutím spínače zapnutí/vypnutí (1).
Zařízení vypnete uvolněním spínače zapnutí/vypnutí (1).

Trvalý chod

Pro zapnutí trvalého chodu držte spínač zapnutí/vypnutí (1) zcela stisknutý a současně stiskněte aretační tlačítko (2). Poté spínač zapnutí/vypnutí uvolněte.
Trvalý chod vypnete opětovným stisknutím spínače zapnutí/vypnutí (1).




Varování: Zařízení nikdy nepoužívejte k broušení obrobků z hořčíku.

Čištění a údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Pravidelně čistěte větrací otvory.

Technické údaje

Parametr	**Jednotka**	**Hodnota**
Síťové napětí	V	220–240
Frekvence sítě	Hz	50/60
Příkon	W	180
Otáčky naprázdno	min^{-1}	12 000
Brusná plocha	mm	90 × 187

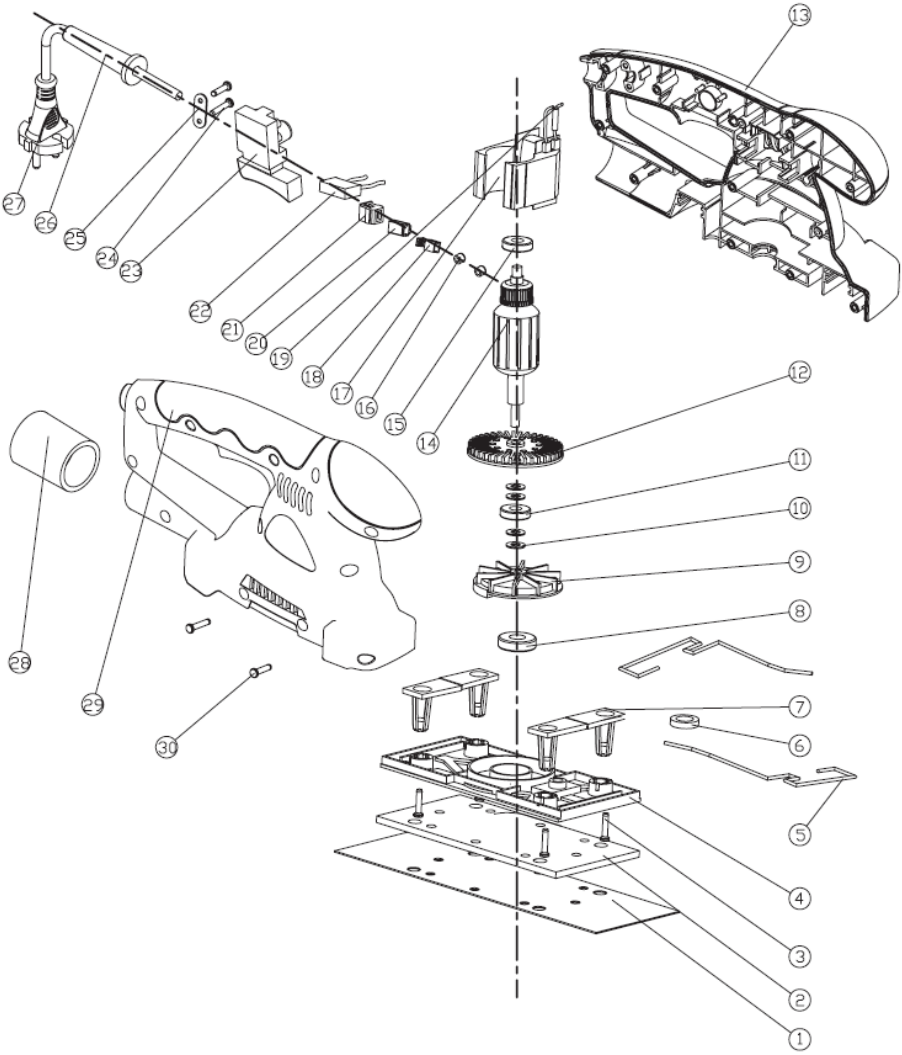
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Č.	Kód	Popis	Množství
1	341006	Brusná deska se suchým zipem	1
2	341005	Podložka	1
3	500209	Šroub s křížovou hlavou ST3,9 × 12	4
4	235001	Hliníková základní deska	1
5	242508	Svorka brusného papíru	2
6	340003	Těsnicí kroužek	1
7	311524	Oscilační uložení	4
8	520033	Kuličkové ložisko 6001Z	1
9	234501	Hliníkový ventilátor	1
10	342200	Seřizovací podložka	1
11	520013	Kuličkové ložisko 627Z	1
12	314012	Plastový ventilátor	1
13	300014	Kryt II	1
14	100016	Rotor	1
15	520012	Kuličkové ložisko 607Z	1

16	321000	Pryžové pouzdro	2
17	110016	Sestava statoru	1
18	162406	Sestava uhlíkového kartáče	2
19	161708	Tlumivka 15 µH, Q = 0,4	2
20	222806	Pouzdro uhlíku	2
21	314506	Držák uhlíkového kartáče	2
22	161500	Kondenzátor 0,22 µF	1
23	163618	Spínač FA-6/2S 5E4	1
24	500201	Samořezný šroub ST3,9 × 14	2
25	315000	Svorka kabelu	1
26	322006	Odlehčení tahu kabelu	1
27	160200	Kulatá vidlice VDE s kabelem	1
28	315815	Adaptér odsávání	1
29	300014	Kryt I	1
30	500200	Samořezný šroub ST3,9 × 19	11