

VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ 1200 W



1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím zkontrolujte, zda napětí místní elektrické sítě odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech, hotelech a podobných prostorách.

Udržujte zařízení mimo dosah trouby, sporáku a jiných zdrojů tepla.

Nevysávejte hořící ani horké předměty, například uhlí, popel, žhavé cigarety nebo zápalky.

Nevysávejte velké ostré předměty.

Hadici nekrutěte, nešlapejte na ni ani ji netahejte násilím. Pokud je hadice poškozená, zařízení nepoužívejte.

Nevysávejte těkavé kapaliny, hořlavé plyny, výbušný odpad apod.

Průmyslové nebo komerční použití může zařízení poškodit a může vést ke ztrátě záruky.

Zařízení nepoužívejte bez nasazeného filtru a prachového sáčku.

Před výměnou sáčku, čištěním spotřebiče nebo prováděním jakékoli údržby vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Při přemisťování nikdy netahejte vysavač za napájecí kabel.

Nedovolte dětem používat zařízení.

Pokud se při vysávání vody objeví pěna nebo kapalina vytékající ze zařízení, vysavač okamžitě vypněte.

Pokud je napájecí kabel poškozený, vysavač nepoužívejte. Kabel musí vyměnit autorizovaný servisní technik.

2. Vyprázdnění nádoby na nečistoty

Pokud je nádoba na nečistoty plná, co nejdříve ji vyprázdněte.

1

Otevření vysavače

Uvolněte zajišťovací spony a sejměte horní část vysavače.

2

Vyprázdnění nádoby

Vyprázdněte nádobu na nečistoty.

3

Opětovné sestavení

Nasaďte horní část vysavače zpět a zajistěte ji pomocí zajišťovacích spon.

3. Údržba

Upozornění: Pokud jsou filtry viditelně pokryté prachem nebo se výrazně sníží sací výkon, včas je vyčistěte. Tím zlepšíte účinnost vysavače a prodloužíte jeho životnost. Zařízení nikdy nepoužívejte bez filtrů.

1

Demontáž filtru

Otáčejte zajišťovacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček, sejměte filtry a odstraňte síťku.

2

Čištění

Filtr pečlivě vyčistěte vodou.

3

Sušení

Nechte filtr důkladně vyschnout na vzduchu.

4

Montáž

Vložte filtr zpět na původní místo a zajistěte jej.

4. Způsob použití a sestavení

1

Otevřete horní část

Uvolněte zajišťovací spony, otevřete horní část vysavače a vyjměte kolečka a příslušenství uložené uvnitř nádoby.

2

Namontujte kolečka

Do základny vysavače namontujte 4 malá pojezdová kolečka.

- 3 Připojte hadici
Zasuňte konektor hadice do sacího otvoru vysavače.


5. Montáž trubek a hubice

- 1 Rukojeť a prodlužovací trubka
Zasuňte rukojeť do prodlužovací trubky a spojte díly mírným otáčivým pohybem.
- 2 Spojení prodlužovacích trubek
Jednotlivé prodlužovací trubky spojte stejným způsobem – zasunutím a lehkým pootočením.
- 3 Nasazení podlahové hubice
Podlahovou hubici nasadte na prodlužovací trubku stejným způsobem.
- 4 Uložení příslušenství
Vysavač umožňuje praktické uložení příslušenství na těle zařízení.

6. Zapnutí a regulace sání

- 1 Připojení k síti
Uchopte zástrčku a zasuňte ji do elektrické zásuvky.
- 2 Zapnutí / vypnutí
Stisknutím vypínače vysavač zapnete nebo vypnete. Vypínač je chráněn voděodolným krytem. Pokud je tento kryt poškozený, vyměňte jej.
- 3 Regulace průtoku vzduchu
Množství nasávaného vzduchu lze regulovat posouváním regulačního jezdce na rukojeti nahoru a dolů.

7. Názvy částí a příslušenství

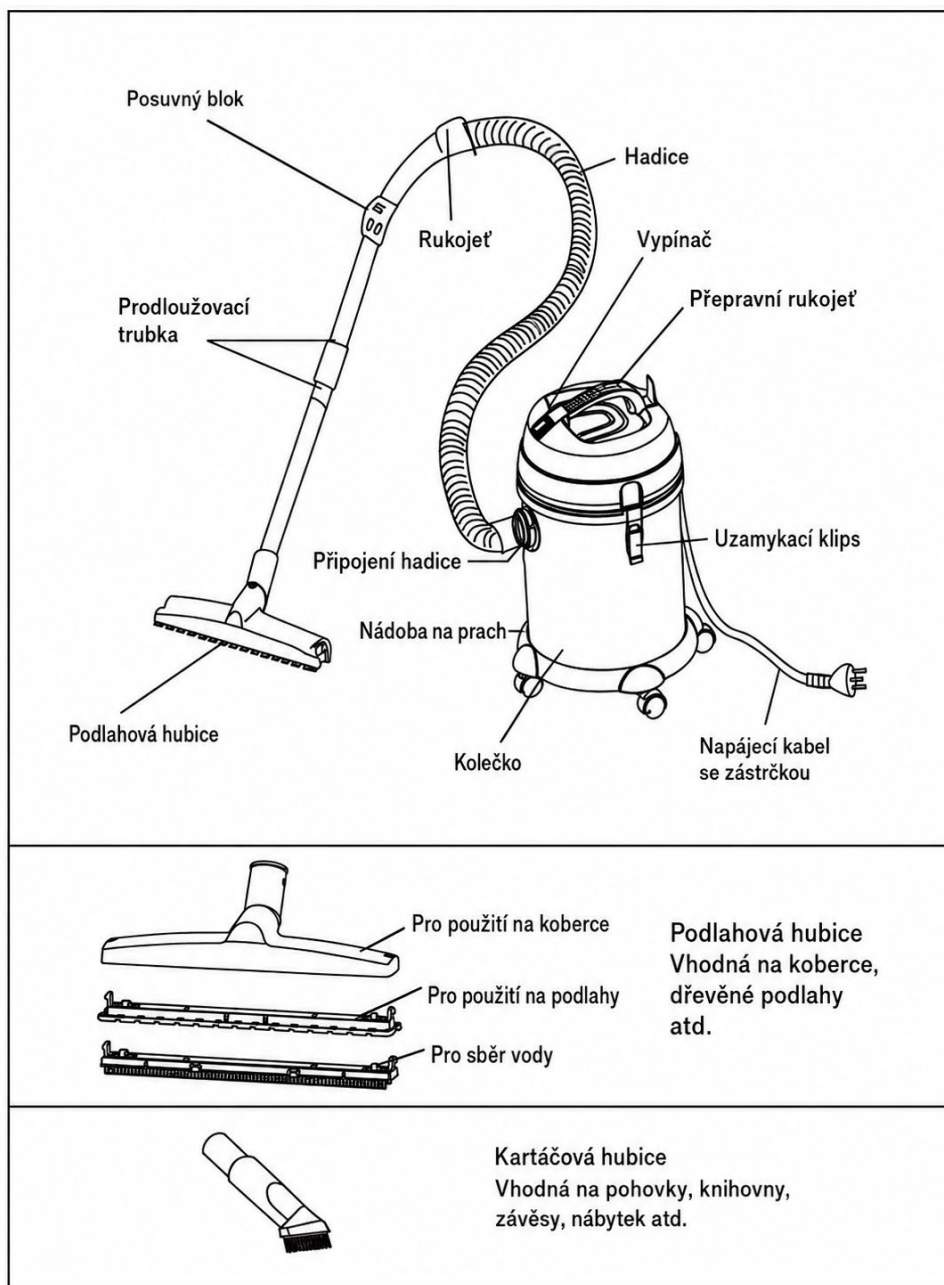

Použití podlahové hubice


Režim pro koberec – pro vysávání kobercových povrchů.

Režim pro podlahu – pro koberce a dřevěné podlahy.

Režim pro vysávání vody – pro mokré vysávání.

Malý kartáč: určen například pro pohovky, knihovny, závěsy a nábytek.

8. Seznam náhradních dílů

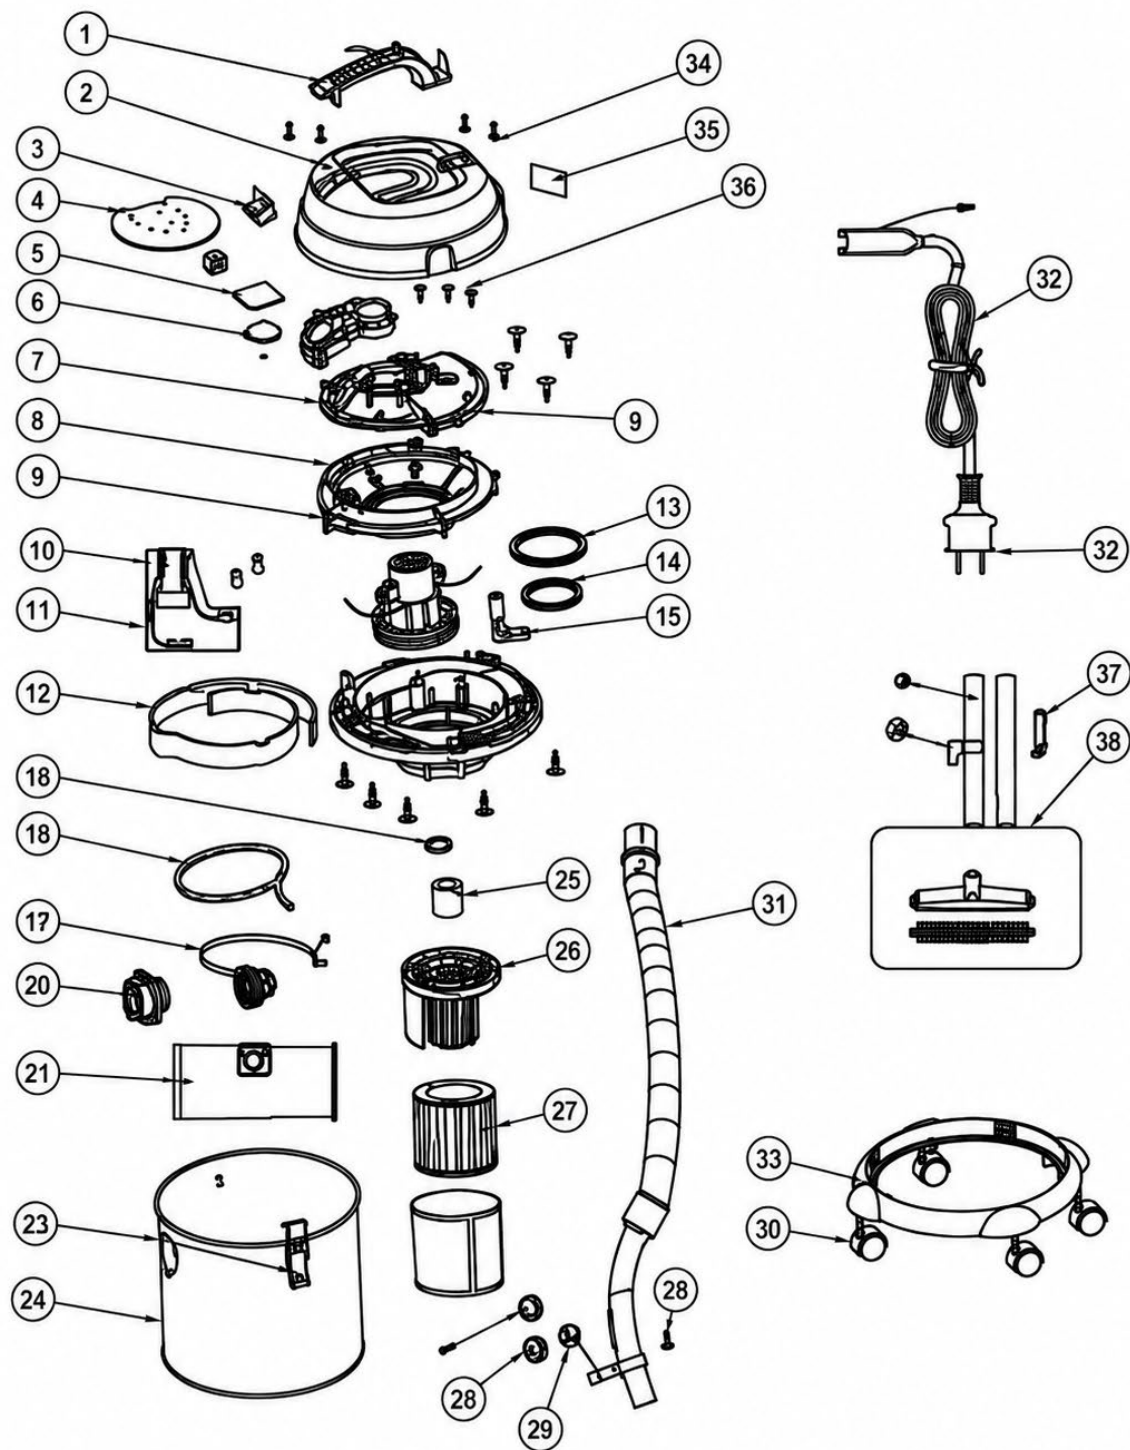

Číslo	Název dílu	Počet
1	Pojezdové kolečko	4
2	Základna	1
3	Nádoba	1
4	Zajišťovací spona	2
5	Prachový sáček	1
6	Sací deska	1
7	Kryt sací desky	1
8	Šroub	3
9	Těsnicí pásek spodní části motoru	1
10	Těsnicí pásek plováku	1
11	Protihlukový pásek	1
12	Spodní kryt motoru	1
13	Trubka přívodu vzduchu	1
14	Těsnění výstupu motoru	1
15	Izolační těsnění motoru	1
16	Sestava vnitřní kabeláže	1
17	Krytka vodiče	2
18	Motor	1
19	Střední kryt motoru	1
20	Horní kryt motoru	1
21	Šroub	4
22	Kabelová průchodka	1
23	Napájecí kabel se zástrčkou	1
24	Ochranný ventil	1
25	Upevňovací destička kabelu	1
26	Šroub	2
27	Pěnový filtr přívodu vzduchu	1
28	Kryt přívodu vzduchu	1
29	Šroub	3
30	Pěnová vložka horního krytu	1
31	Vypínač	1
32	Horní kryt	1
33	Rukojeť	1
34	Šroub	4
35	Typový štítek	1
36	Šroub	5
37	Plováková kulička	1
38	Rám HEPA filtru	1
39	Sestava HEPA filtru	1
40	Nylonový kryt	1
41	Těsnicí kroužek	1
42	Zajišťovací tlačítko	1
43	Šroub	5

44	Hák	1
45	Sestava hadice	1
46	Prodlužovací trubky	2
47	Závěsný hák	1
48	Sestava malého kartáče	1
49	Hubice pro mokré a suché vysávání	1

Poznámka k překladu: Některé názvy náhradních dílů v původní tabulce jsou formulovány velmi obecně; české názvy byly zvoleny podle významu originálu a schématu dílů.