

STAVITELNÉ PODPĚRY 2T, 3T, 6T, 12T

T42001C, T43001C, T46001C, T412002C



Z důvodu vlastní bezpečnosti si prosím pečlivě přečtěte a uschovejte tento manuál pro pozdější použití.

Změna údajů bez upozornění vyhrazena.

Technické parametry

Jmenovitá nosnost (kg)	Minimální výška (mm)	Maximální výška (mm)	Rozměry základny (mm)
2000	285	425	190 x 175
3000	310	425	190 x 175
6000	410	600	290 x 270
12000	460	720	310 x 280

Důležité bezpečnostní informace

Před započítím práce si pečlivě přečtěte tyto informace.

Varování

Ignorováním následujících informací a pokynů může dojít k pádu nákladu, poškození stavitelné podpěry a/nebo v důsledku poškození stavitelné podpěry ke zranění osob a poškození majetku.


Varování

Nezatěžujte stavitelné podpěry přes jejich jmenovitou nosnost. Přetížení může způsobit poškození a/nebo znehodnocení stavitelné podpěry.

Náklad vycentrujte na střed sedla. Při každém použití mějte podpěry v páru vždy na tvrdém, pevném a rovném podkladu, který unese danou nebo očekávanou zátěž. Použitím podpěr na jiném než na tvrdém, pevném a rovném podkladu může vzniknout nestabilita a hrozit potenciální pád nákladu.

Pracovní postup

1. Zvedejte vozidlo v místě tomu určeném výrobcem vozidla. Tuto informaci naleznete v příručce k vozidlu.
2. Podpěry umístěte pod vozidlo v řádně označených místech specifikovaných výrobcem vozidla.
3. Nastavení podpěr: při zvedání podpěrného sedla do požadované výšky odtáhněte a držte ovládací páku. Pro zapadnutí západky do zubů zatáhněte páčku dolů. Ujistěte se, že západka úplně zapadla mezi zuby.
4. Opatrně spusťte náklad na podpěry.

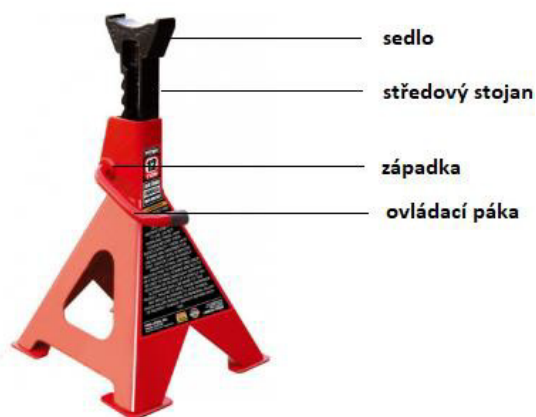

Údržba a kontrola

1. Vizuální kontrola by měla být provedena před každým použitím podpěr, zkontrolujte praskliny, prasklé vařené spoje, zlomené sváry, chybějící a/nebo poškozené části. Jakákoliv podpěra, která je poškozená by měla být neprodleně uvedena mimo provoz.
2. Z důvodu potenciálního nebezpečí spojeného s nesprávným použitím zařízení tohoto typu nejsou povoleny žádné úpravy na výrobku