



Kovový přístřešek pro 2 popelnice

Kód produktu: AH200200

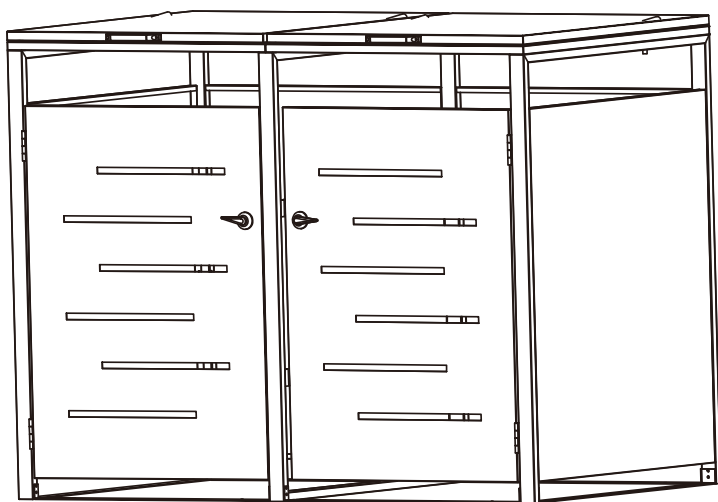


DŮLEŽITÉ: PŘED MONTÁŽÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL

Před zahájením montáže výrobku prosím zkontrolujte všechny díly a součásti, zda nejsou poškozené a zda nic nechybí.

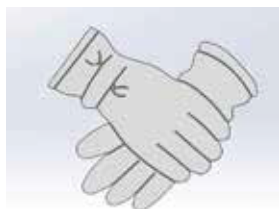

UPOZORNĚNÍ: Některé části mají ostré hrany. Při manipulaci s jednotlivými díly je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu. Z bezpečnostních důvodů si prosím před zahájením montáže přečtěte bezpečnostní informace uvedené v tomto návodu.

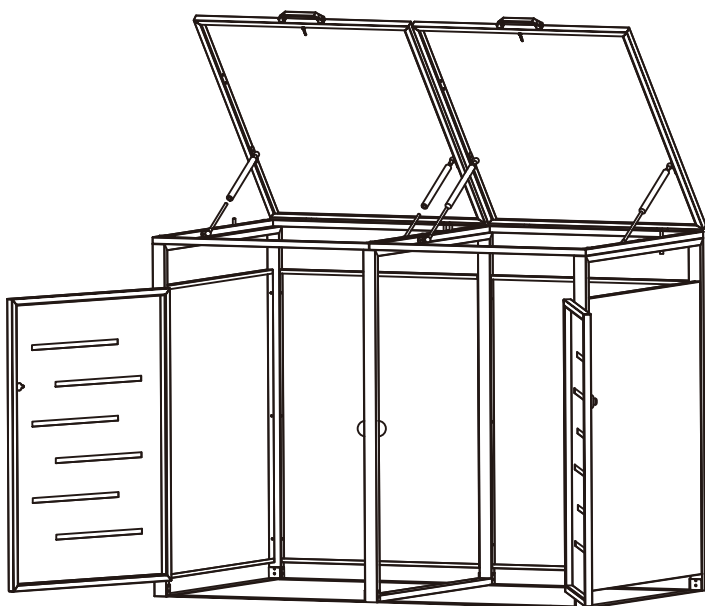


SEZNAM DÍLŮ

NO.	FOTO	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	ČÍSLO DÍLU
1		Levý boční trubkový sloupek	1	A1
2		Pravý boční trubkový sloupek	1	B2
3		Boční stěnové panely (2 ks)	2	L1
4		Rám se zajišťovacím kroužkem pro levou stranu	1	C1
5		Spodní spojky – levá a pravá	2	D1
6		Přední a zadní spodní spojky	4	D2
7		Středový sloupek z čtvercové trubky	1	A3
8		Doraz dveří	1	P1
9		Levé panty	4	HL1
10		Pravé panty	4	HR1
11		Horní kryt	2	G1
12		Madlo na horním krytu	2	S1
13		Zadní stěnový panel	2	B1
14		Levé dveřní křídlo	1	A4

SEZNAM DÍLŮ

NO.	FOTO	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA	ČÍSLO DÍLU
15		Pravé dveřní křídlo	1		A2
16		Madlo na dveřích	2		E2
17		Hák	2		T1
18		Matice k háku	2		M1
19		Gumové dorazy	14		F1
20		Hydraulické ovládací tyče	4		Y1
21		Tlumiče	4		Z1
22		Řetěz	1M*4		K1
23		Kruhový hák	2		J1
24		Imbusový klíč	1		N1
25		Vymezovací podložky	4		E21
26		Šrouby s vnitřním šestihranem	140		E20
27		Rozpěrné šrouby	10		E22
28		Magnetický zámek Skruté madlo	4\2	Pouze v případě, že byly zakoupeny	E1\S2


Rozložený pohled

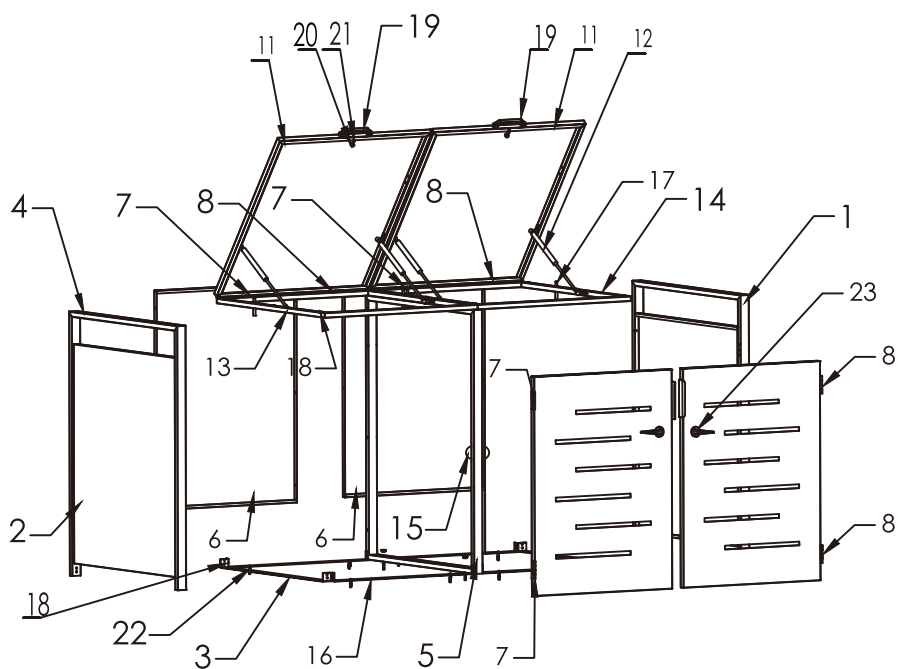



Rozložený pohled

NO.	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU	POČET
1	Pravý boční trubkový sloupek	B2	1
2	Boční stěnové panely pro obě strany	L1	2
3	Spodní spojky – levá a pravá	D1	2
4	Levý boční trubkový sloupek	A1	1
5	Středový sloupek z čtvercové trubky	A3	1
6	Zadní boční stěnový panel	B1	2
7	Levé panty	HL1	4
8	Pravé panty	HR1	4
9	Levé dveřní křídlo	A4	1
10	Pravé dveřní křídlo	A2	1
11	Horní kryt	G1	2
12	Hydraulické ovládací tyče	Y1	4
13	Rám se zajišťovacím kroužkem pro levou stranu	C1	1
14	Rám se zajišťovacím kroužkem pro pravou stranu	C2	1
15	Doraz dveří	P1	1
16	Přední a zadní spodní spojky	D2	4
17	Tlumiče	Z1	4
18	Gumové dorazy	F1	14
19	Madlo	S1	2
20	Hák	T1	2
21	Matice k háku	M1	2
22	Kotevní šrouby	E22	10
23	Madlo na dveřích	S2	2


Vyjměte z sáčku s montážním materiálem díly N1 a E20.

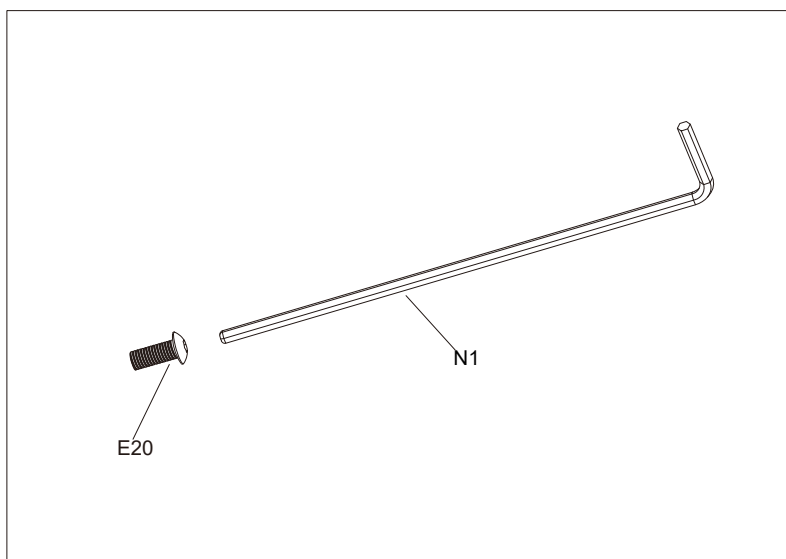

KROK 1

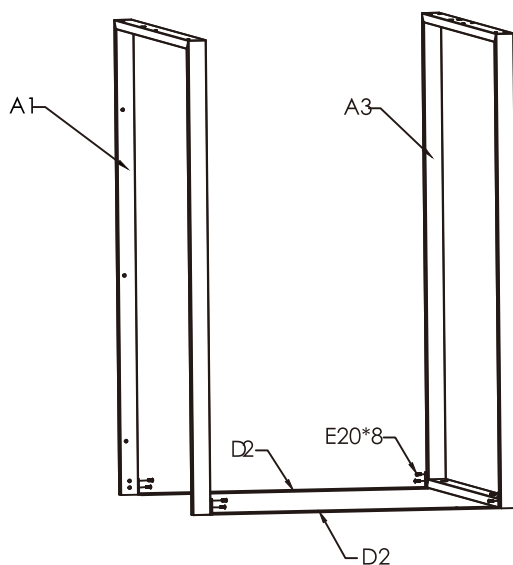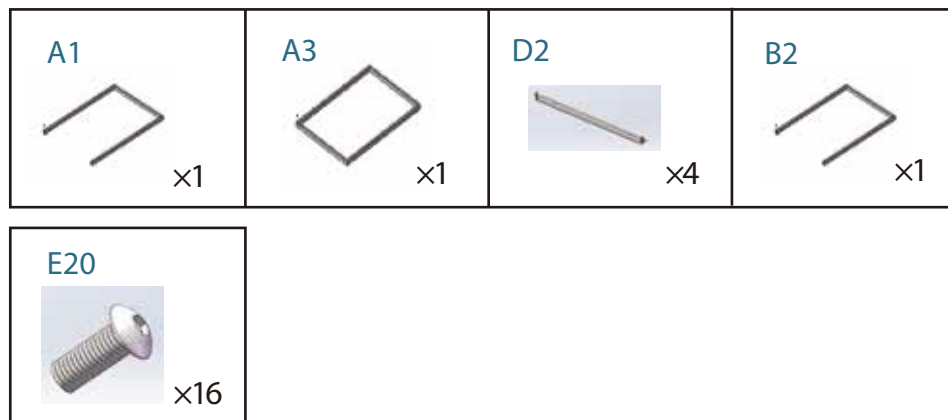


Postavte díly A1 a A3 s díly D22, jak je znázorněno.
Pomocí E208 dokončete upevnění.

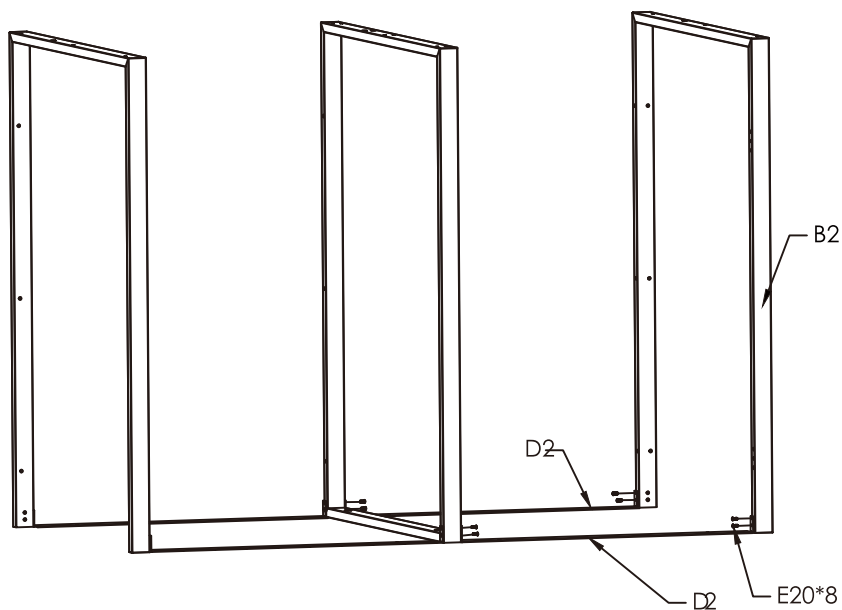


Použijte D22 ke spojení s B21, jak je znázorněno.
Pomocí E20*8 dokončete upevnění.

KROK 2

D1  x2	B1  x2	E20  x20
--	--	--

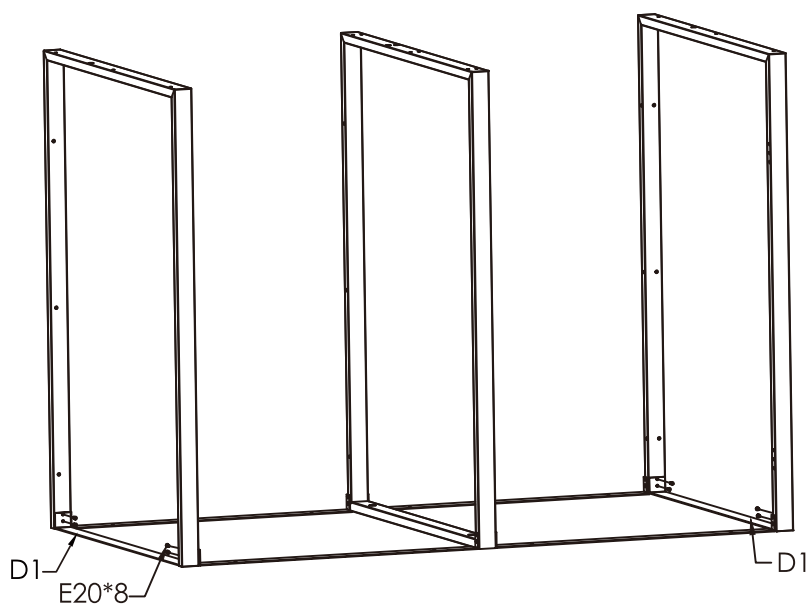




Upevněte sada spodního nosníku č. D01 ke konstrukci, jak je znázorněno.
Pomocí E20*8 dokončete upevnění.

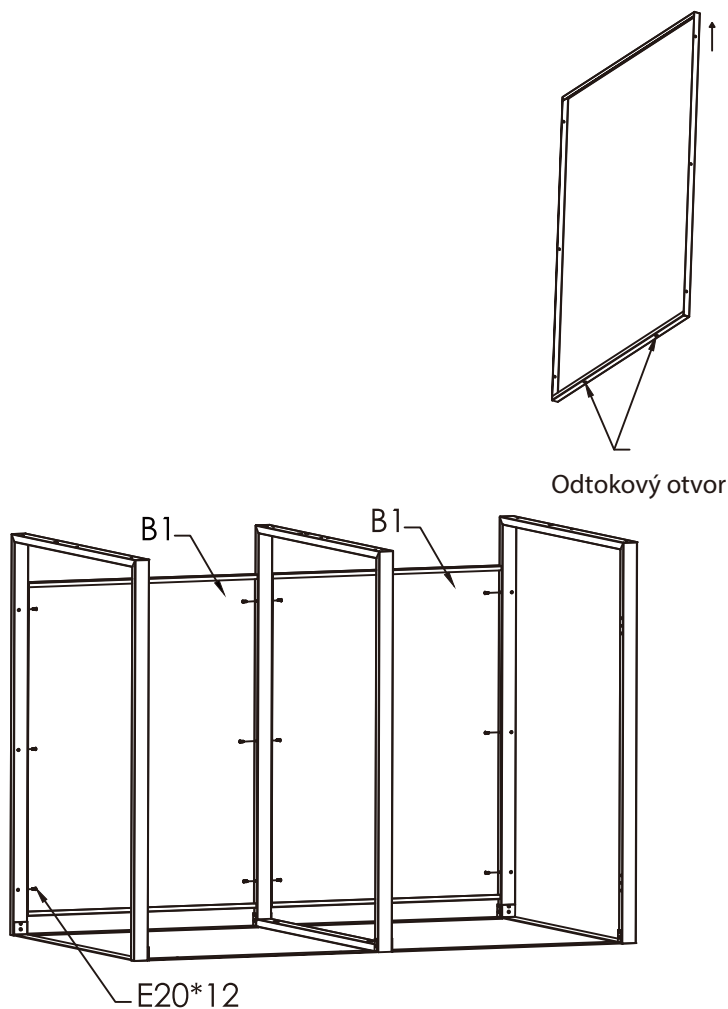

Namontujte zadní panel pomocí sady č. B1 tak, že upevníte E20*12 do předem připravených otvorů, jak je znázorněno.


KROK 3

L1  x2	C1  x1	C2  x1	E20  x24
--	---	---	---

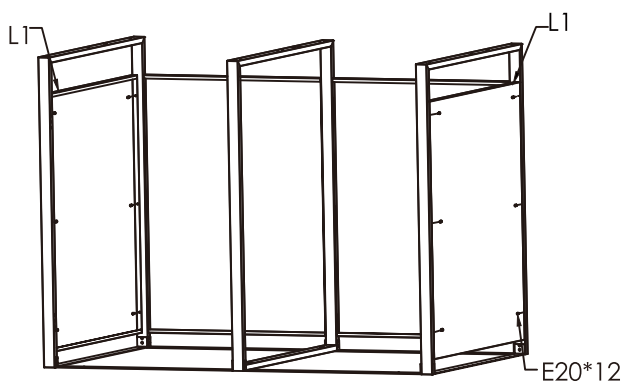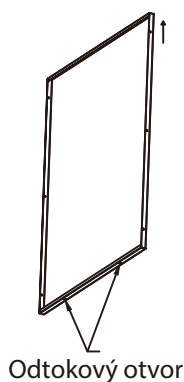


Namontujte levý boční panel pomocí sady č. L1 tak, že upevníte E20*12 do předem připravených otvorů, jak je znázorněno.

Pozor: část s odtokovým otvorem musí směřovat dolů.

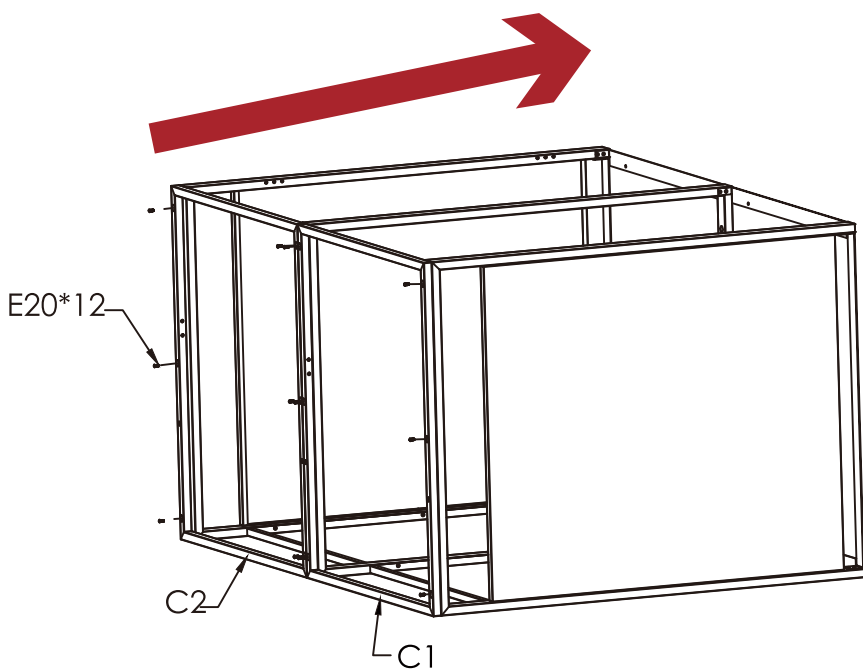


Při montáži dílů C1 a C2 a zajišťovacího kroužku položte skříň vodorovně, aby šrouby nespadly.

Zde budete potřebovat celkem 12 ks E20.

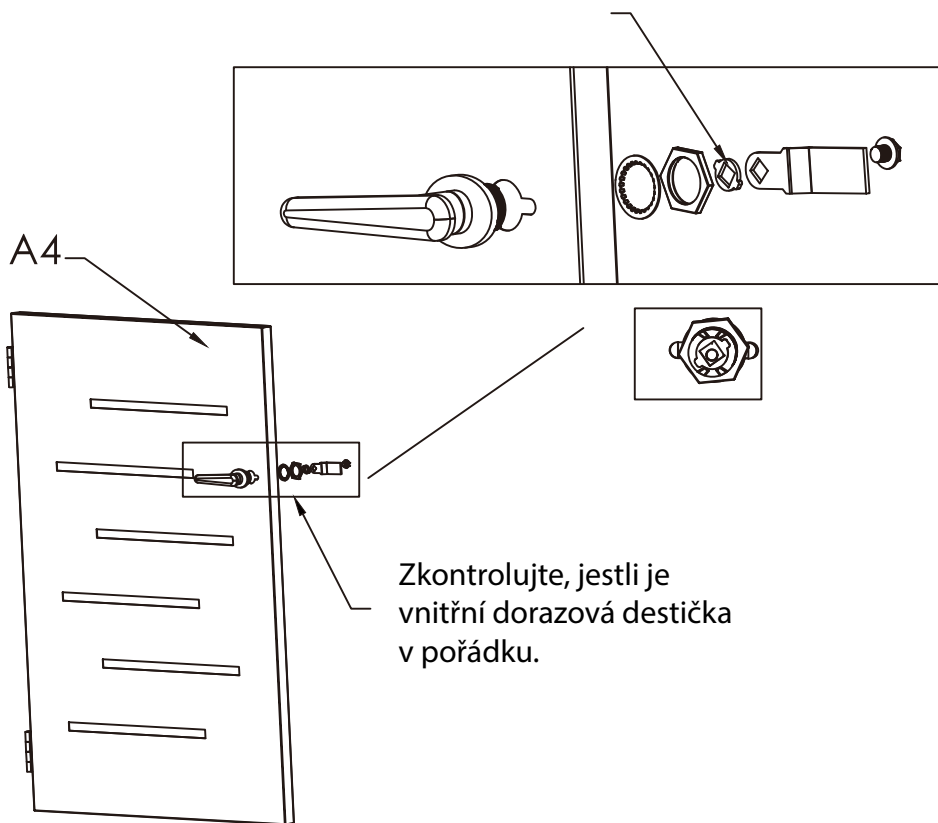

KROK 6

A4  x1	E2  x1	HL1  x2	E20  x6
---	---	--	--

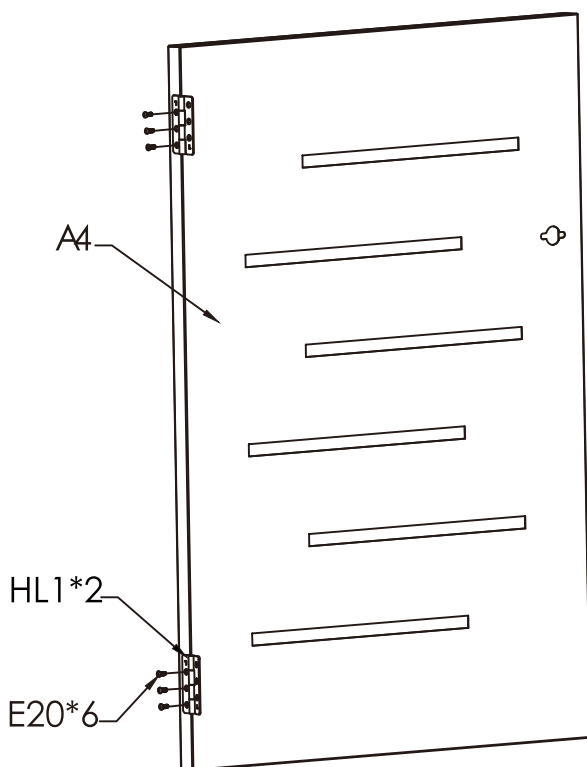


Namontujte dva (2) panty HL1 na dveřní panel A4, jak je znázorněno.
Upevněte je spojovacím materiálem E20.

Nabízíme několik variant konfigurace zámků a madel, proto si prosím před nákupem ujasněte své požadavky a ověřte, jakou konfiguraci jste zakoupili. Poté pokračujte v montáži podle zakoupené varianty. Pokud jste zakoupili běžné madlo bez magnetického zámku, přejděte prosím přímo na následující stránku (strany 21

Pokud jste zakoupili běžný zámek s magnetickou přitažlivostí, postupujte podle stran 25–27 a nainstalujte magnetický zámek a skrytá madla podle obrázků.

Konfigurace 1: pouze běžné madlo.


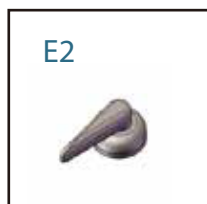


Konfigurace 2: madlo a magnetický zámek.





Konfigurace 3: skryté madlo a magnetický zámek.



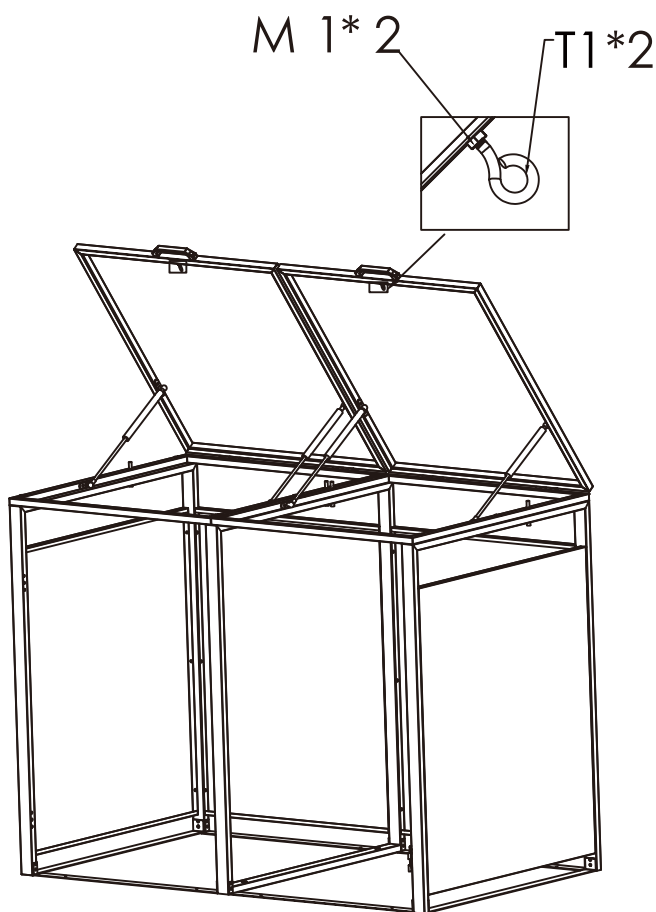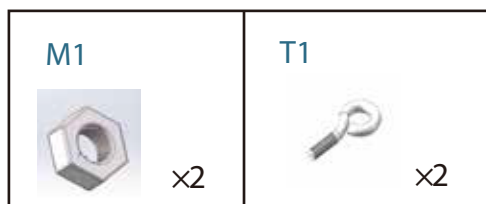


Jak je znázorněno v obrázku, připevněte T1 ke kovovému rámu pomocí spojovacího materiálu M1.

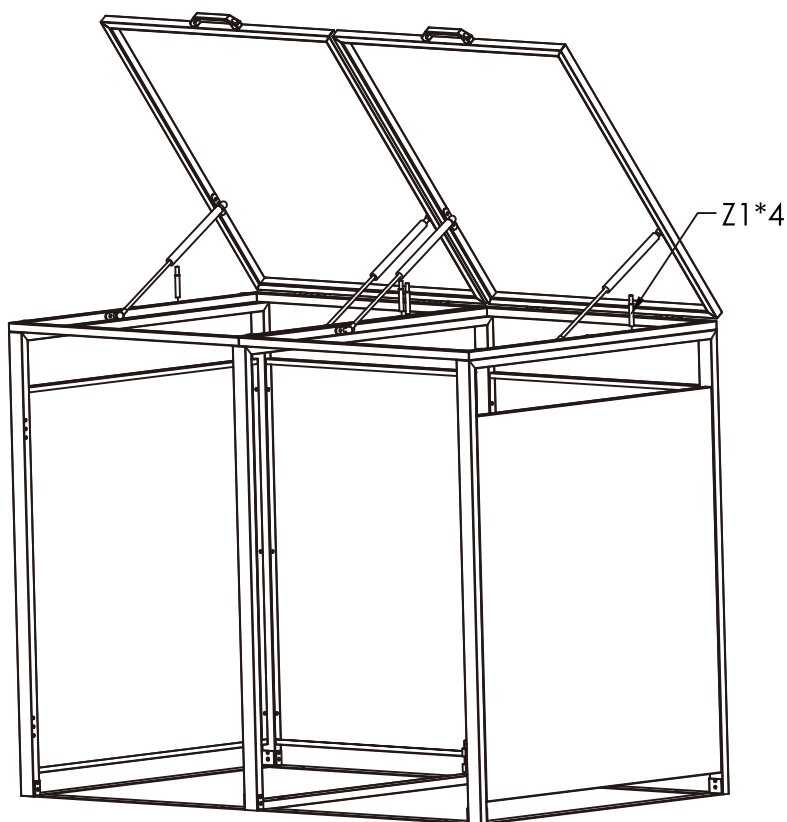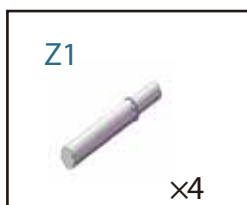



ak je znázorněno, namontujte dva (2) tlumiče Z1 (množství: 2) do polohy uvedené na obrázku.
Tento postup zopakujte i u druhé skříň.

S1  x1	E20  x4	E21  x4
---	--	--

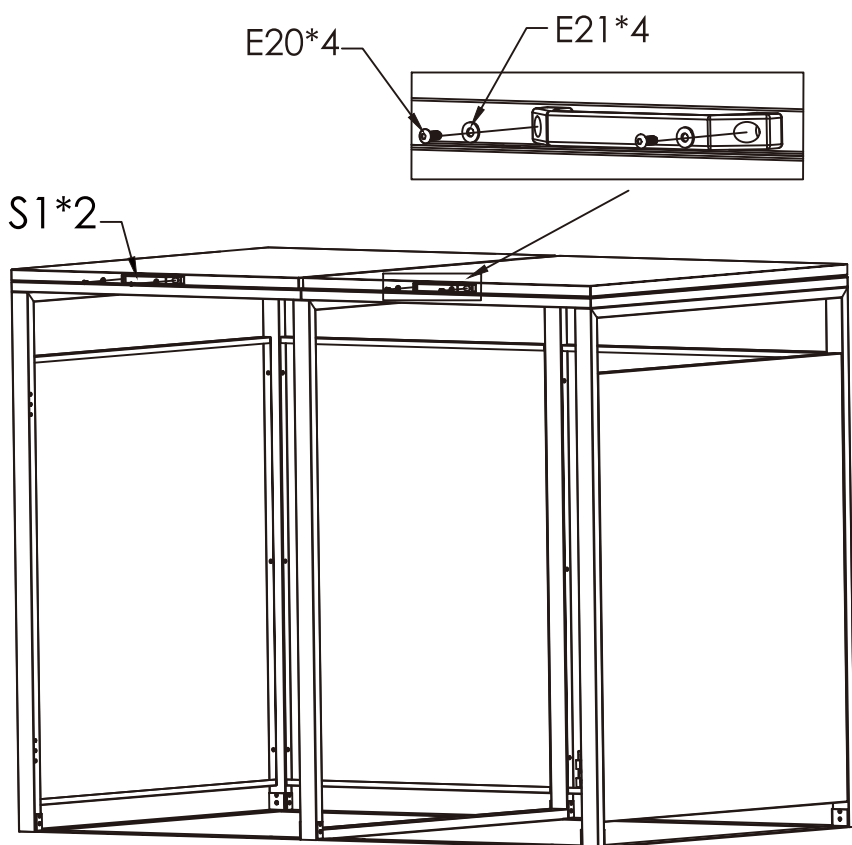

Jak je znázorněno, namontujte dva (2) tlumiče Z1 (množství: 2)
do polohy uvedené na obrázku. Tento postup zopakujte i u druhé skříně.

KROK 5

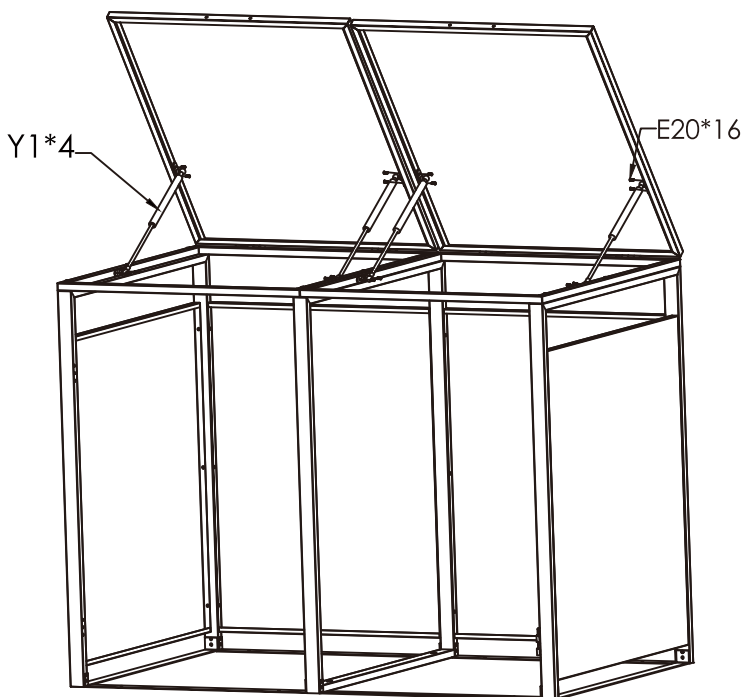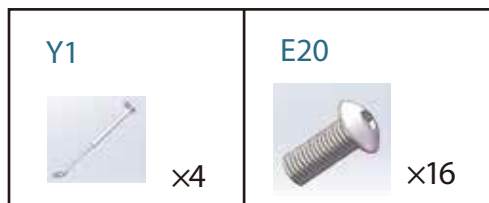


Namontujte čtyři (4) hydraulické ovládací tyče Y1 (viz přiložený obrázek/tabulka)
Upevněte je spojovacím materiálem E20 – podle obrázku jsou potřeba
čtyři (4) ks na každé straně, celkem 16 ks.


Pozor: hydraulickou tyč instalujte tak, aby její širší konec směřoval dolů.

KROK 4


G1  ×2	HL1  ×2	HR2  ×2	E20  ×24
---	--	--	---

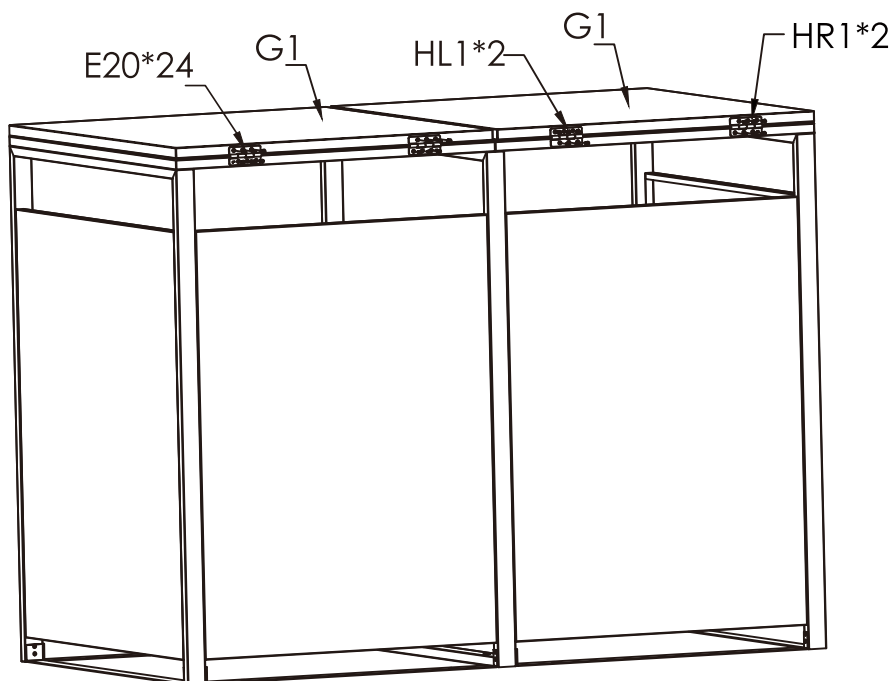

Jak je znázorněno, připevněte horní kryt G1 ke konstrukci pomocí HL1 (1 ks) a HR1 (1 ks). Tento postup zopakujte i u druhé skříně.

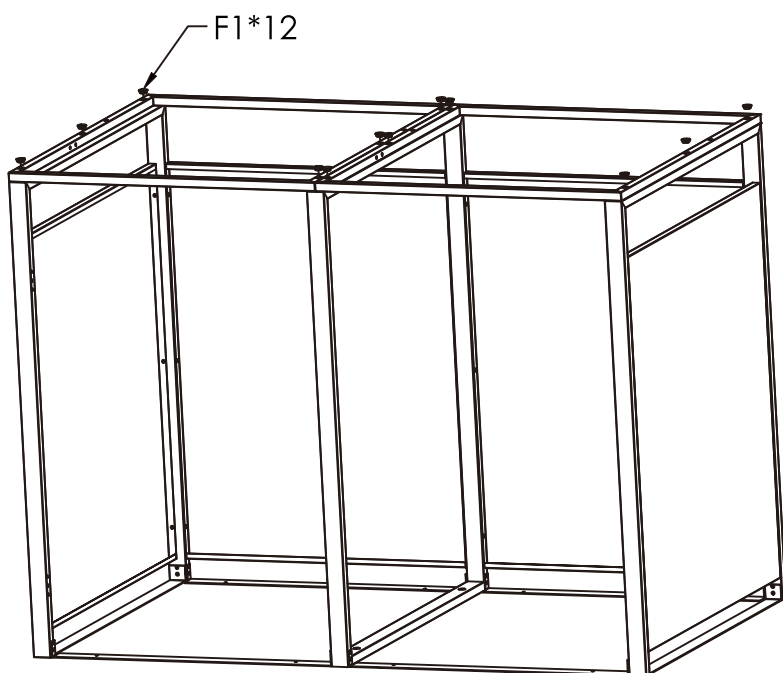


Nasadte 12 ks gumových dorazů pomocí sady č. F1, jak je znázorněno.

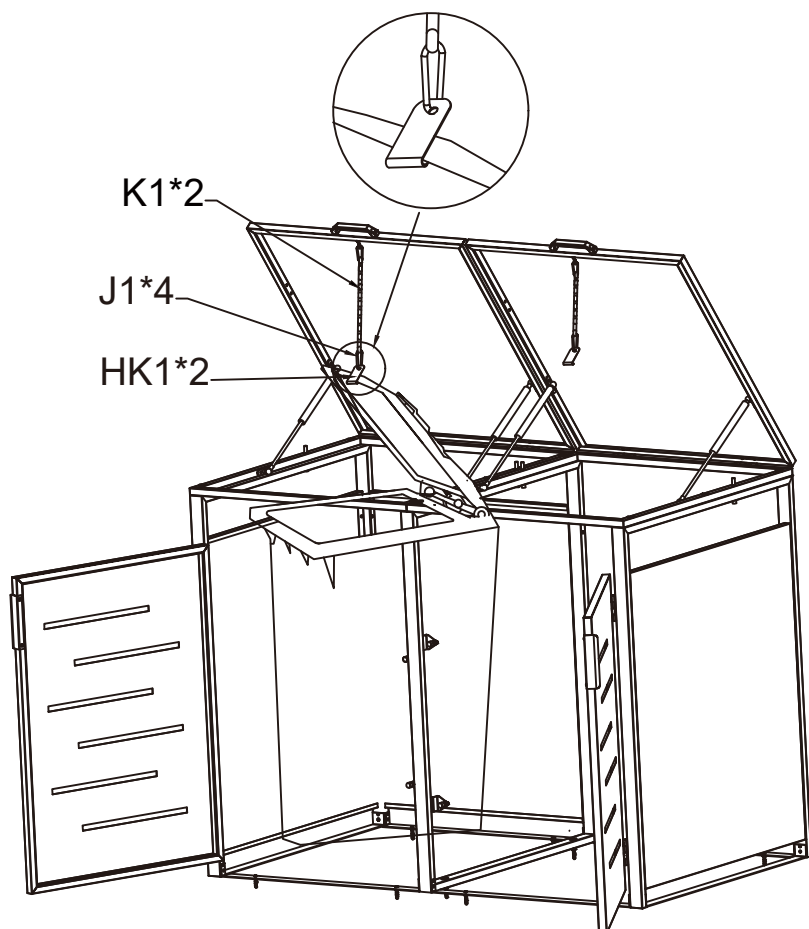


Dále dodáváme také HK1 jako přídatné příslušenství, které lze připojit k popelnici, jak je znázorněno. Můžete jej umístit na víko popelnice.

KROK 10

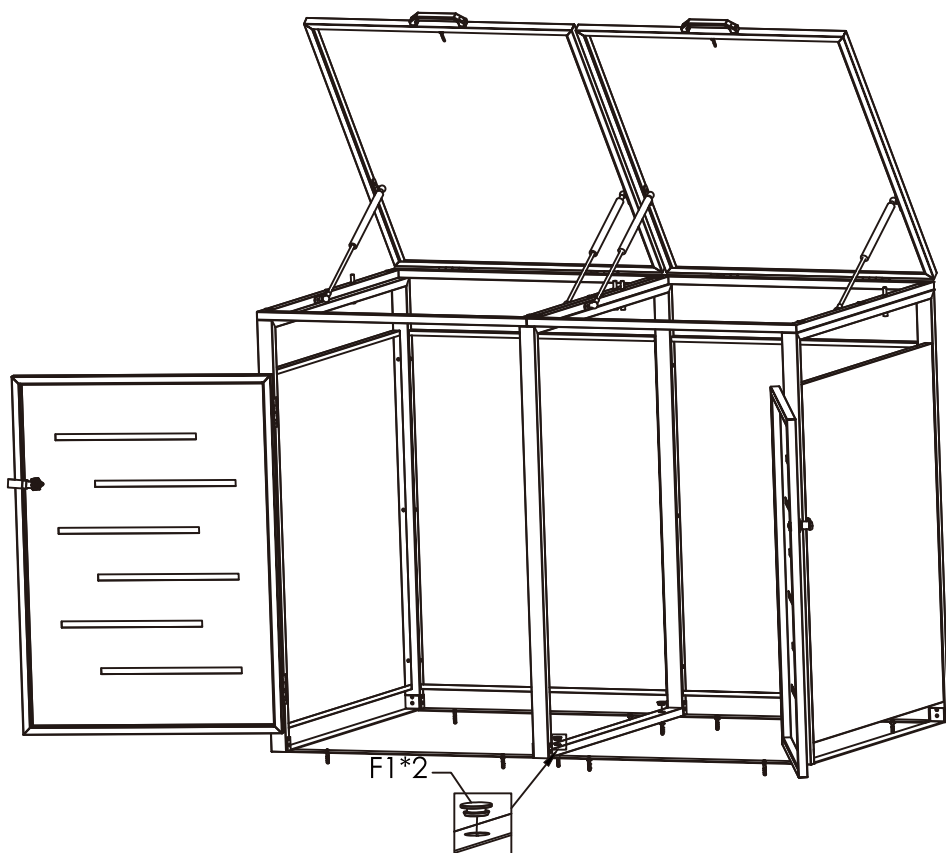

Zkontrolujte obrázek, abyste ověřili správnou polohu, a namontujte 2× gumové dorazy F1.

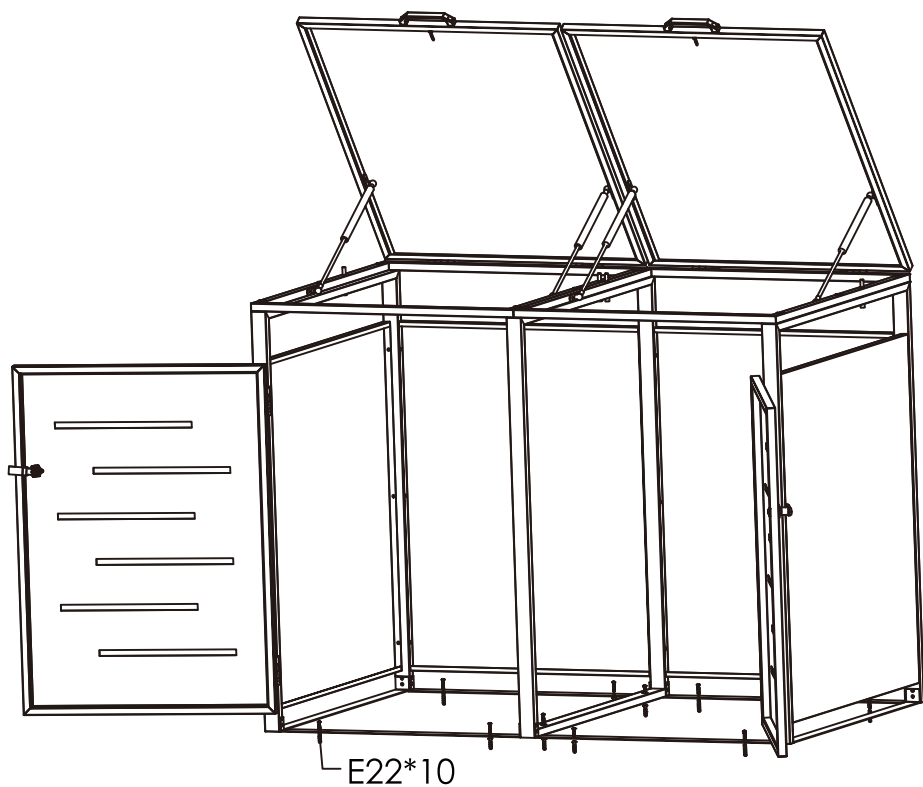


Dokončení: nainstalujte kotevní šrouby podle potřeby. Pro správné umístění zkontrolujte obrázek, kde je vyznačena správná poloha.

STEP 10



E22



x10


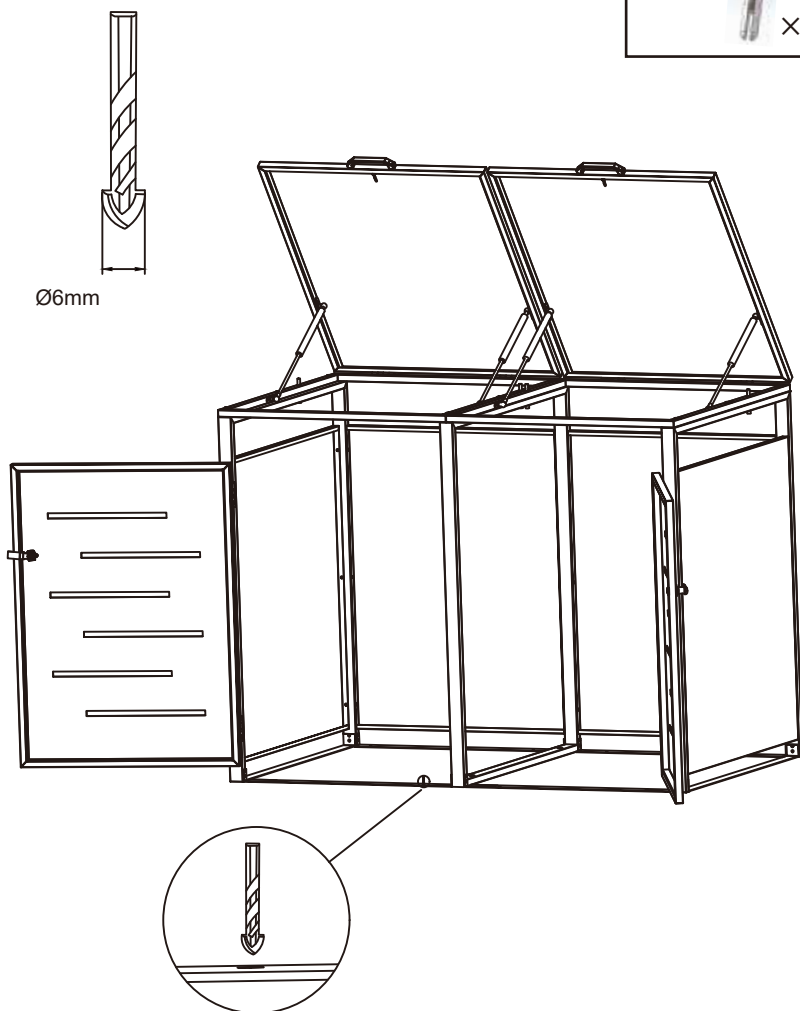


KROK 9

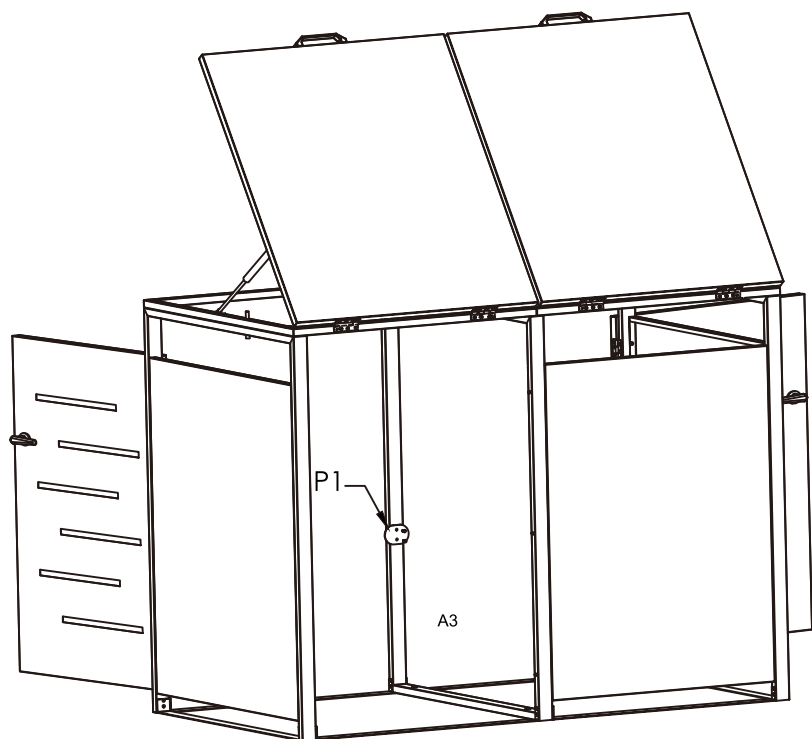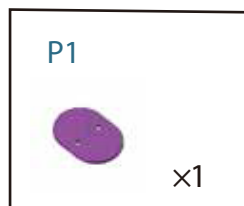


Jak je znázorněno na obrázku, připevněte P1 na A3. Upevněte jej spojovacím materiálem E20 – celkem budete potřebovat 2


KROK 8

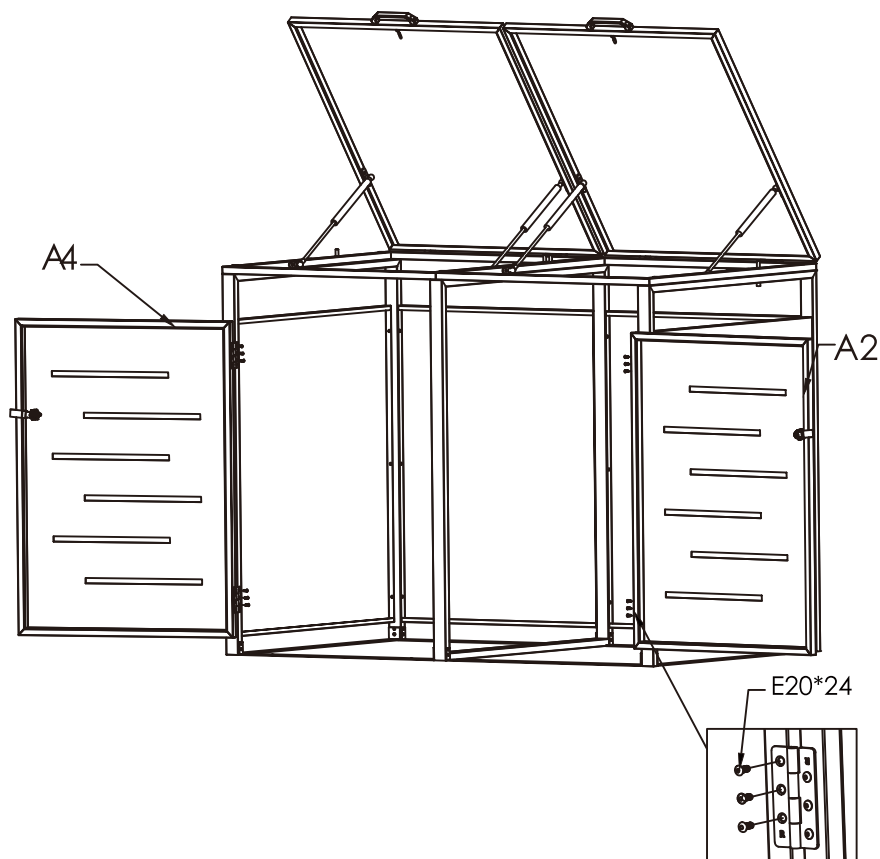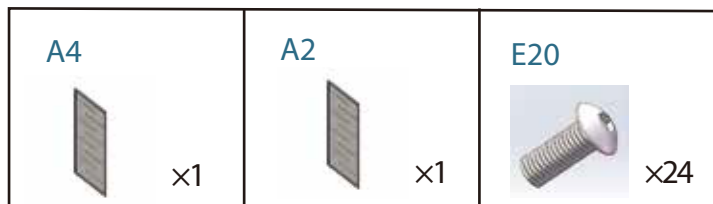

Jak je znázorněno na obrázku, připevněte dveřní křídla A4 a A2 ke konstrukci. Upevněte je spojovacím materiálem E20 – celkem budete potřebovat 24 ks.

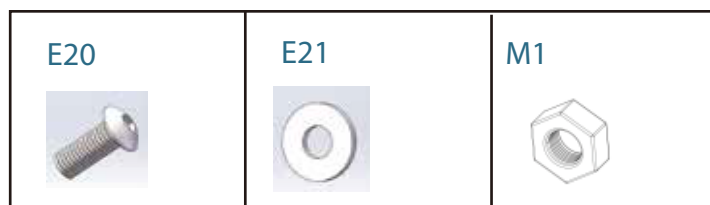



Tento krok montáže je volitelný. Pokud jste dokoupili další přístřešek na popelnice, můžete pokračovat v montáži podle schématu.

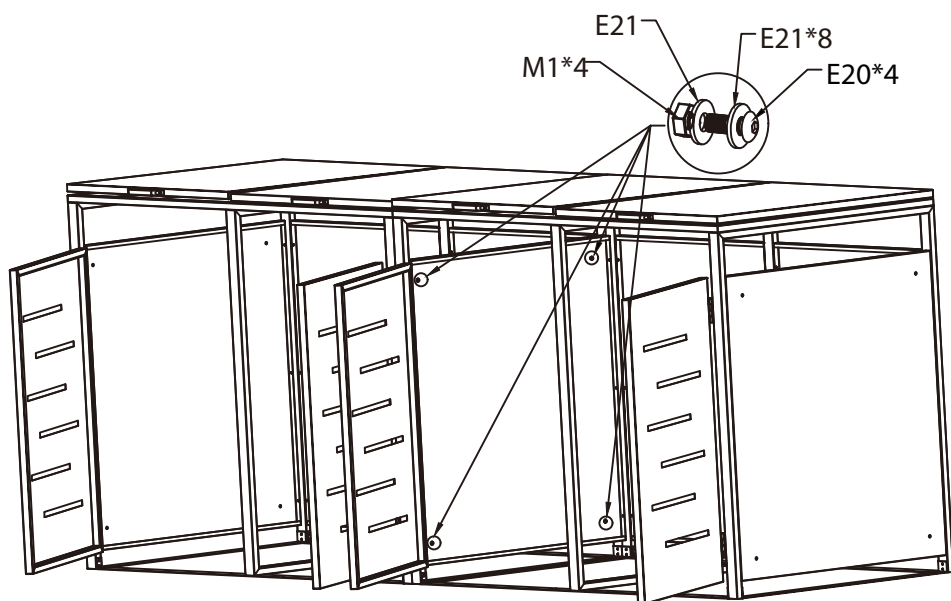

Podle schématu namontujte M1 zevnitř a propojte oba přístřešky na popelnice, jak je znázorněno.

U této konfigurace s magnetickým zámek je obvykle součástí balení skryté madlo S1. Nainstalujte prosím S1 podle schématu.

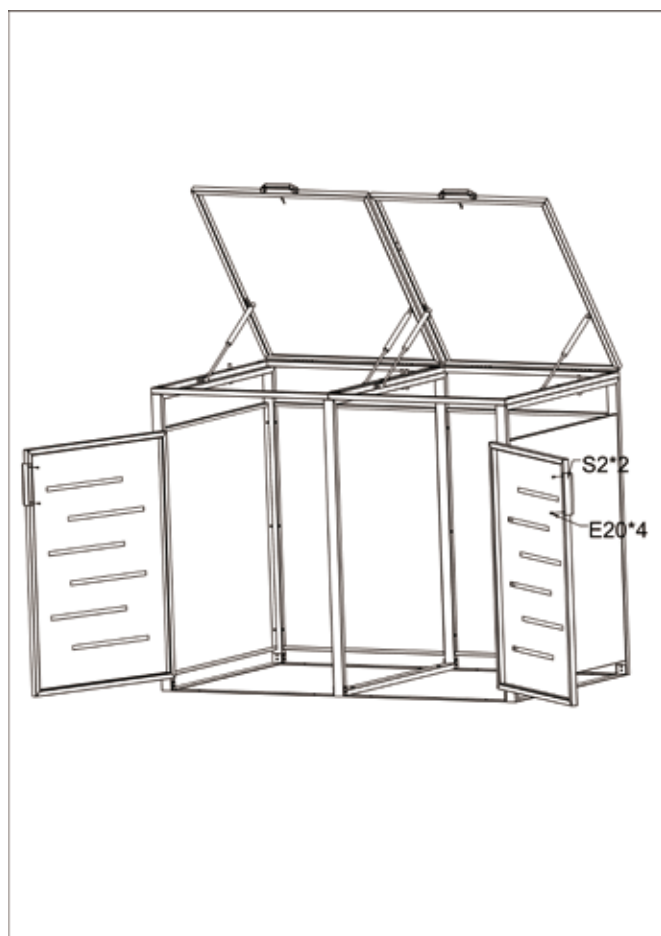

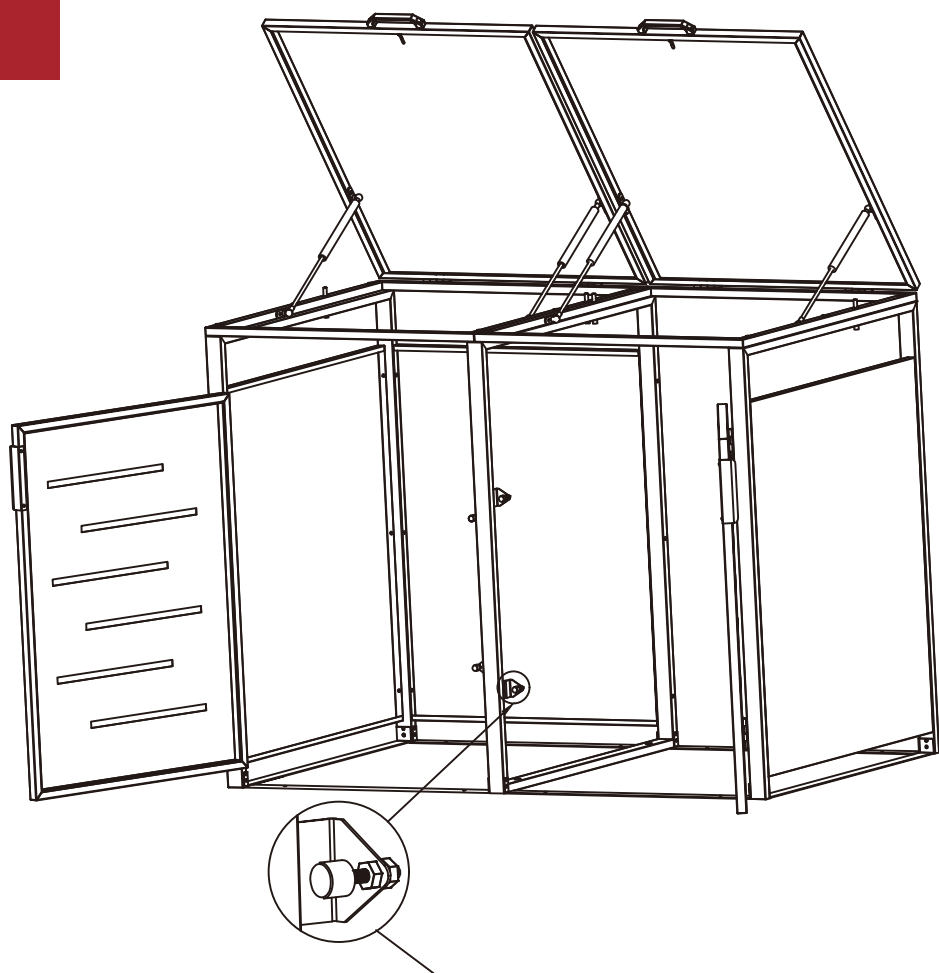



Pokračujte instalaci dílu E1. Po montáži nastavte výšku magnetického sloupku otáčením nastavovací matice. Nastavení proveďte podle přesné polohy rámu při zavření dveří a podle vašich preferencí při používání.

Volitelné kroky montáže 1: pokud jste dokoupili další příslušenství.

E1  x4	E20  x8	E21  x8
---	---	---

Tento krok montáže je volitelný. Pokud jste dokoupili magnetický zámek pro přístřešek na popelnice, můžete pokračovat podle schématu v montáži.

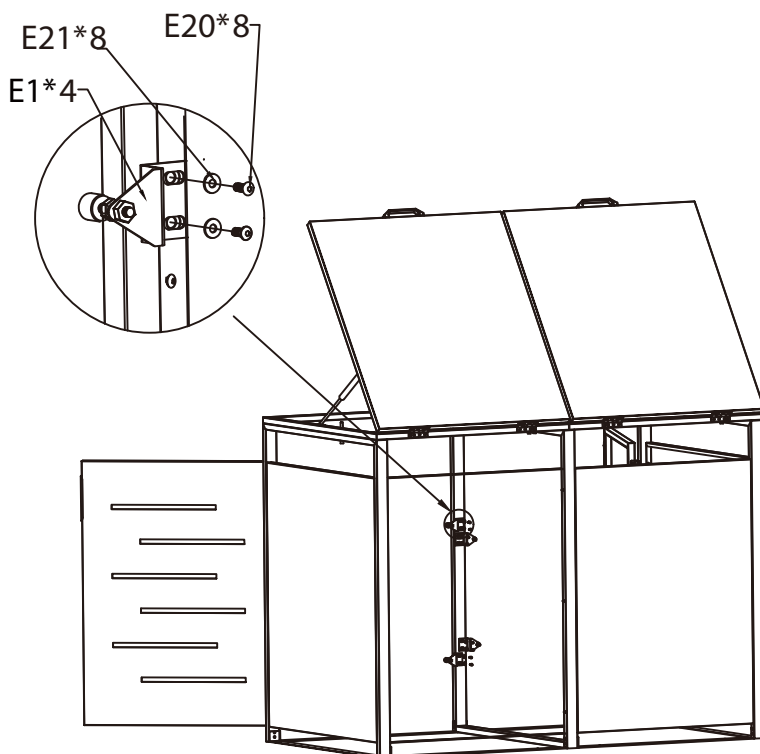


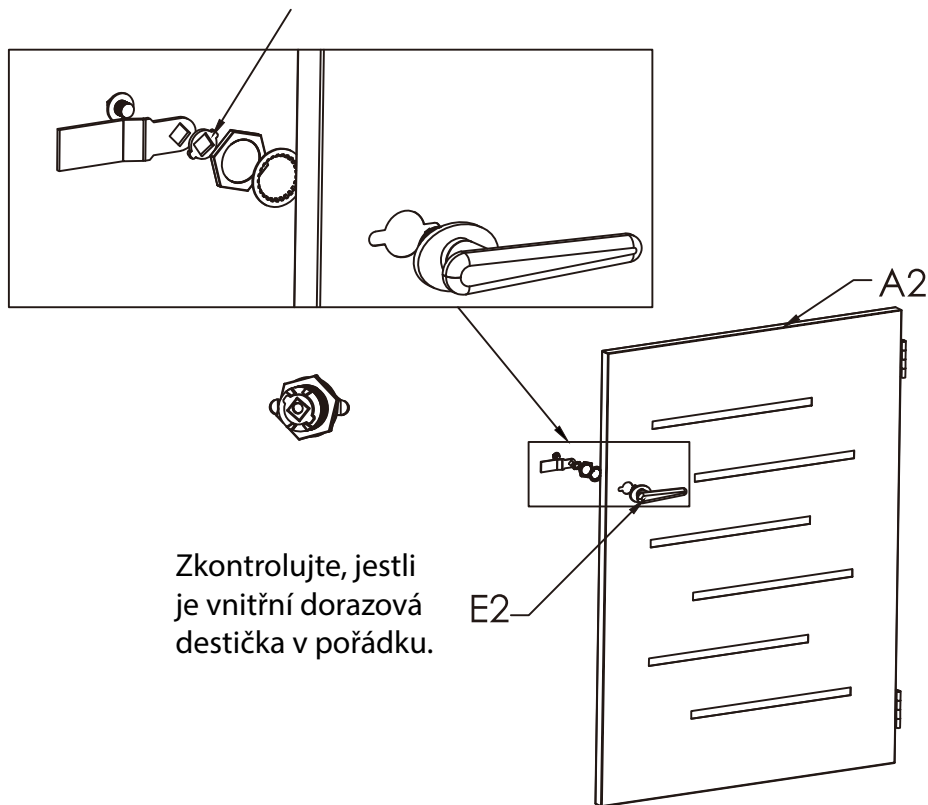

Namontujte madlo E2 na dveře, jak je znázorněno, a ujistěte se, že výstupek dorazové destičky směřuje správným směrem.

KROK 7

A2  x1	E2  x1	HL1  x2	E20  x6
---	---	--	--

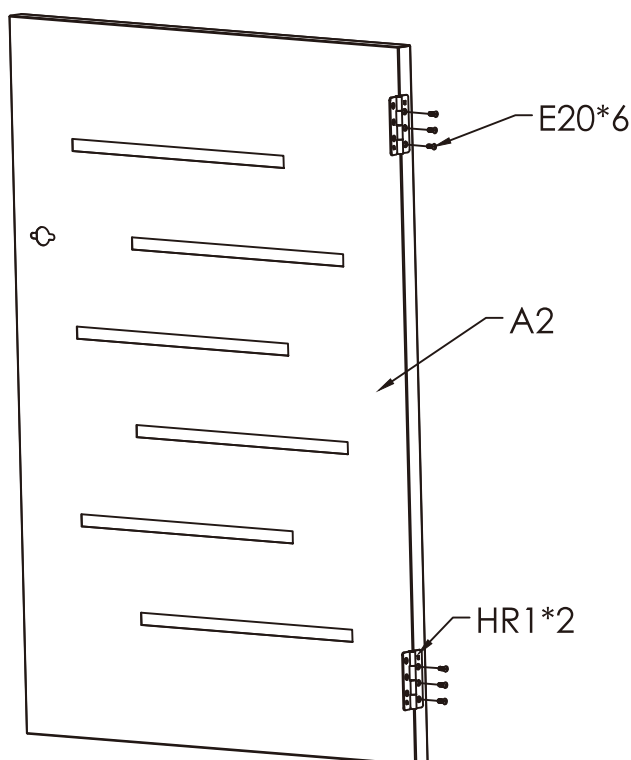

Namontujte dva (2) panty HR1 na dveřní panel A2, jak je znázorněno. Upevněte je pomocí E20 *6.