


Kovový přístřešek pro 3 popelnice

Kód produktu: AH300300

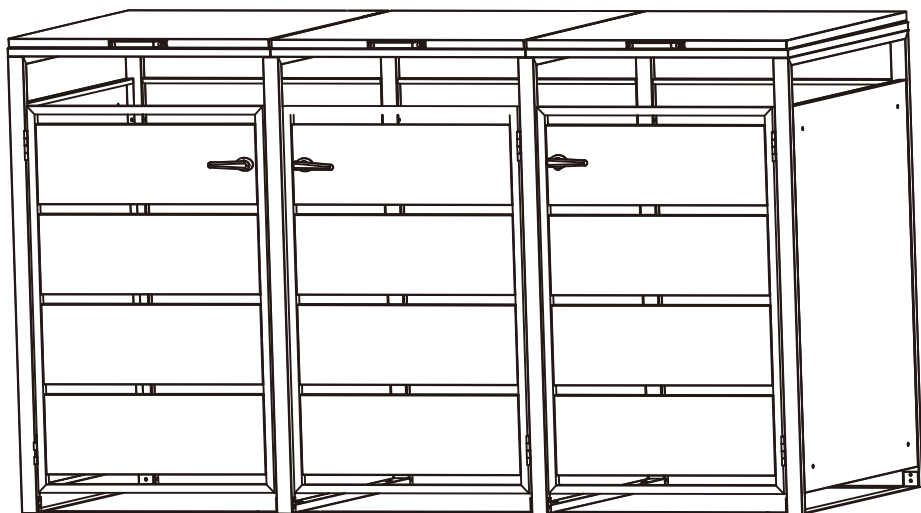


DŮLEŽITÉ: PŘED MONTÁŽÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL

PŘÍPRAVA

DŮLEŽITÉ: PŘED MONTÁŽÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Před zahájením montáže výrobku prosím zkontrolujte všechny díly a součásti, zda nejsou poškozené a zda nic nechybí.

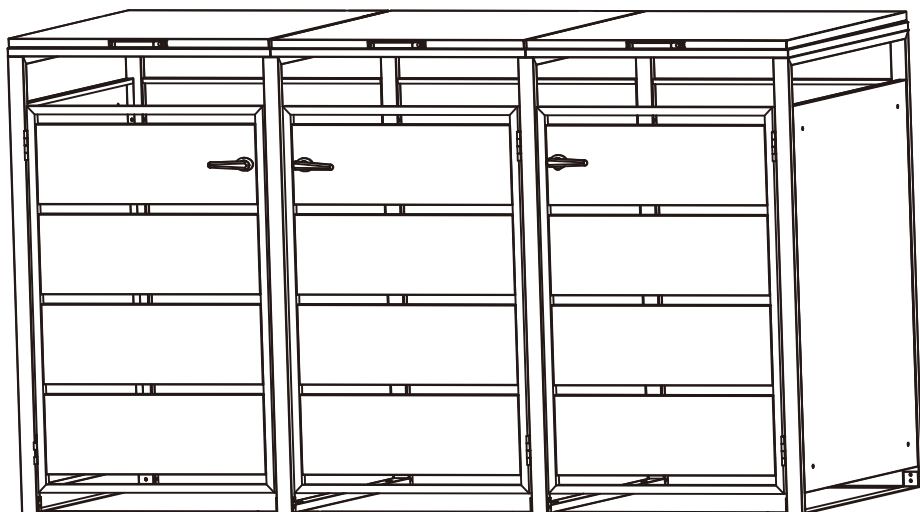


UPOZORNĚNÍ: Některé části mají ostré hrany. Při manipulaci s jednotlivými díly je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu. Z bezpečnostních důvodů si prosím před zahájením montáže přečtěte bezpečnostní informace uvedené v tomto návodu.




NO.	FOTO	ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	MNOŽSTVÍ
1		A1	Levý boční trubkový sloupek	1
2		B2	Pravý boční trubkový sloupek	1
3		L1	Boční stěnové panely pro obě strany	2
4		C1	Rám se zajišťovacím kroužkem pro levou stranu	2
5		C2	Rám se zajišťovacím kroužkem pro střed	1
6		D1	Spodní spojky – levá a pravá	2
7		D2	Přední a zadní spodní spojky	6
8		A3	Středový sloupek z čtvercové trubky – levá strana	1
9		A5	Středový sloupek z čtvercové trubky – pravá strana	1
10		P1	Doraz dveří – levý	1
11		P2	Doraz dveří – pravý	1
12		HL1	Levé panty	5
13		HR1	Pravé panty	7
14		G1	Horní kryt pro levou a pravou stranu	2
15		G2	Horní kryt pro střed	1

NO.	FOTO	ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
16		S1	Madlo na horním krytu		3
17		B1	Zadní boční stěnový panel		3
18		A4	Levé dveřní křídlo		1
19		A2	Pravé dveřní křídlo		2
20		E2	Madlo na dveřním křídle		3
21		T1	Hák		2
22		M1	Matice k háku (kovová)		3
23		F1	Gumové dorazy		22
24		Y1	Hydraulické ovládací tyče		6
25		Z1	Tlumiče		6
26		K1	Řetěz		1M*6
27		J1	Karabina		3
28		E21	Vymezovací podložky		6
29		E20	Šrouby s vnitřním šestihranem		190
30		E22	Rozpěrné šrouby		16
31		E1\S2	Magnetický zámek / Skryté madlo	Pouze pokud byly zakoupeny	4\2


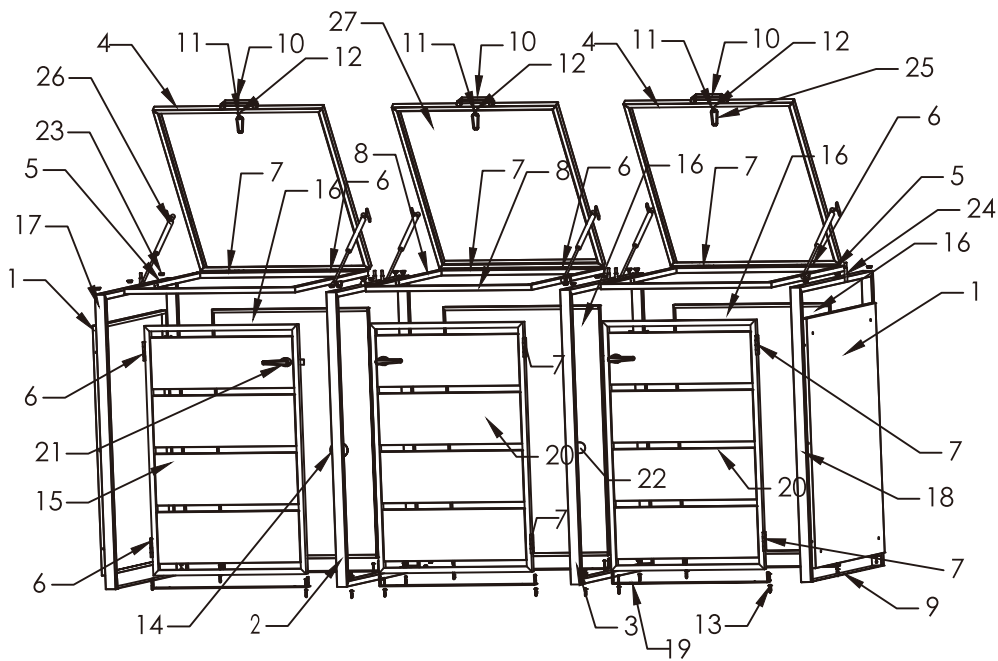


NO.	NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU	MNOŽSTVÍ
1	Boční stěnové panely	L1	2
2	Středový sloupek z čtvercové trubky – levá strana	W1	1
3	Středový sloupek z čtvercové trubky – pravá strana	W2	1
4	Horní kryt pro obě strany	G1	2
5	Rám se zajišťovacím kroužkem pro levou a pravou stranu	C1	2
6	Levé panty	HL1	5
7	Pravé panty	HR1	7
8	Středový sloupek z čtvercové trubky	C2	1
9	Spodní spojky – levá a pravá	D1	2
10	Madlo	S1	3
11	Hák	T1	3
12	Matice k háku (kovová)	M1	3
13	Rozpěrné šrouby	E22	16
14	Doraz dveří – levé dveře	P1	1
15	Levé dveřní křídlo	A4	1
16	Zadní boční stěnový panel	B1	3
17	Levý boční trubkový sloupek	A1	1
18	Pravý boční trubkový sloupek	B2	1
19	Přední a zadní spodní spojky	D2	6
20	Pravé dveřní křídlo	A2	2
21	Madlo na dveřích	E2	3
22	Doraz dveří – pravé dveře	P2	1
23	Gumové dorazy	F1	22
24	Tlumiče	Z1	12
25	Karabina	J1	3
26	Hydraulické ovládací tyče	Y1	6
27	Horní kryt – střed	G2	1

Vyjměte z obalu s montážním
materiálem díly N1 a E20.

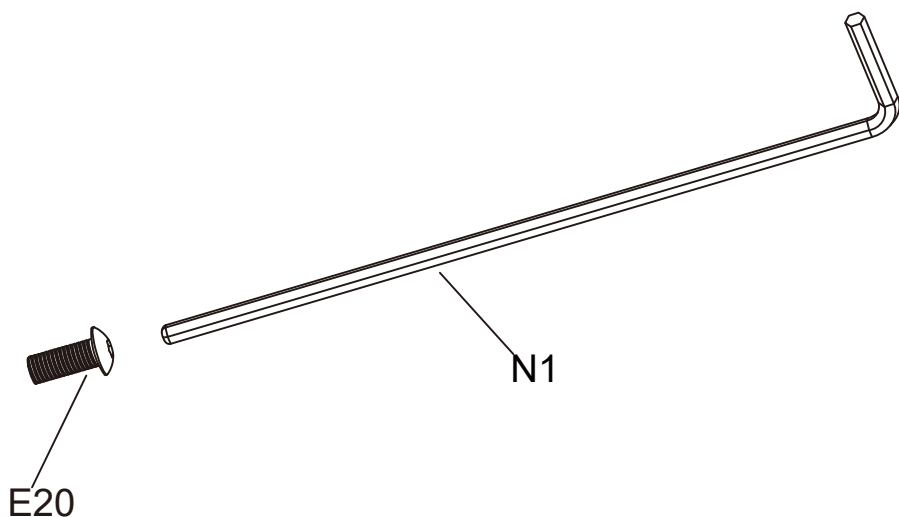


KROK 1

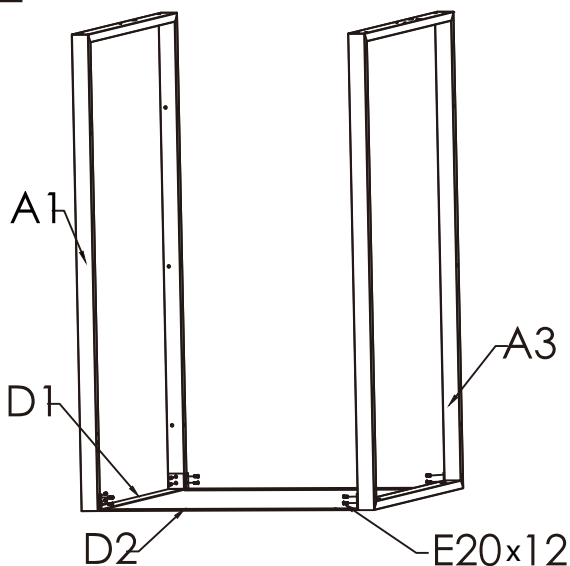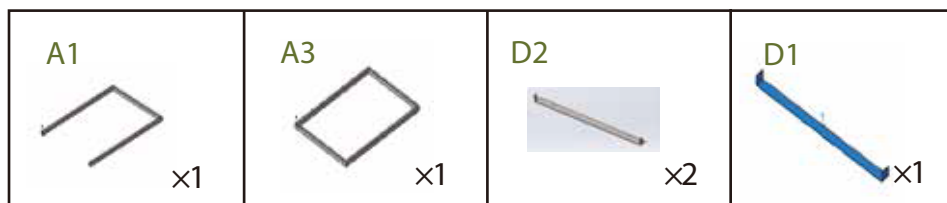


Postavte díly A1 a A3 s díly D1 (1x) a D2 (2x), jak je znázorněno.
Pomocí E20 (12x) dokončete upevnění.

KROK 2

L1  x1	B1  x2	E20  x12
--	--	--

Namontujte zadní panel č. B1 a levý boční panel č. L1 tak, že upevníte E20 (12x) do předem připravených otvorů, jak je znázorněno.


Pozor: část s odtokovým otvorem musí směřovat dolů.

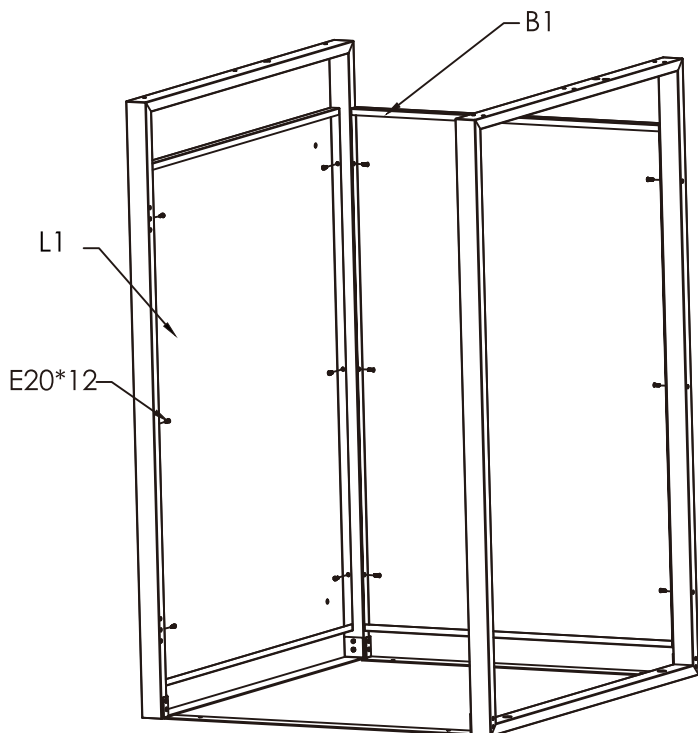

KROK 3


A5  x1	D2  x2	E20  x8
--	---	--

Pomocí E20 nejprve připevněte D2 (2x, spodní rám) k již sestavenému přístřešku. Poté postavte rám A5, jak je znázorněno, a pomocí E20 dokončete upevnění.

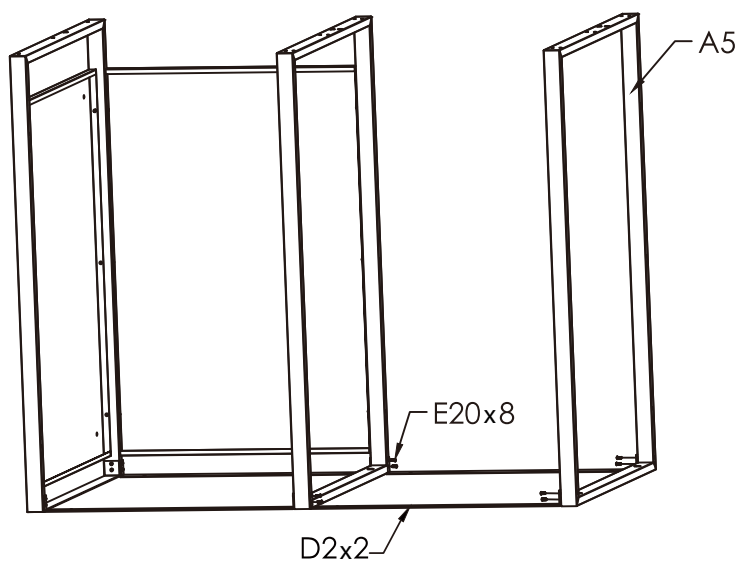


Namontujte zadní panel č. B1 tak, že upevníte E20 (6x) do předem připravených otvorů, jak je znázorněno.

Pozor: část s odtokovým otvorem musí směřovat dolů.

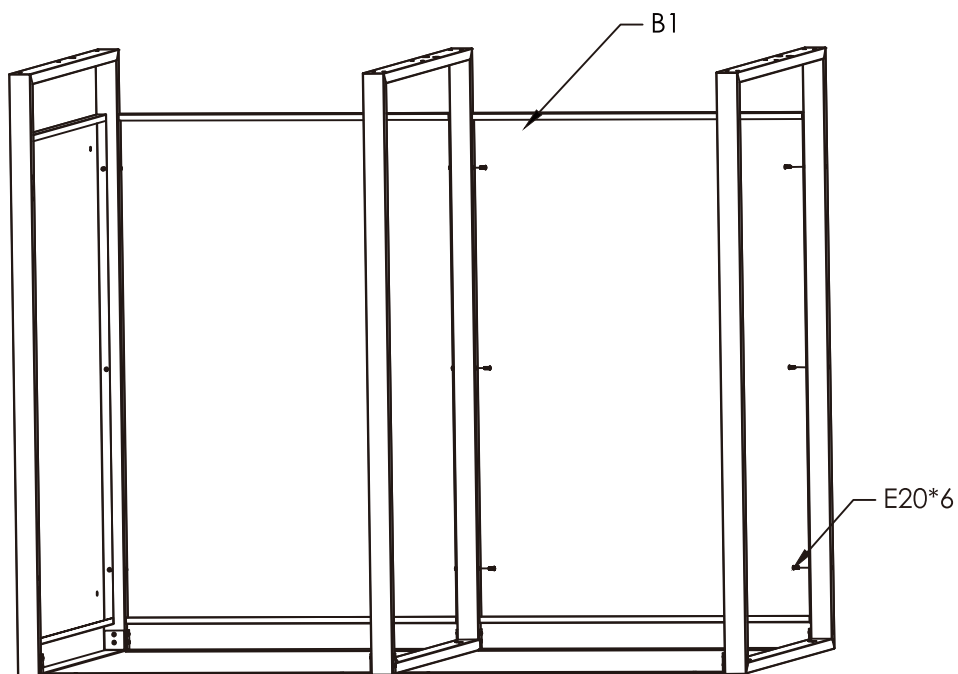



KROK 4

D1  x1	D2  x2	B2  x1	E20  x12
--	---	---	---

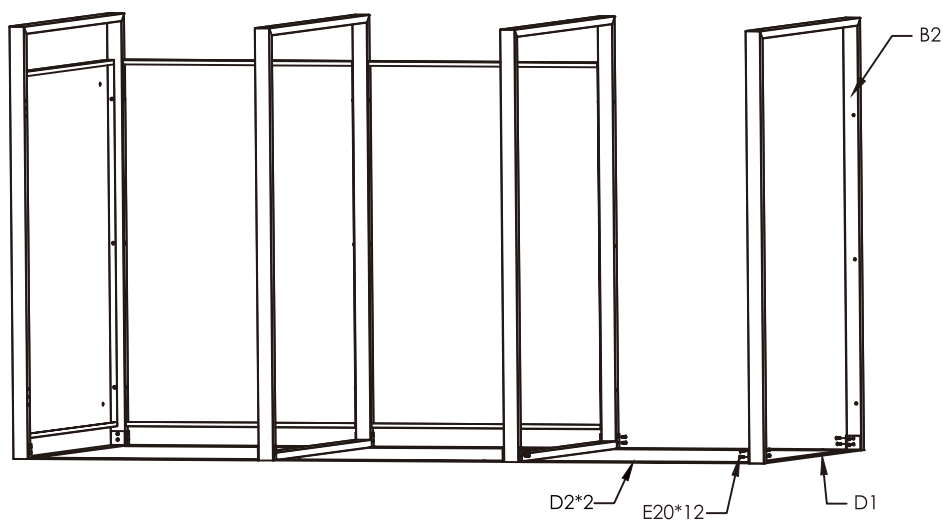

Upevněte spodní nosník č. D1 a D2 (2x) ke konstrukci, jak je znázorněno. Poté na ně postavte rám B2 a pomocí E20 (12x) dokončete upevnění.


KROK 5

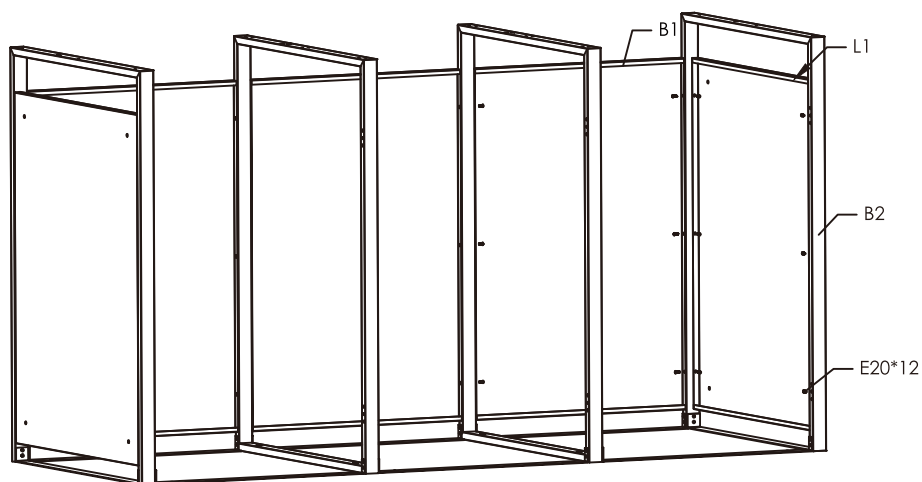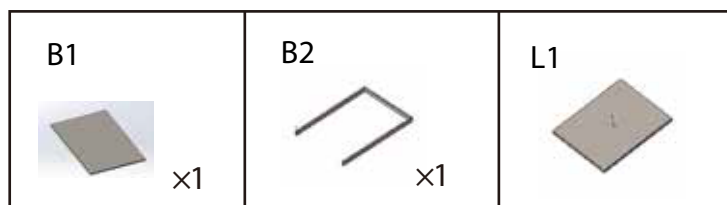

Namontujte levý boční panel L1 a zadní panel B1 tak, že upevníte E20 (12x) do předem připravených otvorů, jak je znázorněno.



KROK 6

C1  x1	C2  x1	E20  x18
--	---	---

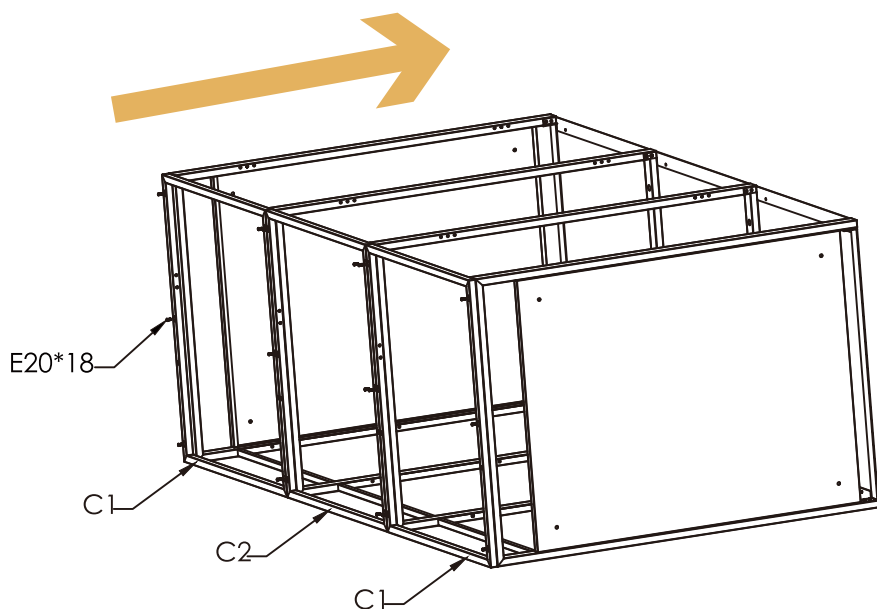

Jak je znázorněno, při montáži dílů C1 (2x) a C2 (1x) položte skříň vodorovně, aby šrouby nevypadly. Zde budete potřebovat celkem 18 ks E20.


KROK 7

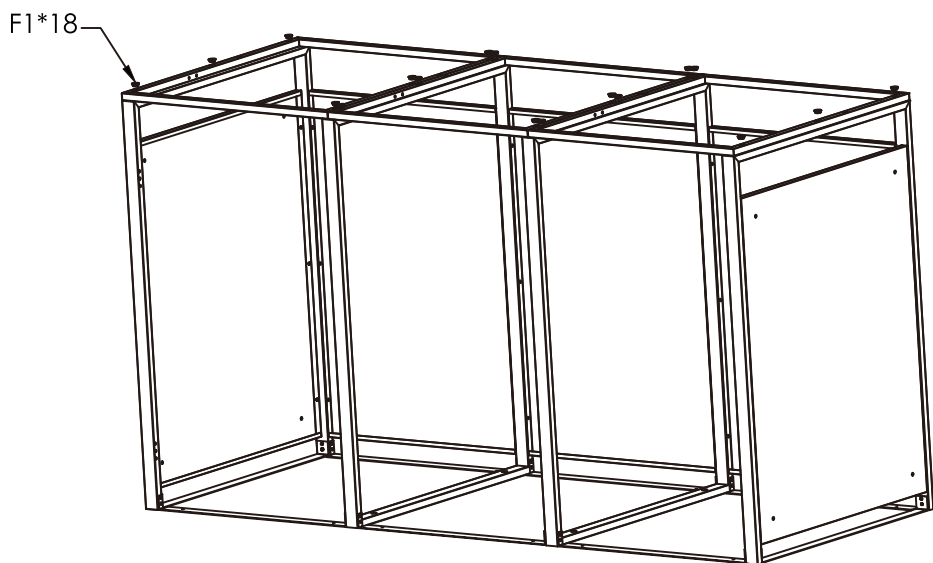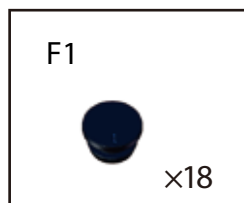

Nasaďte 18 ks gumových dorazů F1, jak je znázorněno.

KROK 8


G1  x2	G2  x1	HL1  x3	HR1  x3	E20  x36
--	---	--	--	---

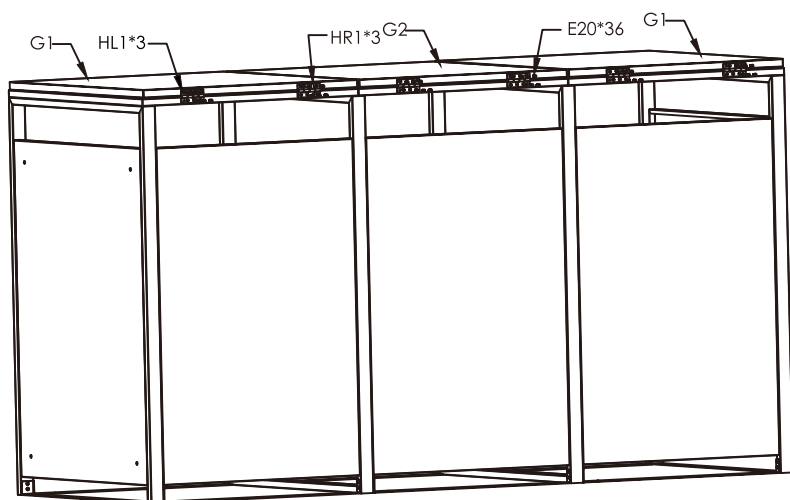

Jak je znázorněno, připevněte horní kryty G1 (2x) a G2 ke konstrukci pomocí HL1 (3 ks) a HR1 (3 ks).
Tento postup zopakujte u dalších přístřešků.

KROK 9

S1  ×3	E20  ×6	E21  ×6
--	---	---

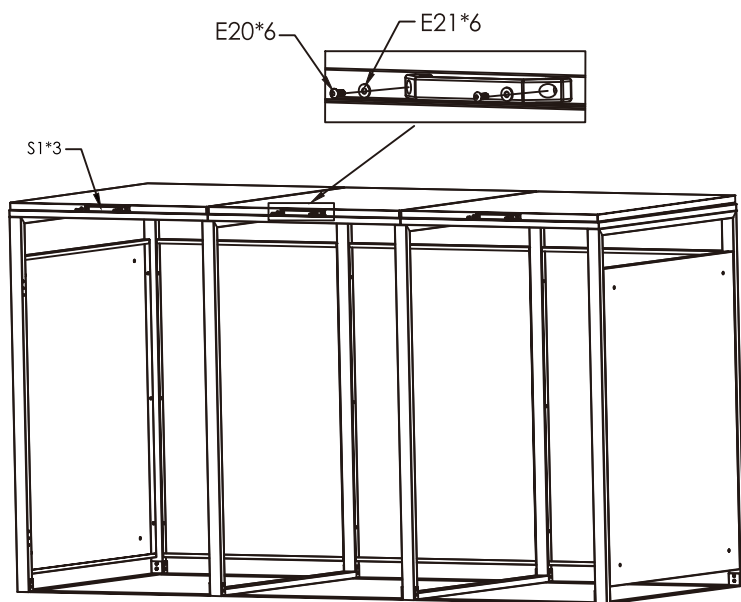


Jak je znázorněno, namontujte na přístřešek madla S1 (3x) pomocí E20 a E21.

KROK 10

Z1



x6


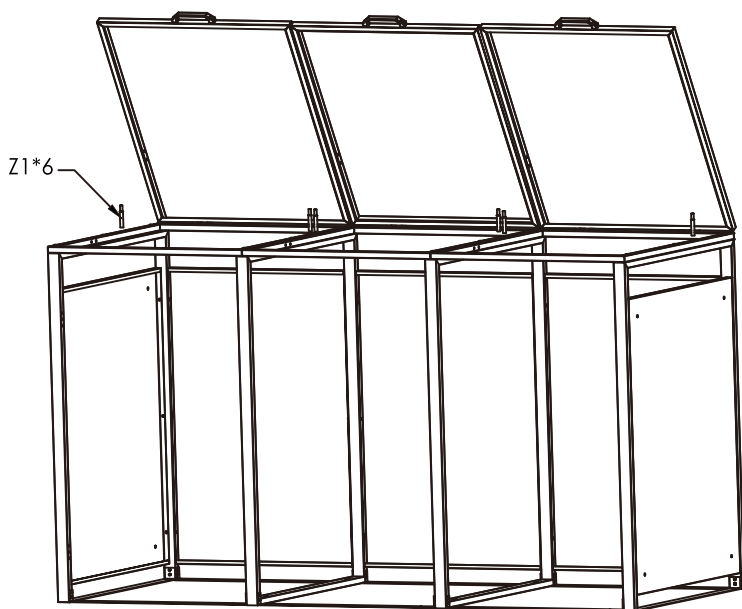


Jak je znázorněno, namontujte dva tlumiče Z1 do polohy uvedené na obrázku.

Tento postup zopakujte i u ostatních přístřešků.

Celkem je potřeba namontovat 6 ks.



KROK 11

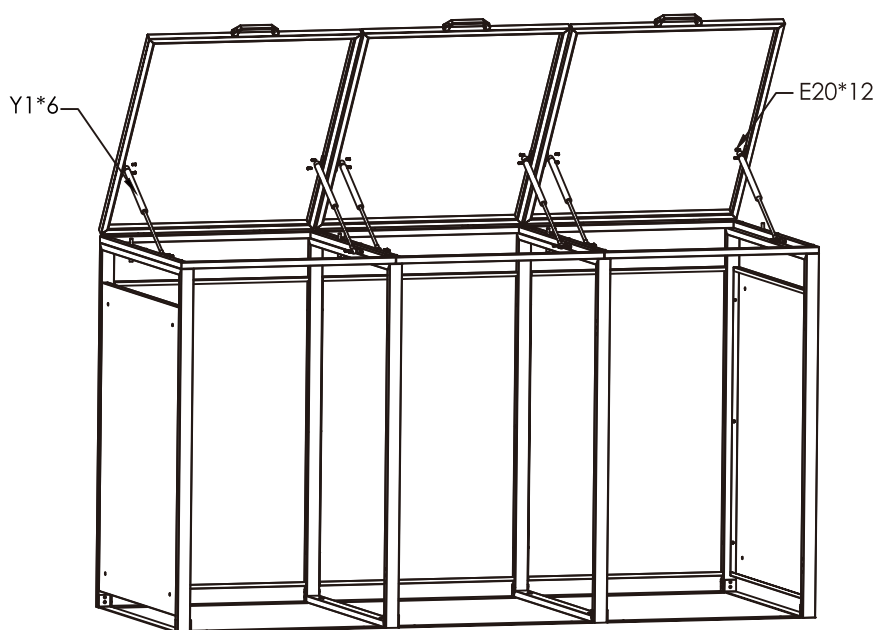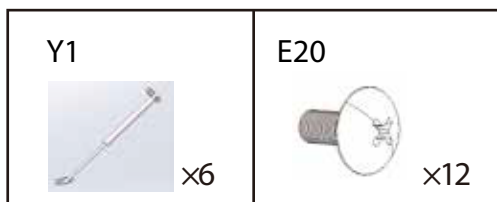

Namontujte šest hydraulických ovládacích tyčí Y1 (viz příložený obrázek/tabulka). Upevněte je spojovacím materiálem E20 podle obrázku – celkem 12 ks.

Pozor: hydraulickou tyč instalujte pístem nahoru (viz. obr.).

KROK 12

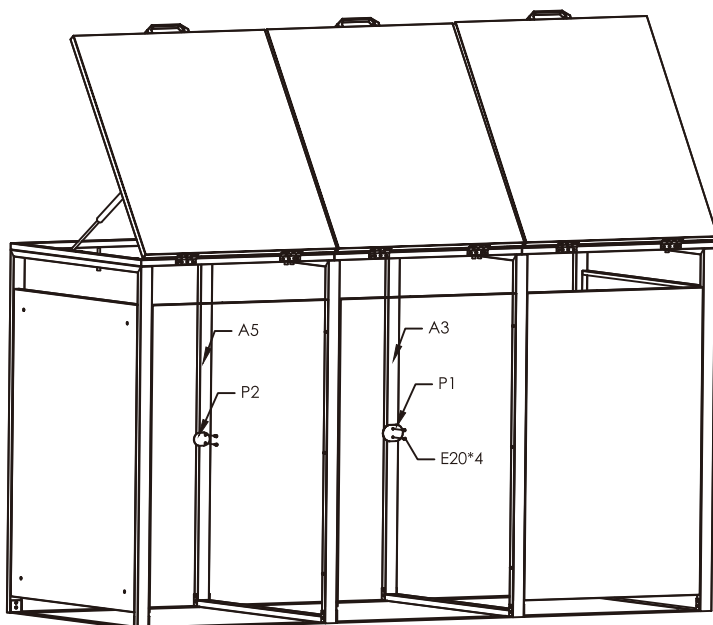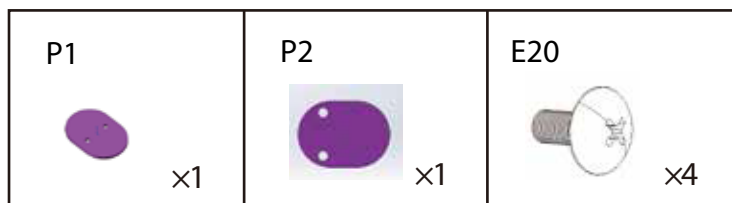


Jak je znázorněno na obrázku, připevněte P2 na rám A5 a P1 na rám A3. Upevněte je spojovacím materiálem E20 – celkem budete potřebovat 4 ks.

Nabízíme několik variant konfigurace zámků a madel, proto si prosím před nákupem ujasněte své požadavky a ověřte, jakou konfiguraci jste zakoupili. Poté pokračujte v montáži podle zakoupené varianty.



Pokud jste zakoupili běžné madlo bez magnetického zámku, přejděte prosím přímo na následující stranu (od strany 21) a ignorujte stranu 23.

Pokud jste zakoupili běžný zámek s magnetickou přitažlivostí, postupujte podle strany 22 pro montáž magnetického zámku a podle strany 23 pro montáž skrytého madla.



Konfigurace 1: pouze běžné madlo.

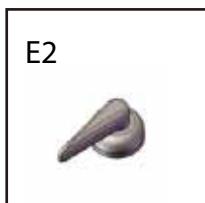

Konfigurace 2: madlo a magnetický zámek.

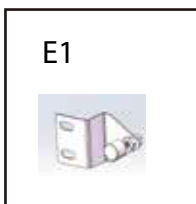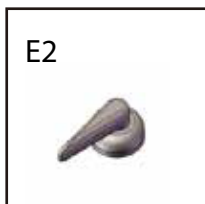

Konfigurace 3: skryté madlo a magnetický zámek.

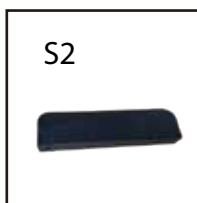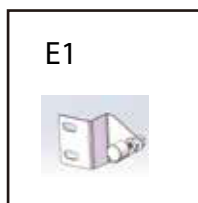


KROK 13

A2  x1	E2  x1	HL1  x2	E20  x6	HR1  x2
--	---	--	--	--

Při montáži A4 se ujistěte, že výstupek dorazové destičky směřuje správným směrem.

Při montáži A4 se ujistěte, že výstupek dorazové destičky směřuje správným směrem.

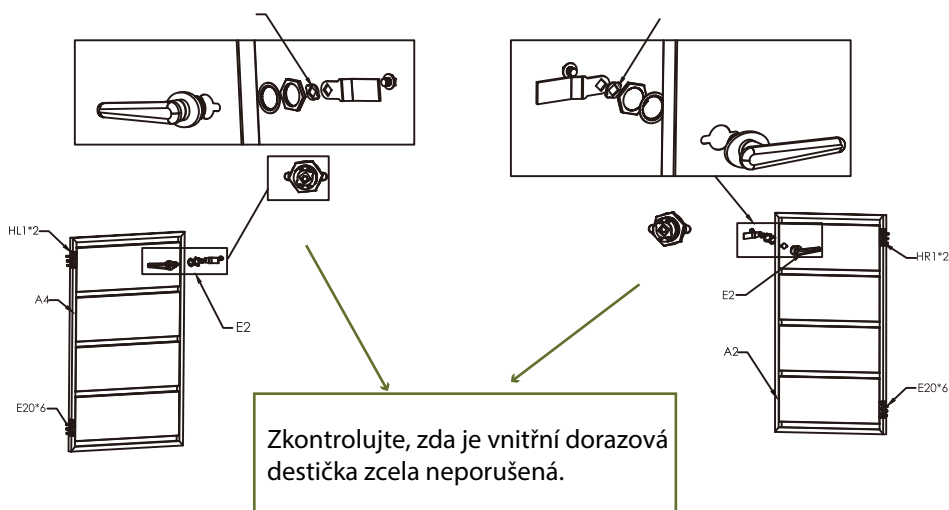


Namontujte dva panty HL1 na dveřní panel A4, jak je znázorněno. Upevněte je spojovacím materiálem E20. Stejným způsobem namontujte díl A2, ale použijte panty HR1.

Namontujte madlo E2 na dveřní křídlo A2, jak je znázorněno, a ujistěte se, že výstupek dorazové destičky směřuje správným směrem.

Volitelné kroky montáže 1: pokud jste dokoupili další příslušenství.


E1  ×6	E20  ×12	E21  ×12
---	--	--

Tento krok montáže je volitelný. Pokud jste dokoupili magnetický zámek pro přístřešek na popelnice, můžete pokračovat v montáži podle schématu.

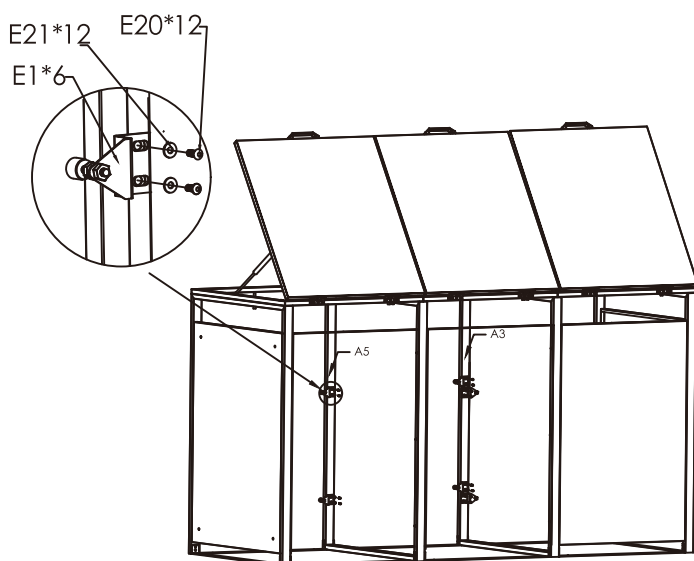

Pokračujte instalací dílu E1. Po montáži nastavte výšku magnetického sloupku otáčením nastavovací matice. Nastavení provedte podle přesné polohy rámu při zavření dveří a podle vašich preferencí při používání.

U této konfigurace s magnetickým zámek je obvykle součástí balení skryté madlo S2. Nainstalujte prosím S2 podle schématu.

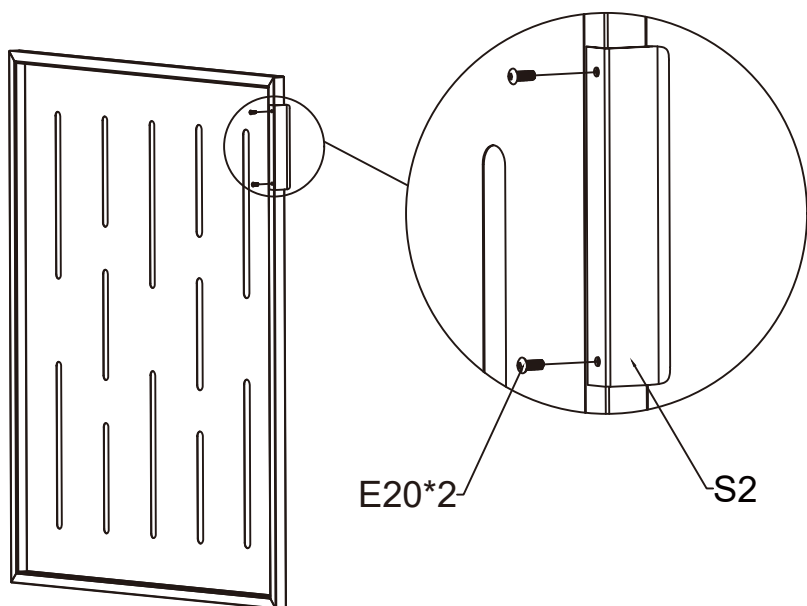


KROK 14

E20




×18

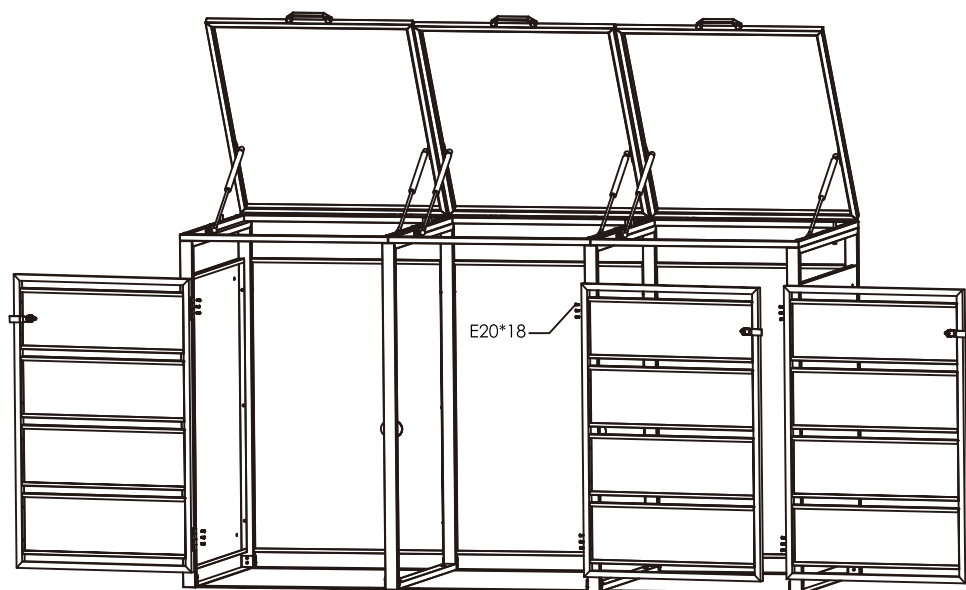

Jak je znázorněno ve schématu, připevněte dveřní křídla A4 a A2 ke konstrukci. Zajistěte je pomocí spojovacích prvků E20; celkem budete potřebovat 18 kusů.

KROK 15

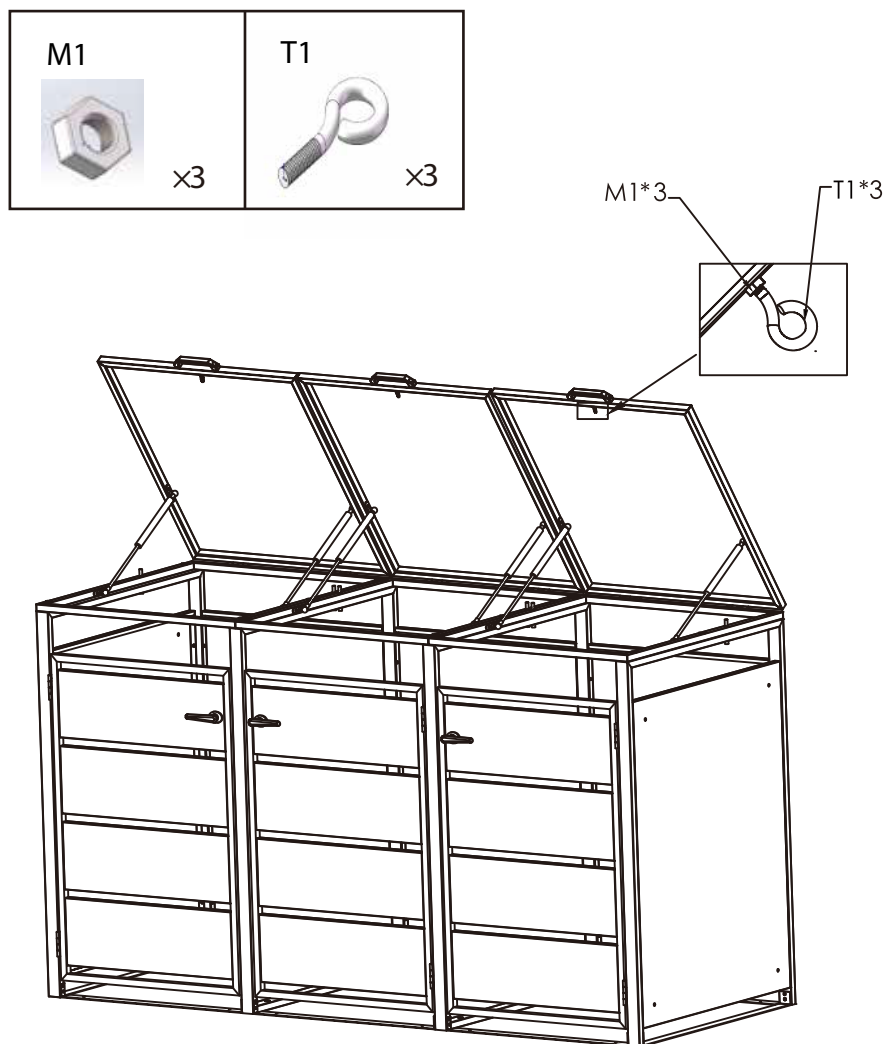



Jak je znázorněno ve schématu, použijte spojovací prvky M1 k připevnění T1 ke kovovému rámu.

KROK 16

E22





×16

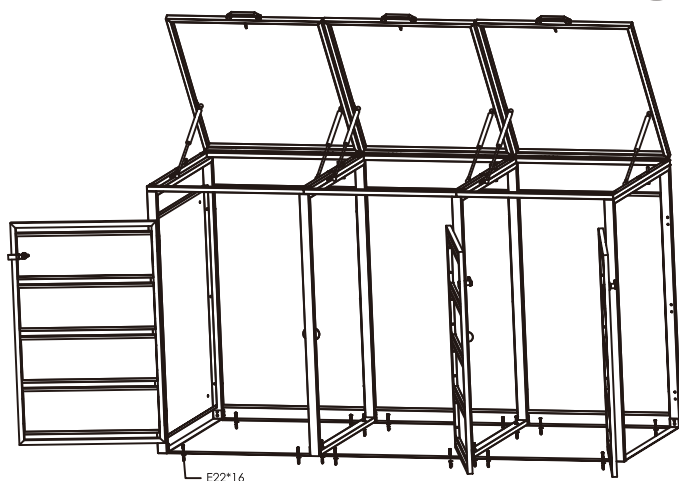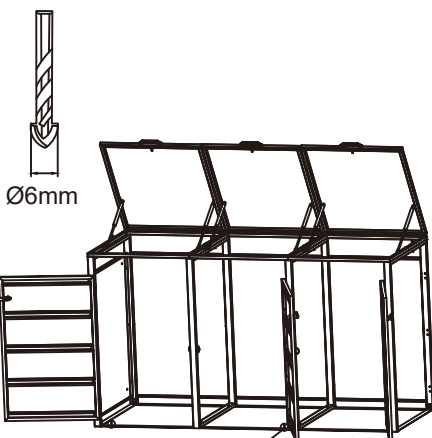

Podle potřeby nainstalujte rozpěrné šrouby; zkontrolujte schéma, které znázorňuje správnou polohu, jak je uvedeno.

KROK 17

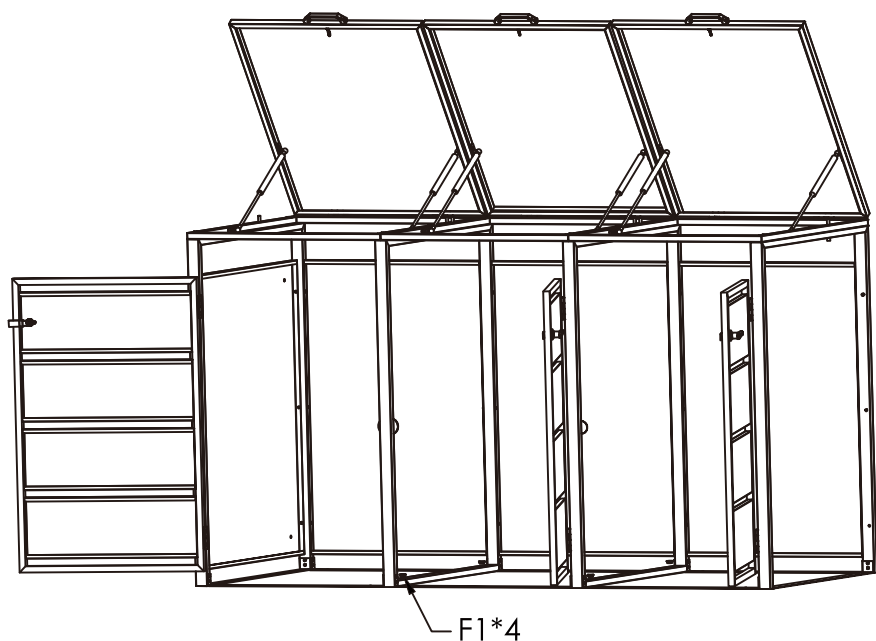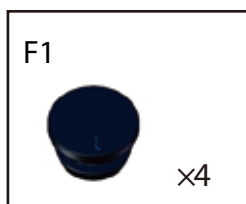


Umístěte gumový kryt F1 (4 ks) podle obrázku.

HK1



x3

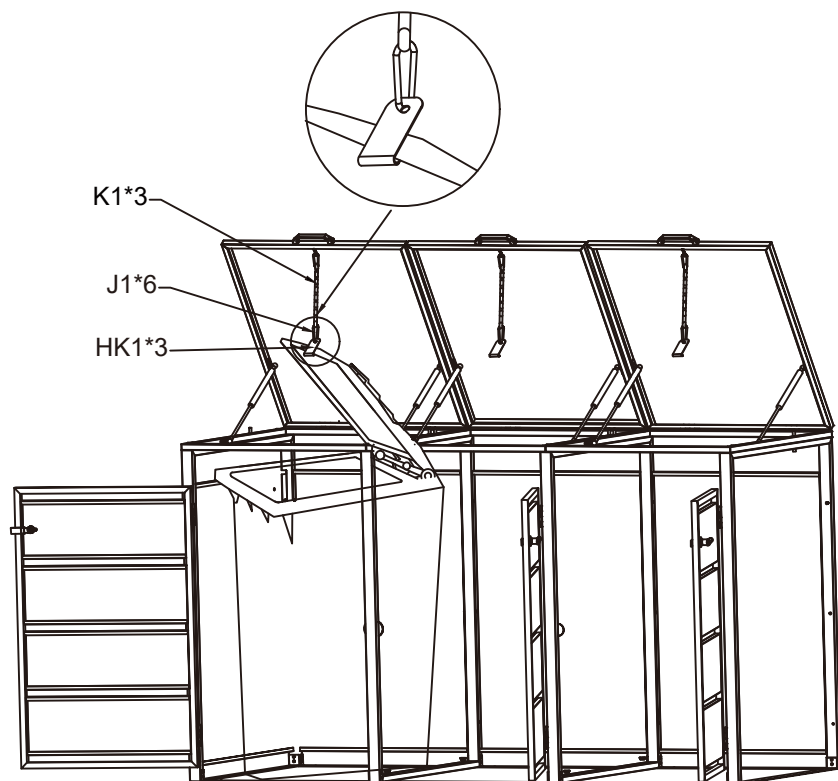

Volitelně dodáváme také HK1 jako připojovací příslušenství, které lze připevnit k odpadkovému koši, jak je znázorněno. Můžete jej umístit na víko odpadkového koše.