

Policový regál, 1800 x 1000 x 600/300 mm

Kód produktu: AH3004



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Technické specifikace:

Rozměry výrobku: šířka 1000 mm x hloubka 600 mm x výška 1800 mm

Tloušťka materiálu ocelového profilu: 0,8 mm






Tloušťka MDF desky: 6 mm

Maximální zatížení police: 175 kg (pouze při rovnoměrném zatížení police)

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro budoucí použití. Tento výrobek musí být neustále provozován v souladu s těmito pokyny. Zpřístupněte tento uživatelský manuál všem osobám, které budou s tímto produktem pracovat. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za jakékoli nehody nebo škody, které mohou vzniknout nedodržením tohoto uživatelského manuálu nebo bezpečnostních pokynů v něm obsažených. Jakékoli konstrukční úpravy produktu vedou ke ztrátě záruky.






Při montáži police používejte rukavice, abyste se nezranili. Nikdy nepřekračujte maximální zatížení police nebo celého regálu. Pro vaši bezpečnost doporučujeme regál ukotvit vhodným způsobem ke stěně.

Seznam dílů:

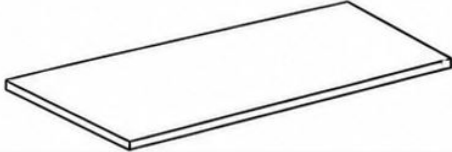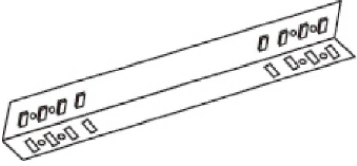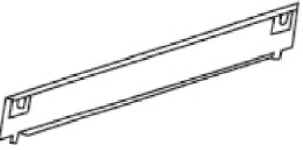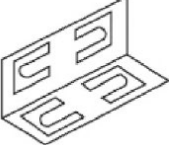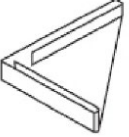A1	Police		2
A2			3
B1	Stojna		2
B2			2
B3			4
C	Podélný nosník		10
D1	Příčný nosník		4
D2			6
E	Spojka		2
F	Plastová nožka		12

MONTÁŽ:

- 1. Příprava:** Rozložte si všechny díly na podlahu a nasadte ochranné plastové patky na spodní konce 4 stojen.
- 2. Základna:** Spojte dvě stojny krátkou boční příčkou u země. Postup opakujte u druhých dvou stojin, čímž vytvoříte dva boční rámy ve tvaru písmene „U“.
- 3. Spodní police:** Propojte oba rámy dlouhými předními a zadními příčkami. Pro zajištění spojů použijte gumové kladívko.
- 4. Pracovní plocha:** Hlavní pracovní desku umístěte do výšky, která vám vyhovuje (obvykle 80–100 cm). Nezapomeňte pod desku vložit středovou výztuhu, pokud je součástí balení.
- 5. Horní nástavba:** Pomocí spojek nasadte horní stojny a připevněte zbývající užší police.
- 6. Dokončení:** Do každého patra vložte MDF desky. Ujistěte se, že jsou všechny příčky řádně doklepnuty kladívkem a regál stojí rovně.

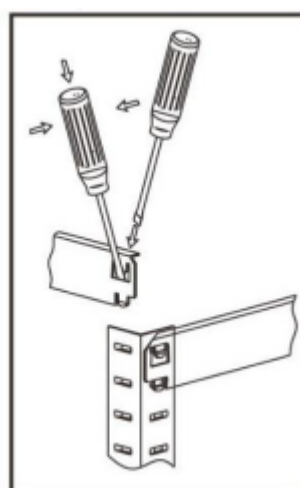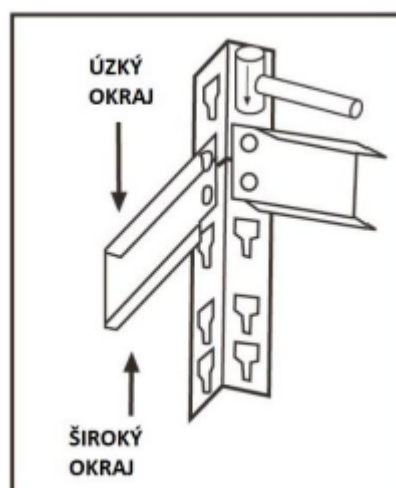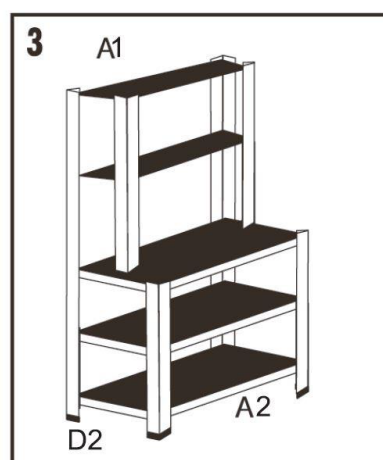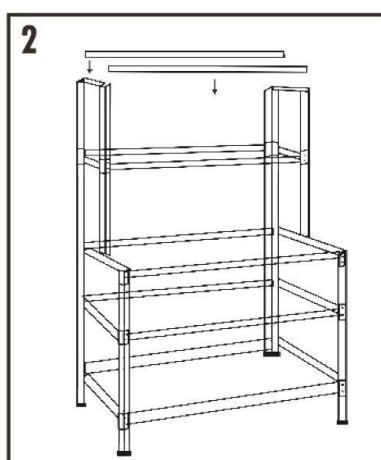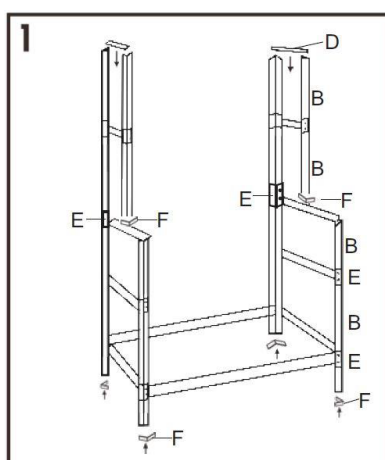

Pro podrobnější informace kontaktujte:

Výrobce

AHProfi s.r.o.
V.Brožíka 427, 330 02 Dýšina
Česká republika

Webová stránka: www.ahprofi.cz