

Regál na pneumatiky

Kód produktu: AH3006



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Technické specifikace:

Rozměry výrobku: šířka 1200 mm x hloubka 400 mm x výška 1800 mm

Tloušťka materiálu ocelového profilu: 0,7 mm

Tloušťka MDF desky: 4 mm





Maximální zatížení police: 175 kg (pouze při rovnoměrném zatížení)

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro budoucí použití. Tento výrobek musí být neustále provozován v souladu s těmito pokyny. Zpřístupněte tento uživatelský manuál všem osobám, které budou s tímto produktem pracovat. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za jakékoli nehody nebo škody, které mohou vzniknout nedodržením tohoto uživatelského manuálu nebo bezpečnostních pokynů v něm obsažených. Jakékoli konstrukční úpravy produktu vedou ke ztrátě záruky.

Při montáži police používejte rukavice, abyste se nezranili. Nikdy nepřekračujte maximální zatížení police nebo celého regálu. Pro vaši bezpečnost doporučujeme regál ukotvit vhodným způsobem ke stěně.


Pozor! Pro vaši bezpečnost doporučujeme regál vždy připevnit ke stěně pomocí vhodných nástěnných upevňovacích prvků.

Seznam dílů:

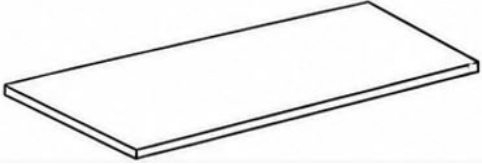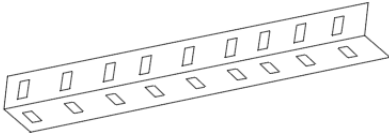
A	Police		1
B	Stojna		8
C	Podélný nosník		6
D	Plastová nožka		8
E	Příčný nosník		6
F	Středová podpěra		3
G	Spojky		4

MONTÁŽ:


1. Nacvakněte plastové nožky na dolní konce stojen.




2. Spojte dvě stojny příčnými nosníky. Použijte gumové kladívko pro usazení.

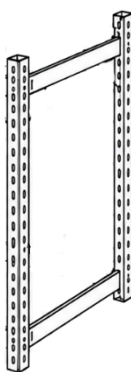


3. Stejným způsobem spojte další 2 stojny.
4. Obě boční části spojte podélnými nosníky. Postupně doplňte všechny podélné nosníky.

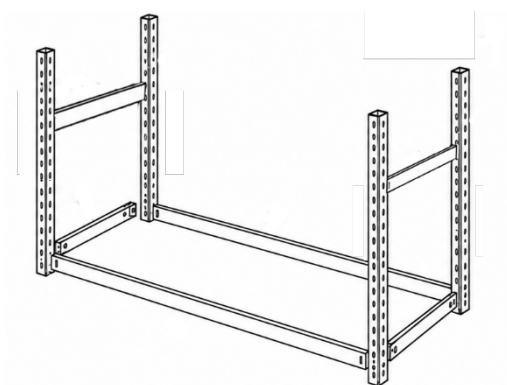


5. Středovou podpěru nasuňte do předního a zadního podélného nosníku. Pokud je jazýček ohnutý, vložte do drážky šroubovák a ohněte jej opačným směrem.

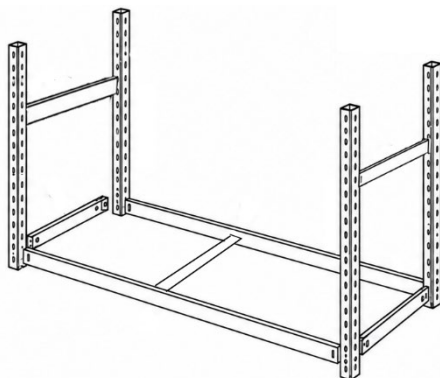


6. Spojky zasuněte do horních konců stojen. Spojky sklepněte nadoraz gumovým kladívkem. Na spojky nasadte horní stojny.

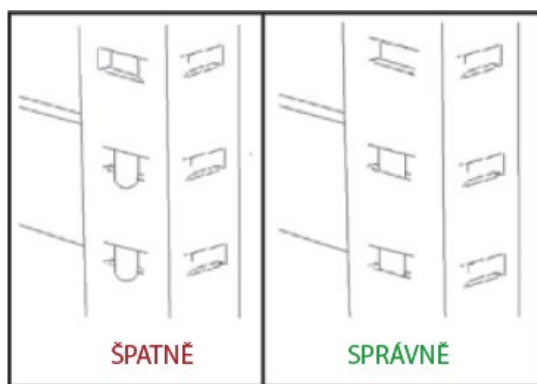

7. Horní stojny spojte nosníky stejně jako spodní část.

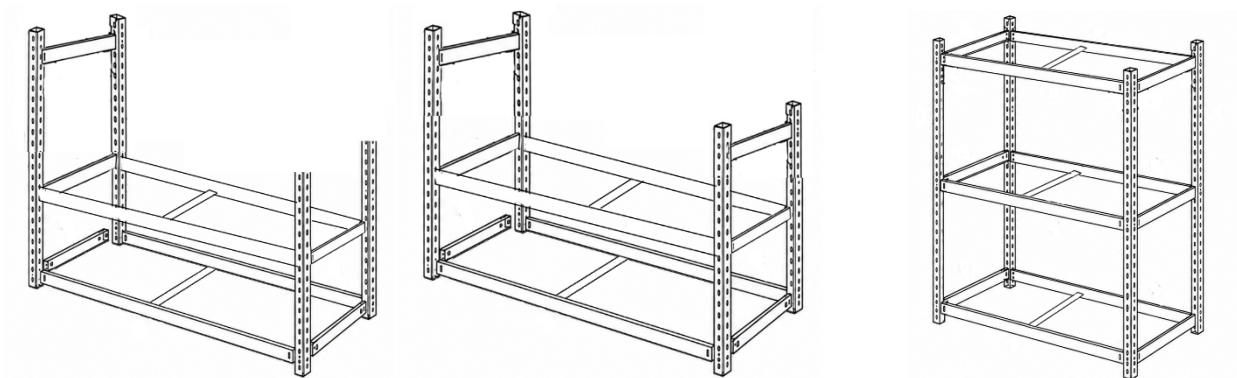

8. Vložte police do rámu. Na horní konce stojen navakněte zbývající plastové nožky.

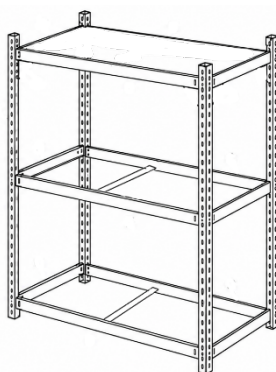

Pro podrobnější informace kontaktujte:

Výrobce

AHProfi s.r.o.
V.Brožíka 427, 330 02 Dýšina
Česká republika

Webová stránka: www.ahprofi.cz